



TR-51

Denver.eu

12/25




Contact.hq@denver.eu

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Modell TR-51
Portabel FM Radio med AC/DC
Bruksanvisning

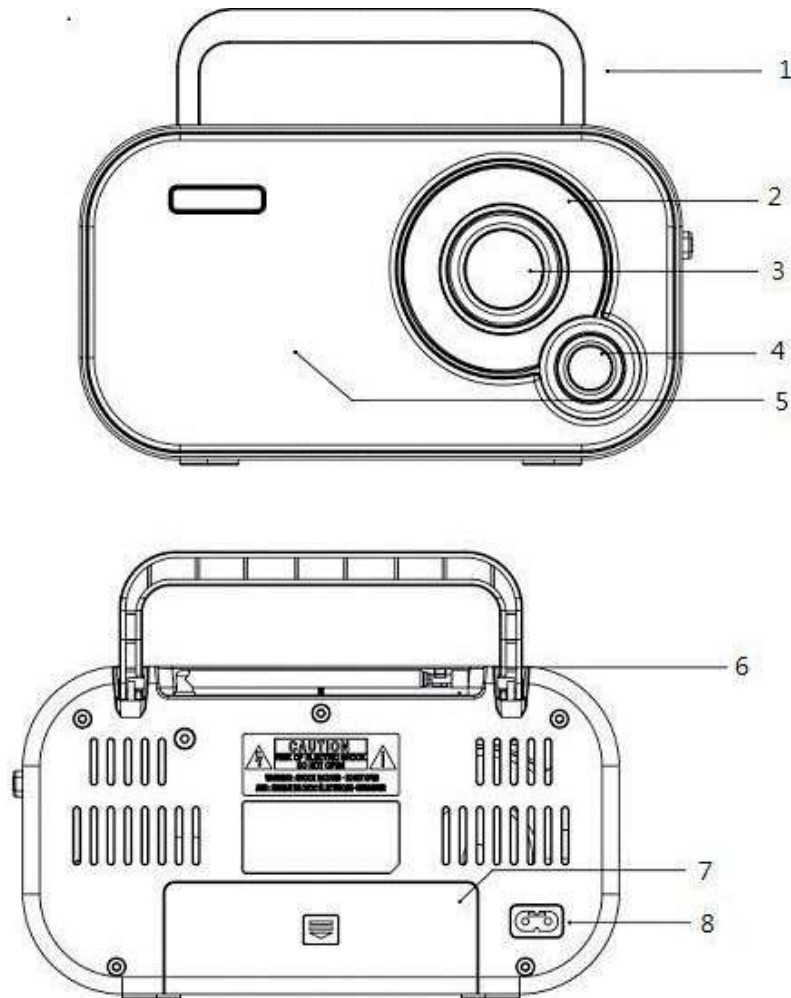

KOMPONENTER

1. Bärhandtag
2. FM-frekvensindikator
3. Inställningsratt
4. Volymratt
5. Högtalare
6. Teleskopantenn
7. Batterifack
8. AC-uttag

BATTERIDRIFT

1. Öppna batterifacket på baksidan av produkten.
2. Sätt i fyra AA/UM-3-batterier (ingår ej) med korrekt polaritet såsom indikeras.
3. Ta ut batterierna från batterifacket om produkten inte används under längre tidsperioder.
4. Ta ut alla batterier när du använder den här produkten ansluten till ett vägguttag.

Observera! Använd inte denna produkt ansluten till ett vägguttag och med batterier samtidigt.

ANSLUTA STRÖMMEN

1. Anslut den medföljande nätkabeln till nätuttaget på produktens baksida.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning: 230 VAC/50 Hz eller 4 x 1,5 V AA/UM-3 batterier (ingår ej)

FM-frekvensintervall: 87,5–108 MHz