



DAB-57

Denver.eu
08/22



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden

tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.


11 Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

DAB-57

DAB/FM-radio met voorkeuzezenders
Gebruiksaanwijzing

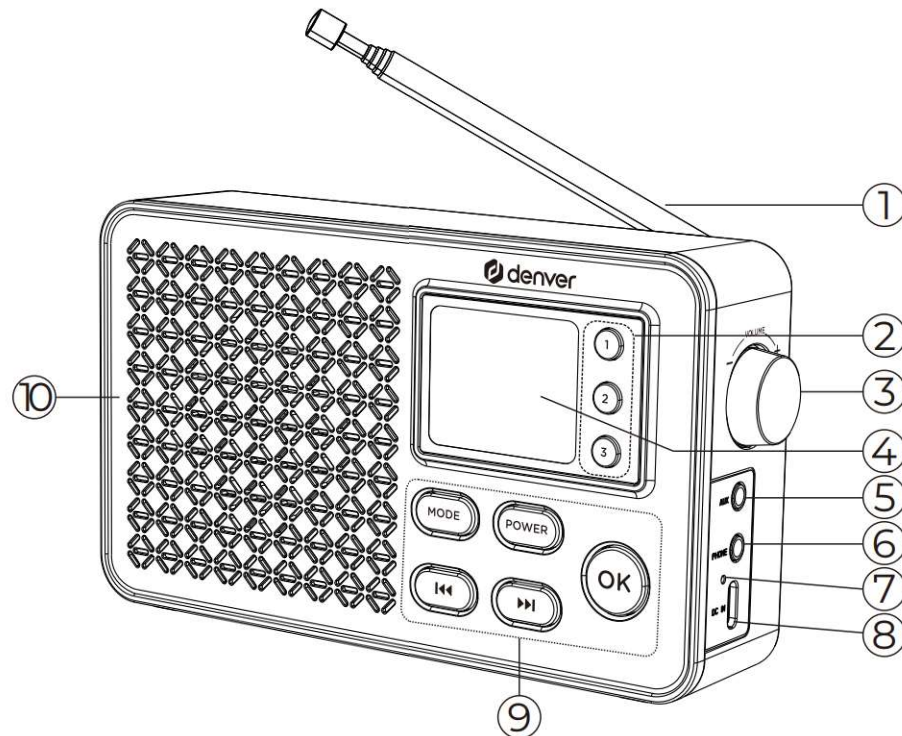

COMPONENTEN

1. Telescopische antenne
2. Voorkeuzeknoppen (1,2,3)
3. Volumeknop
4. 1.77 TFT
5. AUX-in aansluiting
6. Telefoonaansluiting
7. LED verlichting
8. DC IN (Type-C)
9. Functieknoppen (OK/Power/Mode/Pictogram
Vooruit/Achteruit)
10. Luidspreker

INSTALLATIE

Unpack alle onderdelen en verwijder het beschermende materiaal.

Do sluit het apparaat niet aan op de netspanning voordat de netspanning is gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.

Het apparaat in-/uitschakelen of stand-by zetten

Trek de telescopische antenne helemaal naar buiten. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het apparaat wordt ingeschakeld.

Het apparaat start in de eerder geselecteerde audiomodus.

Opmerking: Als het apparaat voor de eerste keer wordt opgestart, start het in DAB-radiomodus en worden automatisch radiozenders gescand. De datum en tijd worden automatisch gesynchroniseerd wanneer radiozenders worden gevonden.

Stand-bymodus

Om het apparaat uit te schakelen naar de stand-bymodus, drukt u kort op de aan/uit-knop. De tijd wordt op het display weergegeven. Druk nogmaals kort op om het apparaat weer in te schakelen.

Uitstand

Als je de radio langere tijd niet gebruikt, kun je de uit-modus gebruiken.

Om de uit-modus in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt, totdat het scherm uitgaat. (de radio moet eerst in stand-bymodus staan)

Om terug te schakelen naar de stand-bymodus herhaal je de bovenstaande stappen tot het display de tijd weergeeft.

Nu kun je de radio aanzetten door kort op de aan/uit-knop te drukken.

Opmerking: Na ongeveer 15 minuten zonder signaalontvangst schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus als het op netstroom werkt. Als het apparaat op batterijen werkt, wordt het uitgeschakeld.

Het volume aanpassen

Gebruik de volumeregelaar aan de rechterkant van het apparaat. De volumebalk verschijnt op het scherm. Het volumebereik is van 0 tot 20

De taal van het apparaat wijzigen

1. Druk lang op **MODE** om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik de **volumeregelaar** of \leq / \geq tot **Language (Taal)** wordt weergegeven en bevestig met **OK**.
3. Gebruik de **volumeknop** of \leq / \geq tot de gewenste taal wordt weergegeven en bevestig met **OK**.

De opgeslagen instelling verschijnt kort op het scherm, dat vervolgens terugkeert naar de vorige geselecteerde modus.

Opmerking: Als u na ongeveer 10 seconden niet op een knop drukt, keert het scherm terug naar de vorige geselecteerde menuoptie. (De instellingen die niet worden bevestigd door op de OK knop te drukken, worden niet opgeslagen). Om het menu te verlaten, drukt u kort op de MODE-knop of wacht u 10 seconden.

De bedrijfsmodus wijzigen

1. Druk herhaaldelijk kort op de **MODE** knop om te schakelen tussen de digitale radio **DAB, FM radio, AUX** en **Bluetooth** modus.

2. Druk op **OK** om de gemarkeerde selectie te bevestigen of wacht een paar seconden tot het apparaat automatisch de geselecteerde modus activeert.

DAB-radiomodus

Afstemmen

Door over te schakelen naar de DAB-modus wordt automatisch de eerder geselecteerde zender afgespeeld.

1. Druk kort op \leq / \geq om de volledige lijst met zenders te openen.
2. Selecteer met \leq / \geq de gewenste zender en bevestig met **OK**.

Opmerking: Je vindt de volledige zenderlijst ook in het menu (druk lang op de modusknop) door **Station List te** selecteren.

In ditzelfde menu kun je ook een volledige kanaalscan starten door **Scan** te selecteren en op **OK te drukken**.

- Als u een specifieke frequentie/frequentieblok wilt selecteren, selecteert u **Manual Tune**.

De signaalsterkte van het gekozen frequentieblok wordt als balkjes weergegeven op het scherm.

Er zijn geen instelopties beschikbaar op dit scherm. Druk op **OK** en vervolgens op **MODE** om het systeemmenu te verlaten.

Niet alle zenders zijn altijd in de lucht; het kan zijn dat sommige zenders zijn verdwenen of dat je zenders in een andere regio hebt ontvangen die je op je nieuwe locatie niet meer kunt ontvangen: Om de zenderlijst op te schonen, kun je deze zenders in het systeemmenu verwijderen met **Prune Invalid (Ongeldig verwijderen)**.

FM-modus

Als u de FM-modus selecteert, wordt automatisch de eerder geselecteerde zender afgespeeld.

Als die zender op dat moment niet kan worden ontvangen, zoekt het apparaat automatisch naar de volgende zender die wel kan worden ontvangen.

Druk kort op \leq / \geq om een zender te zoeken in stappen van 0,05 MHz.

Druk lang op \leq / \geq om het scannen van zenders te starten. Het scannen stopt zodra de eerste te ontvangen zender is gevonden.

Opmerking: *selecteer* in het systeemmenu (druk lang op de modusknop) **Scaninstelling**. Hier kun je selecteren of **alle stations** of alleen **sterke stations** in de scan worden opgenomen. Bevestig je keuze door op de knop **OK te drukken**

Je favoriete zenders opslaan in DAB/FM-modus

1. Selecteer de zender die u wilt opslaan als favoriet.
2. Druk lang op **MODE** om het systeemmenu te openen.
3. Selecteer met \leq / \geq **Preset Store** en bevestig met **OK**.
4. Gebruik \leq / \geq om de gewenste geheugenvoorkeur te selecteren en bevestig met **OK**.

Favoriete zender ingesteld! verschijnt kort op het display, waarna wordt teruggekeerd naar de DAB- of FM-modus. Je kunt maximaal 20 presets opslaan.

Opgeslagen favoriete zenders oproepen











in DAB/FM-modus

1. Houd **MODE** lang ingedrukt om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik \leq / \geq om **Preset Recall te** selecteren en bevestig met **OK**. De volledige voorkeurslijst wordt weergegeven.
3. Selecteer met \leq / \geq de gewenste zender en bevestig met **OK**.

Het scherm springt terug naar de DAB- of FM-modus.

De voorkeurszender  wordt weergegeven op het scherm.

Significance of icons in the display

-  Alarm 1 on
-  Alarm 2 on
-  ⁵⁵ Sleep function activated, time remaining 55 minutes
-  Speaker on
-  Saved station
-  Stereo reception
-  R·D·S Radio station with RDS
-  Signal strength
-  Bluetooth connection
-  Battery capacity

Aux-in modus

1. Druk meerdere keren kort op **mode** totdat **Audio In** gemarkeerd is en druk op **ok**.

2. Gebruik een 3,5mm stereo audiokabel (niet meegeleverd) en sluit deze aan op de AUX IN aansluiting op het rechter zijpaneel van het apparaat. U kunt een mp3-speler of ander audioapparaat aansluiten.

Opmerking: Als het volume op de DAB-57 te laag is, zet u het volume op uw externe apparaat hoger.

Bluetooth

In de Bluetooth-modus kun je je mobiele apparaat met Bluetooth aansluiten en muziek afspelen via de luidspreker van de radio.

Opmerking: raadpleeg altijd de handleiding van uw mobiele apparaat om te scannen naar Bluetooth-apparaten.

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen

Schakel eerst de Bluetooth-functie in op je mobiele apparaat.

1. Druk meerdere keren kort op **mode** totdat **Bluetooth** () gemarkeerd is en druk op **ok**.
2. Op het scherm knippert '**Pairing**'.

Opmerking: als de radio eerder was verbonden met een ander apparaat, druk dan lang op de OK-knop totdat '**pairing**' wordt weergegeven op het display.

3. Start de apparaatscan op uw mobiele apparaat.
4. Selecteer : "Denver DAB-57" op uw mobiele apparaat en sluit het apparaat aan.
5. **Connected** verschijnt op het scherm, er klinkt een pieptoon en de naam van het aangesloten apparaat verschijnt op het scherm.
6. Nu kun je je favoriete muziekspeler-app gebruiken om muziek af te spelen.

Muziek afspelen regelen.

De radio kan alle muziek afspelen die wordt ondersteund door je mobiele apparaat door je favoriete muziekspeler-app te gebruiken.

Start eerst het afspelen op je mobiele apparaat.

U kunt de afspeelfuncties rechtstreeks op de radio gebruiken:

Druk kort op **OK** om het afspelen te starten en te pauzeren.

Naar het vorige nummer gaan met \leq

Ga naar het volgende nummer met \geq

Gebruik **volume** om het volume aan te passen

Opmerking: Als het volume op de *radio-eenheid* te laag is, verhoog dan het volume op je mobiele apparaat.

Alarmfunctie

Het alarm instellen

Belangrijke opmerking: je kunt de alarmfunctie niet gebruiken als het apparaat wordt gebruikt in batterijmodus of als het apparaat volledig is uitgeschakeld (druk lang op de aan/uit-knop in stand-bymodus totdat het scherm zwart is).

De volgende stappen laten je zien hoe je het alarm instelt.

1. Houd **MODE** op de volumeregelaar ingedrukt om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik \leq / \geq en selecteer **Alarms**. Bevestig met **OK**.
3. Gebruik \leq / \geq om **Alarm 1** of **Alarm 2 te** selecteren en bevestig met **OK**.
4. Selecteer **Alarm** met \leq / \geq en gebruik **OK** om te schakelen tussen *Aan* en *Uit*.
5. Selecteer met \leq / \geq **Tijd** en bevestig met **OK**.
6. Gebruik \leq / \geq om het uur en de minuten in te stellen en bevestig elk met **OK**.
7. Gebruik \leq / \geq om **Bron** te selecteren en bevestig met **OK**.
8. Gebruik \leq / \geq om te kiezen tussen **FM, DAB** en **Zoemer** en bevestig met **OK**.
9. Gebruik \leq / \geq om **Herhalen te** selecteren en bevestig met **OK**.
10. Gebruik \leq / \geq om te kiezen tussen **Eenmaal, Dagelijks, Weekenden** en **Werkdag** en bevestig met **OK**.
11. Selecteer met \leq / \geq **Volume** en bevestig met **OK**.
12. Stel met \leq / \geq het volume in de balken in van 8 tot 20 en bevestig met **OK**.

Opmerking: Het volume kan niet op 0 worden ingesteld.

13. Verlaat het menu met **MODE**. Het alarmsymbool 1  of 2  licht op in het display.

14. Zet het apparaat op stand-by door kort op **aan/uit te drukken**.

15. Het geselecteerde alarmsignaal klinkt op de ingestelde tijd.

Wanneer het alarm afgaat:

Druk op de OK-knop om 5 minuten te sluimeren of als je de sluimertijd wilt verlengen, kun je herhaaldelijk op \leq / \geq **drukken** (nadat je eerst op de OK-knop hebt gedrukt wanneer het alarm afgaat) om het sluimeralarm te verlengen tot *5 - 10 - 15 of 30 minuten*.

Druk op de Aan/uit-knop om het alarmsignaal uit te schakelen. (Het alarm gaat de volgende dag af indien geconfigureerd)

Slaapstand

De slaapstand instellen

De slaapmodus is een timer die het apparaat uitschakelt na een specifieke ingestelde tijd.

1. Houd **MODE** ingedrukt om het systeemmenu te openen tijdens het afspelen van muziek.

2. Gebruik \leq / \geq om *Slaapen te* selecteren en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om te kiezen tussen *15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 minuten of Uit*.

4. Druk kort op **OK om te** bevestigen.

Het display toont het slaapsymbool  en de resterende slaaptijd.

Tijdinstellingen

De tijd/datum handmatig instellen

Als je geen DAB/FM-ontvangst hebt, kun je de tijd en datum ook handmatig instellen.

1. Druk lang op **MODE** om het systeemmenu te openen.

2. Gebruik \leq / \geq om **Tijd/Datum te** selecteren en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om ***Tijd/Datum instellen te*** selecteren en bevestig met **OK**.

4. Gebruik \leq / \geq om Dag - Maand - Jaar - Uur - Minuut één voor één in te stellen en bevestig elke instelling met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

De tijdnnotatie instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.

2. Selecteer ***Tijd/Datum*** met \leq / \geq en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om ***Instellen urensysteem te*** selecteren en bevestig met **OK**.

4. Gebruik \leq / \geq om ***24-uurssysteem*** of ***12-uurssysteem te*** selecteren en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm

De datumnotatie instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.

2. Gebruik \leq / \geq om ***Tijd/Datum te*** selecteren en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om ***Datumformaat instellen te*** selecteren en bevestig met **OK**.

4. Gebruik \leq / \geq om te schakelen tussen ***dd-mm-jjjj***, ***mm-dd-jjjj*** en ***jjjj-mm-dd*** en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

De klokstijl instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.

2. Gebruik \leq / \geq om ***Tijd/Datum te*** selecteren en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om de ***klokstijl*** te selecteren (weergave op het stand-byscherm) en bevestig met **OK**.

4. Gebruik \leq / \geq om te kiezen tussen ***Analoog*** en ***Digitaal*** en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

De automatische update instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik \leq / \geq om **Tijd/Datum** te selecteren en bevestig met **OK**.
3. Gebruik \leq / \geq om **Automatisch bijwerken** te selecteren en bevestig met **OK**.
4. Kies met \leq / \geq tussen **Geen update** en **Update van radio** (de DAB-zender stelt de tijd automatisch in als de ontvangst goed is) en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

De displayverlichting instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik \leq / \geq om **Achtergrondverlichting te** selecteren en bevestig met **OK**.
3. Gebruik \leq / \geq om **Timeout** te selecteren en bevestig met **OK**.
4. Gebruik \leq / \geq om te kiezen tussen *Altijd aan* en een uitschakeltijd voor de verlichting tussen *10* en *180 seconden*, en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

Het verlichtingsniveau van het scherm instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik \leq / \geq om **Achtergrondverlichting te** selecteren en bevestig met **OK**.
3. Gebruik \leq / \geq om **Niveau** te selecteren en bevestig met **OK**.
4. Gebruik \leq / \geq om de helderheid van het scherm te selecteren tussen *Laag*, *Gemiddeld* en *Hoog*, en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

De EQ (equalizer) instellen

1. Druk lang op MODE om het systeemmenu te openen.
2. Gebruik \leq / \geq om **EQ** te selecteren en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om **Niveau** te selecteren en bevestig met **OK**.

4. Gebruik \leq / \geq om te kiezen tussen **Normaal, Klassiek, Pop, Jazz, Rock, Flat, Film** en **Nieuws**, en bevestig met **OK**.

Het scherm keert terug naar het menuscherm.

Fabrieksinstellingen herstellen

1. Druk lang op **MODE** om het systeemmenu te openen.

2. Gebruik \leq / \geq om **Fabrieksreset** te selecteren en bevestig met **OK**.

3. Gebruik \leq / \geq om **Nee** of **Ja** te selecteren en bevestig met **OK**.

Softwareversie

Hier kun je de geïnstalleerde softwareversie bekijken.

1. Druk lang op **MODE** om het systeemmenu te openen.

2. Gebruik \leq / \geq om *Systeemversie* te selecteren en bevestig met **OK**.

De softwareversie wordt weergegeven.

Druk op **MODE** om het menu-item te verlaten.

Technische specificatie

Type RF	Frequentiebereik (MHz)	Vermogen (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	-
FM	87.5-108	-

Oplaadbare batterij: Lithium-ion oplaadbare batterij 3,7 V/1900 mAh

(getest volgens UN 38.3) Wattuurvermogen: 2,96 Wh

Oplaaftijd: ongeveer 4,5 uur

Afspeeltijd: ongeveer 12 uur

NL	
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd
Modelidentificatie	OBL-0501000E
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	5V
Uitgangsstroom	1A
Uitgangsvermogen	5W
Gemiddelde actieve efficiëntie	73.62%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	73.62%
Stroomverbruik bij nullast	0.1W

Waarschuwing!


- Lithium-accu aanwezig!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval,

maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAB-57 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAB-57. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:

DAB 174-240 MHz

FM 87.5-108 MHz

Bluetooth 2.4GHz

Maximaal uitgangsvermogen: 1.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu