



DAB-57

Denver.eu
08/22



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkekinnällisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

10. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.


11. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.

DAB-57

DAB/FM-radio esiasetetuilla asemilla
Käyttöohjeet

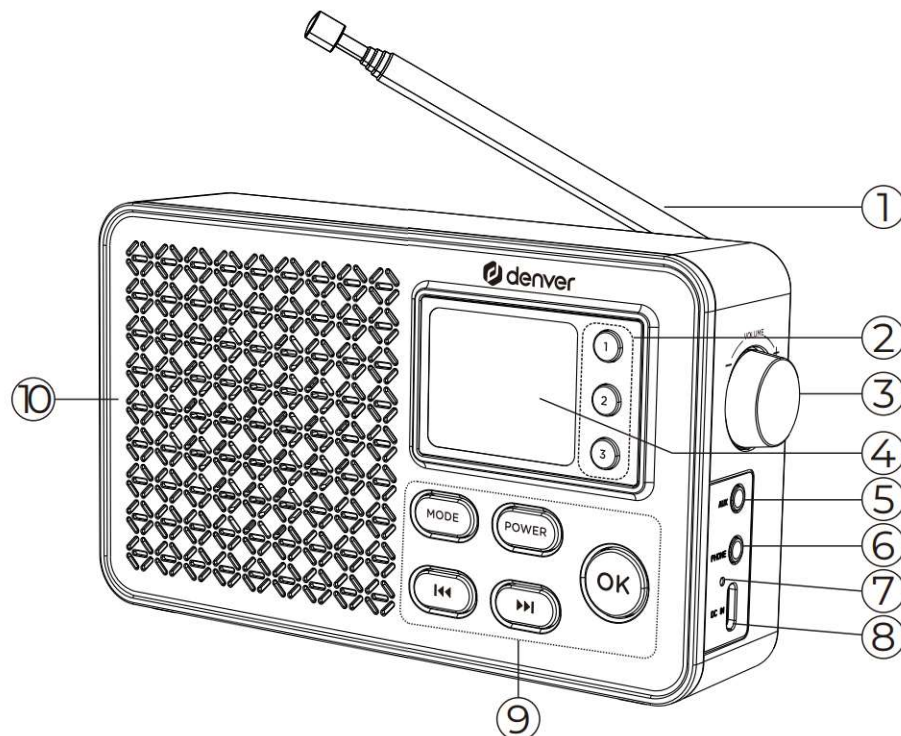

KOMPONENTIT

1. Teleskoopiantenni
2. Esiasetuspainikkeet (1,2,3)
3. Äänenvoimakkuuden säädin
4. 1,77 TFT
5. AUX-in-liitântä
6. Puhelinliitântä
7. LED-valo
8. DC IN (C-tyyppi)
9. Toimintopainikkeet (OK/Virta/Toimintatila/Kuvake eteen/taaksepäin).
10. Kaiutin

ASENNUS

Unpack kaikki osat ja poista suojamateriaali.
Do Älä kytke laitetta sähköverkkoon ennen verkkojännitteen tarkistamista ja ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty.

Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä tai valmiustilaan

Vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos.
Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes laite kytkeytyy päälle.
Laitte käynnistyy aiemmin valitussa äänitilassa.

Huomautus : Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, se käynnistyy DAB-radiotilassa ja suorittaa automaattisen radioasemien haun. Päivämäärä ja kellonaika synkronoituvat automaattisesti, kun radioasemia löytyy.

Valmiustila

Voit kytkeä laitteen valmiustilaan painamalla lyhyesti Virta päälle/pois-painiketta.
Näytössä näkyy kellonaika.
Kytke laite uudelleen päälle painamalla lyhyesti uudelleen.

Pois päältä -tilassa

Jos et käytä radiota pidempään aikaan, voit käyttää Pois päältä -tilaa.
Päaset Off-tilaan painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan, kunnes näyttö sammuu. (radion on ensin oltava valmiustilassa).

Jos haluat siirtyä takaisin valmiustilaan, toista edellä mainitut toimenpiteet, kunnes näytössä näkyy kellonaika. Nyt voit kytkeä radion päälle painamalla lyhyesti virtapainiketta.

Huomautus: Noin 15 minuutin kuluttua siitä, kun signaalia ei ole vastaanotettu, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun se on kytketty verkkovirtaan. Se kytkeytyy pois päältä -tilaan, kun se toimii akkukäyttöisenä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Käytä laitteen oikealla puolella olevaa äänenvoimakkuuden säädintä. Äänenvoimakkuuspalkki tulee näyttöön.

Tilavuusalue on 0-20

Laitteen kielen vaihtaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE**.
2. Käytä **äänenvoimakkuuden säätöä** tai \leq / \geq , kunnes **Language (Kieli)** tulee näkyviin, ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
3. Käytä **äänenvoimakkuuden säätöä** tai \leq / \geq , kunnes haluamasi kieli tulee näkyviin, ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.

Tallennettu asetus näkyy lyhyesti näytössä, joka palaa sitten takaisin aiemmin valittuun tilaan.

Huomautus: Jos et paina mitään painiketta noin 10 sekuntiin, näyttö palaa aiemmin valittuun valikkovaihtoehtoon. (Asetuksia, joita ei vahvisteta painamalla OK-painiketta, ei tallenneta). Poistu valikosta painamalla lyhyesti MODE-painiketta tai odottamalla 10 sekuntia.

Toimintatilan muuttaminen

1. Paina MODE-painiketta lyhyesti toistuvasti vaihtaaksesi digitaaliradio **DAB-**, **FM-**, **AUX-** ja Bluetooth-tilan välillä.

2.Vahvista korostettu valinta painamalla **OK** tai odota muutama sekunti, kunnes laite siirtyy automaattisesti valittuun tilaan.

DAB-radiotila

Viritys

DAB-tilaan siirtyminen toistaa automaattisesti aiemmin valitun aseman.

- 1.Avaa koko asemaluettelo painamalla lyhyesti \leq / \geq .
- 2.Valitse haluttu asema näppäimillä \leq / \geq ja vahvista valinta näppäimellä **OK**.

Huomautus: Löydät täydellisen asemaluettelon myös valikosta (paina pitkään tilapainiketta) valitsemalla

Asemaluettelo.

Tässä samassa valikossa voit myös käynnistää täyden kanavahaun valitsemalla **Scan** ja painamalla **OK**

- Jos haluat valita tietyn taajuuden/taajuuslohkon, valitse ***Manual Tune.***

Valitun taajuuslohkon signaalin voimakkuus näkyy näytössä palkkeina.

Tässä näytössä ei ole käytettävissä asetusvaihtoehtoja.

Poistu

järjestelmävalikosta painamalla **OK** ja sitten **MODE**.

Kaikki asemat eivät ole aina lähetyksessä; voi olla, että jotkut asemat ovat kadonneet, tai olet vastaanottanut toisella alueella asemia, joita et voi enää vastaanottaa uudessa asuinpaikassasi: Voit siivota asemaluettelon poistamalla nämä asemat järjestelmävalikosta valitsemalla ***Prune Invalid.***

FM-tila

FM-tilan valitseminen toistaa automaattisesti aiemmin valitun aseman.

Jos kyseistä asemaa ei voida vastaanottaa kyseisenä ajankohtana, laite etsii automaattisesti seuraavan aseman, joka voidaan vastaanottaa.

Paina lyhyesti \leq / \geq **etsiäksesi** asemaa 0,05 MHz:n askelin. Aloita aseman skannaus painamalla pitkään \leq / \geq . Skannaus pysähtyy, kun ensimmäinen vastaanotettava asema on paikannettu.

Huomautus: *valitse* järjestelmävalikossa (paina pitkään mode-painiketta) **Scan Setting (Skannausasetus)**. Tässä voit valita, otetaanko **kaikki asemat** vai vain **vahvat asemat mukaan** skannaukseen. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Suosikkiasemien tallentaminen

DAB/FM-tilassa

- 1.Valitse asema, jonka haluat tallentaa suosikiksi.
- 2.Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE**.
- 3.Käytä \leq / \geq valitaksesi **Preset Store (esiasetusten tallennus)** ja vahvista valinta **OK-painikkeella**.
- 4.Valitse haluamasi muistin esiasetus näppäimillä \leq / \geq ja vahvista valinta näppäimellä **OK**.

Favorite Station Set! näkyy lyhyesti näytössä, joka palaa sitten DAB- tai FM-tilaan.


Voit tallentaa enintään 20 esiasetusta.

Tallennettujen suosikkiasemien kutsuminen takaisin











DAB/FM-tilassa

- 1.Avaa järjestelmävalikko pitämällä **MODE** pitkään painettuna.
- 2.Käytä \leq / \geq valitaksesi **Preset Recall** ja vahvista **OK**. Koko esiasetusluettelo tulee näkyviin.

3.Valitse haluttu asema näppäimillä \leq / \geq ja vahvista valinta näppäimellä OK.

Näyttö siirtyy takaisin DAB- tai FM-tilaan. Näytössä näkyy muistin esiasetus . 

Significance of icons in the display

-  Alarm 1 on
-  Alarm 2 on
-  ⁵⁵ Sleep function activated,time remaining 55 minutes
-  Speaker on
-  Saved station
-  Stereo reception
-  R·D·S Radio station with RDS
-  Signal strength
-  Bluetooth connection
-  Battery capacity

Aux-in-tila

1.Paina lyhyesti **mode** useita kertoja, kunnes **Audio In on korostettuna, ja paina ok.**

2.Käytä 3,5 mm:n stereoäänikaapelia (ei sisälly toimitukseen) ja liitä se laitteen oikeassa sivupaneelissa olevaan AUX IN -liitäntään. Voit liittää mp3-soittimen tai muun äänilaitteen.

Huomautus: Jos DAB-57:n äänenvoimakkuus on liian alhainen, lisää ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.


Bluetooth

Bluetooth-tilassa voit liittää Bluetooth-yhteensopivan mobiililaitteen ja toistaa musiikkia radion kaiuttimen kautta.

Huomautus: Katso aina mobiililaitteesi käyttöoppaasta, miten Bluetooth-laitteita skannataan.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Ota ensin Bluetooth-toiminto käyttöön mobiililaitteessasi.

1. Paina lyhyesti **mode** useita kertoja, kunnes **Bluetooth** () on korostettuna ja paina **ok**.

2. Näytössä vilkkuu '**Pairing**' (**pariliitos**).

Huomautus: jos radio on aiemmin kytketty johonkin toiseen laitteeseen, paina pitkään OK-painiketta, kunnes näytössä näkyy "**pairing**".

3. Käynnistä laitteen skannaus mobiililaitteessa.

4. Valitse : "Denver DAB-57" mobiililaitteessa ja liitä laite.

5. Näyttöön ilmestyy **Connected (Yhdistetty)**, kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy yhdistetyn laitteen nimi.

6. Nyt voit soittaa musiikkia suosikkimusiikkisoittimesi avulla.

Musiikin toiston ohjaaminen.

Radio voi toistaa kaikkea mobiililaitteesi tukemaa musiikkia käyttämällä suosikkimusiikkisoittimesi sovellusta.

Aloita toisto ensin mobiililaitteella.

Voit käyttää toistotoimintoja suoraan radioyksikössä:

Aloita ja keskeytä toisto painamalla **OK** lyhyesti.

Siirry edelliseen raitaan painikkeella \leq

Siirry seuraavaan raitaan \geq

Säädä **äänenvoimakkuutta** **äänenvoimakkuuden avulla**

Huomautus: Jos *radioyksikön* äänenvoimakkuus on liian alhainen, lisää mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.

Hälytystoiminto

Hälytyksen asettaminen

Tärkeä huomautus: Hälytystoimintoa ei voi käyttää, jos laitetta käytetään akku-tilassa tai kun laite on kokonaan pois päältä -tilassa (paina pitkään virtapainiketta valmiustilassa, kunnes näyttö on musta).

Seuraavat vaiheet opastavat sinua hälytyksen asettamisessa.

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla äänenvoimakkuuden säätimessä **MODE** ja pitämällä sitä painettuna.
2. Käytä \leq / \geq ja valitse **Hälytykset**. Vahvista valinta painikkeella **OK**.
3. Valitse **hälytys 1** tai **hälytys 2** näppäimillä \leq / \geq ja vahvista valinta näppäimellä **OK**.
4. Käytä \leq / \geq valitsemalla **Alarm (Hälytys)** ja vaihda sitten **OK:lla Päällä** tai **Pois päältä**.
5. Käytä \leq / \geq Valitse **Aika** ja vahvista **OK**.
6. Aseta tunti ja minuutti näppäimillä \leq / \geq ja vahvista kukin näppäin **OK**.
7. Valitse **Lähde** näppäimillä \leq / \geq ja vahvista valinta painikkeella **OK**.
8. Valitse **FM, DAB** ja **Buzzer -asetusten** välillä näppäimillä \leq / \geq ja vahvista valinta näppäimellä **OK**.
9. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Repeat (Toista)** ja vahvista **OK**.
10. Käytä \leq / \geq valitaksesi **kerran, päivittäin, viikonloppuisin** ja **työpäivinä** ja vahvista **OK**.
11. Käytä näppäimiä \leq / \geq valitaksesi **Äänenvoimakkuus** ja vahvista valinta näppäimellä **OK**.
12. Aseta äänenvoimakkuus palkkien välille 8- 20 käyttämällä \leq / \geq ja vahvista **OK**-painikkeella.

Huomautus: Äänenvoimakkuutta ei voi asettaa arvoon 0.

13. Poistu valikosta **MODE-näppäimellä**. Hälytyssymboli 1 tai 2 syttyy näyttöön.
14. Kytke laite valmiustilaan painamalla lyhyesti **on/off**.
15. Valittu hälytyssignaali kuuluu asetettuna aikana.

Kun hälytys laukeaa:

Paina OK-painiketta torkkuaksesi 5 minuuttia tai jos haluat pidentää torkkuhälytyksen kestoa, voit painaa toistuvasti \leq / \geq (painettuasi ensin OK-painiketta hälytyksen lauetessa) pidentääksesi torkkuhälytystä 5 - 10 - 15 tai 30 minuuttiin.

Sammuta hälytyssignaali painamalla Virta päälle/pois-painiketta.

(Hälytys soi seuraavana päivänä, jos se on määritetty).

Lepotila

Lepotilan asettaminen

Lepotila on ajastin, joka sammuttaa laitteen tietyn määritetyn ajan kuluttua.

1. Avaa järjestelmävalikko musiikkia toistettaessa pitämällä **MODE** painettuna.

2. Käytä \leq / \geq valitaksesi *Sleep (Lepotila)* ja vahvista valinta **OK-painikkeella**.

3. Käytä \leq / \geq valitaksesi 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 minuuttia tai *Pois päältä*.

4. Vahvista painamalla lyhyesti **OK**.

Näytössä näkyy unisymboli  ja jäljellä oleva uniaika.

Aika-asetukset

Kellonajan/päivämäärän asettaminen manuaalisesti

Jos sinulla ei ole DAB/FM-vastaanottoa, voit määrittää ajan ja päivämäärän myös manuaalisesti.

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE**.

2. Valitse **Time/Date (Aika/Päivämäärä)** painikkeilla \leq / \geq ja vahvista valinta painikkeella **OK**.

3. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Set Time/Date (Aseta aika/päivämäärä)** ja vahvista

OK-painikkeella.

4. Aseta Päivä - Kuukausi - Vuosi - Tunti - Minuutti yksi kerrallaan näppäimillä \leq / \geq ja vahvista kukin näppäin **OK**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

Aikaformaatin asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE**.
2. Valitse **Time/Date (Aika/Päivämäärä)** painikkeilla \leq / \geq ja vahvista valinta painikkeella **OK**.
3. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Set Hour System (Aseta tuntijärjestelmä)** ja vahvista valinta painikkeella **OK**.
4. Käytä \leq / \geq valitaksesi **24 tunnin järjestelmän** tai **12 tunnin järjestelmän** ja vahvista valinta painikkeella **OK**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön

Päivämäärämuodon asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE**.
2. Valitse **Time/Date (Aika/Päivämäärä)** painikkeilla \leq / \geq ja vahvista valinta painikkeella **OK**.
3. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Set Date Format (Aseta päivämäärämuoto)** ja vahvista **OK-painikkeella**.
4. Käytä \leq / \geq vaihtaaksesi **dd-mm-vvvv, mm-dd-vvvv** ja **yyyy-mm-dd välillä** ja vahvista **OK:lla**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

Kellon tyylin asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE-painiketta**.
2. Valitse **Time/Date (Aika/Päivämäärä)** painikkeilla \leq / \geq ja vahvista valinta painikkeella **OK**.
3. Valitse **Kello-tyyli** (näkyvä valmiustilanäytössä) valitsemalla \leq / \geq ja vahvista valinta painikkeella **OK**.
4. Valitse **analogisen** ja **digitaalisen** välillä käyttämällä \leq / \geq ja vahvista valinta **OK-painikkeella**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

Automaattisen päivityksen asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE-painiketta**.

2. Valitse **Aika/Päivämäärä** näppäimillä \leq / \geq ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
3. Valitse **Auto Update (Automaattinen päivitys)** painikkeilla \leq / \geq ja vahvasta valinta painamalla **OK**.
4. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Ei päivitystä** ja **Päivitä radiosta** (DAB-asema asettaa ajan automaattisesti, jos vastaanotto on hyvä) ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

Näytön valaistuksen asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE-painiketta**.
2. Valitse **taustavalo** painikkeilla \leq / \geq ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
3. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Timeout (Aikakatkaus)** ja vahvasta valinta **OK-painikkeella**.
4. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Aina päällä**-vaihtoehdon tai valaistuksen sammutusajan **10** ja **180 sekunnin** väliltä ja vahvasta valinta **OK-painikkeella**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

Näytön valaistustason asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE-painiketta**.
2. Valitse **taustavalo** painikkeilla \leq / \geq ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
3. Valitse **Taso** näppäimillä \leq / \geq ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
4. Valitse näytön kirkkaus välillä **Low (matala)**, **Medium (keskitaso)** ja **High (korkea)** painikkeilla \leq / \geq ja vahvasta painikkeella **OK**.

Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

EQ:n (taajuuskorjaimen) asettaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE-painiketta**.

2. Käytä \leq / \geq valitaksesi **EQ** ja vahvasta **OK-painikkeella**.
3. Valitse **Taso** näppäimillä \leq / \geq ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
4. Käytä \leq / \geq valitaksesi vaihtoehdon **Normal (Normaali), Classic (Klassinen), Pop (Pop), Jazz (Jazz), Rock (Rock), Flat (Tasainen), Movie (Elokuva)** ja **News (Uutiset)** ja vahvasta valinta painikkeella **OK**.
Näyttö palaa takaisin valikkonäyttöön.

Tehdasasetusten palauttaminen

1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE-painiketta**.
2. Käytä \leq / \geq valitaksesi **Tehdasasetusten palautus** ja vahvasta **OK-painikkeella**.
3. Valitse **Ei** tai **Kyllä** valitsemalla \leq / \geq ja vahvasta valinta **OK-näppäimellä**.

Ohjelmiston versio

- Täältä näet asennetun ohjelmistoversion.
1. Avaa järjestelmävalikko painamalla pitkään **MODE**.
 2. Valitse **Järjestelmäversio** valitsemalla \leq / \geq ja vahvasta **OK**.

Ohjelmiston versio näytetään.
Poistu valikkokohdasta painamalla **MODE**.

Tekninen eritelmä

Tyyppi RF	Taajuusalue (MHz)	Teho (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	-
FM	87.5-108	-

Ladattava akku: Lithium-ioni-akku 3,7 V/1900 mAh
(testattu UN 38.3:n mukaisesti) Wattituntimäärä: 2,96 Wh
Latausaika: noin 4,5 tuntia
Toisto aika: noin 12 tuntia

FI	
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd
Mallitunniste	OBL-0501000E
Ottojännite	100-240V
Tuoverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	5V
Antovirta	1A
Antoteho	5W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	73.62%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	73.62%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.1W

Varoitus!


- Sisällä on litiumakku!
- Älä yritä avata tuotetta!
- Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonpaisteelle!
- Lataa vain tuotteen mukana toimitetulla alkuperäisellä laturilla!

Ota huomioon □ kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä

erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAB-57 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DAB-57. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue:

DAB 174-240 MHz

FM 87.5-108 MHz

Bluetooth 2.4GHz

Maks. lähtöteho: 1.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu