



# DAB-57

Denver.eu  
08/22



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
7. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
8. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

9. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.

10. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.


11. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

## **Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor**

Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

# DAB-57

DAB/FM-Radio mit Senderspeicher  
Gebrauchsanweisung

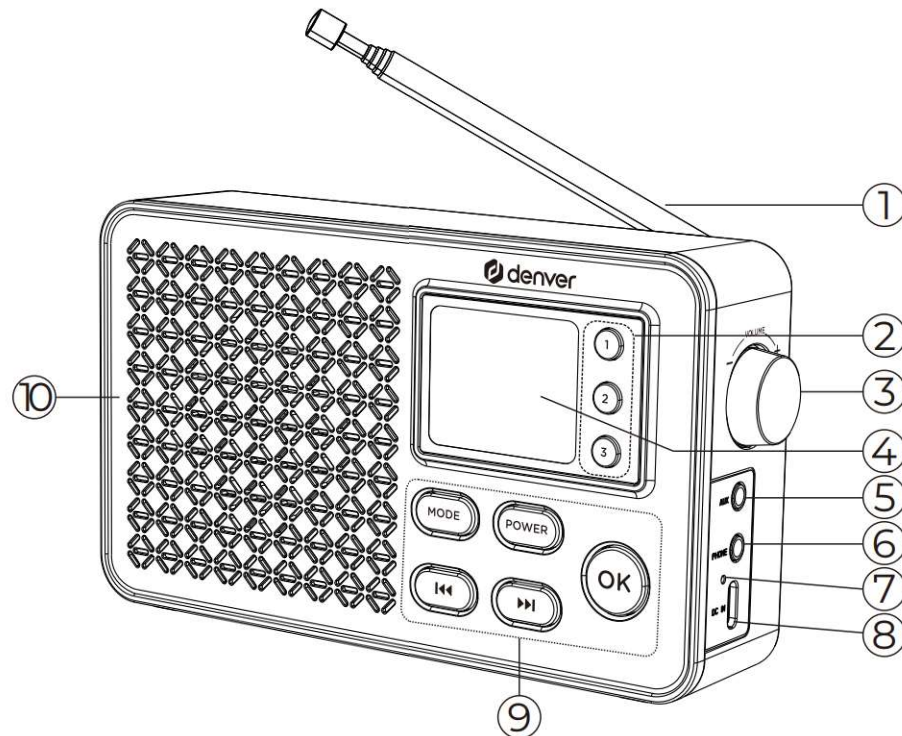

## KOMPONENTEN

1. Teleskopantenne
2. Vorwahltasten (1,2,3)
3. Lautstärkeknopf
4. 1.77 TFT
5. AUX-in-Buchse
6. Telefonbuchse
7. LED-Licht
8. DC IN (Typ-C)
9. Funktionstasten (OK/Power/Modus/Symbol „Vorwärts“/Symbol „Rückwärts“)
10. Lautsprecher

# INSTALLATION

Unpack alle Teile und entfernen Sie das Schutzmaterial. Do schließen sie das gerät erst an das netz an, wenn sie die netzspannung geprüft und alle anderen anschlüsse hergestellt haben.

## **Gerät ein-/ausschalten oder Standby**

Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz heraus.

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet.

Das Gerät startet im zuvor ausgewählten Audiomodus.

**Hinweis:** Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, startet es im DAB-Radiomodus und führt einen automatischen Sendersuchlauf durch. Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch synchronisiert, wenn Radiosender gefunden werden.

## **Standby-Modus**

Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste. Die Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie erneut kurz, um das Gerät wieder einzuschalten.

## **Aus-Modus**

Wenn Sie das Radio über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, können Sie den Aus-Modus verwenden. Um in den Ausschaltmodus zu gelangen, halten Sie die Einschalttaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Display ausschaltet. (Das Radio sollte sich zunächst im Standby-Modus befinden)

Um wieder in den Standby-Modus zu wechseln, wiederholen Sie die obigen Schritte, bis das Display die Uhrzeit anzeigt.

Nun können Sie das Radio durch kurzes Drücken der Einschalttaste einschalten.

**Hinweis:** Nach ca. 15 Minuten ohne Signalempfang schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn es mit Netzstrom betrieben wird. Bei Batteriebetrieb schaltet es in den Aus-Modus.

## Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie den Lautstärkeregler auf der rechten Seite des Geräts. Die Lautstärkeleiste wird auf dem Display angezeigt.

Der Lautstärkebereich reicht von 0 bis 20

## Ändern der Gerätesprache

1. Drücken Sie lange auf **MODE**, um das Systemmenü zu öffnen.

2. Verwenden Sie den **Lautstärkeregler** oder  $\leq / \geq$  bis **Sprache** angezeigt wird und bestätigen Sie mit **OK**.

Verwenden Sie den **Lautstärkeregler** oder  $\leq / \geq$  bis die gewünschte Sprache angezeigt wird und bestätigen Sie mit **OK**.

**Die gespeicherte Einstellung** wird kurz auf dem Display angezeigt, das dann zum zuvor gewählten Modus zurückkehrt.

**Hinweis:** Wenn Sie innerhalb von etwa 10 Sekunden keine Taste drücken, kehrt die Anzeige zur zuvor ausgewählten Menüoption zurück. (Die Einstellungen, die nicht durch Drücken der OK-Taste bestätigt werden, werden nicht gespeichert). Um das Menü zu verlassen, drücken Sie kurz die MODE-Taste oder warten Sie 10 Sekunden.

## Ändern der Betriebsart

1. Drücken Sie wiederholt kurz die MODE-Taste, um zwischen den Modi Digitalradio **DAB**, **UKW-Radio**, **AUX** und **Bluetooth** zu wechseln.

2. Drücken Sie **OK**, um die markierte Auswahl zu bestätigen, oder warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät automatisch in den ausgewählten Modus wechselt.

## DAB-Radio-Modus

### Abstimmung

Wenn Sie in den DAB-Modus wechseln, wird automatisch der zuvor gewählte Sender wiedergegeben.

1. Drücken Sie kurz  $\leq / \geq$ , um die vollständige Liste der Sender zu öffnen.

2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit **OK**.

**Hinweis:** Sie finden die vollständige Senderliste auch im Menü (drücken Sie lange die Modus-Taste), indem Sie **Senderliste** wählen.

In diesem Menü können Sie auch einen vollständigen Sendersuchlauf starten, indem Sie **Suchlauf** wählen und **OK** drücken.

- Wenn Sie eine bestimmte Frequenz / einen bestimmten Frequenzblock auswählen möchten, wählen Sie **Manuelle Abstimmung**.

Die Signalstärke des gewählten Frequenzblocks wird als Balken auf dem Display angezeigt.

Auf diesem Bildschirm sind keine Einstellungsoptionen verfügbar. Drücken Sie **OK** und dann **MODE**, um das Systemmenü zu verlassen.

Es kann sein, dass einige Sender verschwunden sind oder dass Sie in einer anderen Region Sender empfangen haben, die Sie an Ihrem neuen Standort nicht mehr empfangen können: Um die Senderliste zu bereinigen, können Sie diese Sender im Systemmenü mit **Prune Invalid** entfernen.

## FM-Modus

Wenn Sie den FM-Modus wählen, wird automatisch der zuvor gewählte Sender wiedergegeben.

Wenn dieser Sender zu diesem Zeitpunkt nicht empfangen werden kann, sucht das Gerät automatisch nach dem nächsten empfangbaren Sender. Drücken Sie kurz  $\leq / \geq$ , um einen Sender in 0,05-MHz-Schritten zu suchen. Drücken Sie lange  $\leq / \geq$ , um einen Sendersuchlauf zu starten. Der Suchlauf stoppt, sobald der erste empfangbare Sender gefunden wurde.

**Hinweis:** Wählen Sie im Systemmenü (drücken Sie die Modustaste lange) die Option **Sucheinstellungen**. Hier können Sie auswählen, ob **alle Stationen** oder nur **starke Stationen** in den Scan einbezogen werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der OK-Taste.

## Speichern Ihrer Lieblingssender

### im DAB/FM-Modus

1. Wählen Sie den Sender, den Sie als Favorit speichern möchten.
2. Drücken Sie lange auf **MODE**, um das Systemmenü zu öffnen.
3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Preset Store** und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  die gewünschte Speichervoreinstellung und bestätigen Sie mit **OK**. **Favorite Station Set!** erscheint kurz im Display, das dann in den DAB- oder FM-Modus zurückkehrt. Es ist möglich, maximal 20 Voreinstellungen zu speichern.

## Abrufen gespeicherter Lieblingssender

### im DAB/FM-Modus

1. Halten Sie **MODE** lange gedrückt, um das Systemmenü zu öffnen.











2. Wählen Sie mit  $\leq$  /  $\geq$  **Preset Recall** und bestätigen Sie mit **OK**. Die vollständige Liste der Voreinstellungen wird angezeigt.

3. Wählen Sie mit  $\leq$  /  $\geq$  den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display springt zurück in den DAB- oder FM-Modus.

Der Speicherplatz  wird auf dem Display angezeigt.

### Significance of icons in the display

-  Alarm 1 on
-  Alarm 2 on
-  <sup>55</sup> Sleep function activated, time remaining 55 minutes
-  Speaker on
-  Saved station
-  Stereo reception
-  **R·D·S** Radio station with RDS
-  Signal strength
-  Bluetooth connection
-  Battery capacity

## Aux-in-Modus

1. Drücken Sie mehrmals kurz auf **mode**, bis **Audio In** hervorgehoben wird, und drücken Sie dann auf **ok**.

2. Verwenden Sie ein 3,5-mm-Stereo-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) und schließen Sie es an die AUX IN-Buchse an der rechten Seite des Geräts an. Sie können einen mp3-Player oder ein anderes Audiogerät anschließen.

**Hinweis:** Wenn die Lautstärke des DAB-57 zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts höher.

# Bluetooth

Im Bluetooth-Modus können Sie Ihr Bluetooth-fähiges Mobilgerät anschließen und Musik über den Lautsprecher des Radios abspielen.

**Hinweis:** Lesen Sie immer in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts nach, wie Sie nach Bluetooth-Geräten scannen können.

## Herstellen einer Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion auf Ihrem mobilen Gerät ein.

1. Drücken Sie mehrmals kurz auf **mode**, bis **Bluetooth** (  ) markiert ist, und drücken Sie dann auf **ok**.
2. auf dem Display blinkt "**Pairing**".

**Hinweis:** Wenn das Radio zuvor mit einem anderen Gerät verbunden war, drücken Sie die OK-Taste so lange, bis "**Pairing**" auf dem Display angezeigt wird.

3. Starten Sie den Gerätescan auf Ihrem mobilen Gerät.

4. Wählen Sie : "Denver DAB-57" auf Ihrem mobilen Gerät und verbinden Sie das Gerät.

5. Auf dem Display wird "**Verbunden**" angezeigt, ein Signalton ertönt und der Name des angeschlossenen Geräts wird auf dem Bildschirm angezeigt.

6. Jetzt können Sie Ihre bevorzugte Musik-Player-App zum Abspielen von Musik verwenden.

## Steuerung der Musikwiedergabe.

Das Radio kann alle Musik abspielen, die von Ihrem mobilen Gerät unterstützt wird, indem Sie Ihre bevorzugte Musik-Player-App verwenden.

Starten Sie zunächst die Wiedergabe auf Ihrem mobilen Gerät.

Sie können die Wiedergabefunktionen direkt am Funkgerät nutzen:

Drücken Sie kurz auf **OK**, um die Wiedergabe zu starten und zu pausieren.

Springen Sie zum vorherigen Titel mit **⏪**

Mit **⏩** zum nächsten Titel springen

Verwenden Sie **Lautstärke**, um die Lautstärke einzustellen

**Hinweis:** Wenn die Lautstärke am *Funkgerät* zu niedrig ist, drehen Sie die Lautstärke an Ihrem mobilen Gerät höher.

## Alarmfunktion

### Einstellen des Alarms

**Wichtiger Hinweis:** Die Weckfunktion kann nicht verwendet werden, wenn das Gerät im Akkubetrieb verwendet wird oder wenn das Gerät vollständig ausgeschaltet ist (drücken Sie die Einschalttaste im Standby-Modus so lange, bis der Bildschirm schwarz ist).

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie den Alarm einstellen können.

1. Drücken und halten Sie **MODE** auf dem Lautstärkeregler, um das Systemmenü zu öffnen.

2. Drücken Sie **⏪ / ⏩** und wählen Sie **Alarmer**. Bestätigen Sie mit **OK**.

3. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** **Alarm 1** oder **Alarm 2** und bestätigen Sie mit **OK**.

4. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** **Alarm** und schalten Sie mit **OK** zwischen *Ein* und *Aus um*.

5. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** **Zeit** und bestätigen Sie mit **OK**.

6. Stellen Sie mit **⏪ / ⏩** die Stunde und die Minute ein, und bestätigen Sie jeweils mit **OK**.

7. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** **Quelle** und bestätigen Sie mit **OK**.

8. Verwenden Sie **⏪ / ⏩**, um zwischen **UKW, DAB** und **Summer** zu wählen und bestätigen Sie mit **OK**.

9. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** **Wiederholen** und bestätigen Sie mit **OK**.

10. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** zwischen **Einmal, Täglich, Wochenende** und **Werktag** und bestätigen Sie mit **OK**.

11. Wählen Sie mit **⏪ / ⏩** **Lautstärke** und bestätigen Sie mit **OK**.

12. Stellen Sie mit  $\leq / \geq$  die Lautstärke in den Balken von 8 bis 20 ein und bestätigen Sie mit OK.

**Hinweis:** Die Lautstärke kann nicht auf 0 eingestellt werden.

13. Verlassen Sie das Menü mit **MODE**. Im Display leuchtet das Alarmsymbol 1  oder 2 .

14. Schalten Sie das Gerät durch kurzes Drücken von **on/off** in den Standby-Modus.

15. Das ausgewählte Alarmsignal ertönt zur eingestellten Zeit.

### **Wenn der Alarm ausgelöst wird:**

Drücken Sie die OK-Taste, um die Schlummerzeit um 5 Minuten zu verlängern. Wenn Sie die Schlummerzeit verlängern möchten, können Sie durch wiederholtes Drücken von  $\leq / \geq$  (nach dem ersten Drücken der OK-Taste, wenn der Alarm ausgelöst wird) die Schlummerzeit auf 5 - 10 - 15 oder 30 Minuten verlängern.

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Alarmsignal zu deaktivieren. (Der Alarm ertönt am nächsten Tag, falls konfiguriert)

## **Schlafmodus**

### **Einstellen des Ruhezustands**

Der Ruhemodus ist ein Timer, der das Gerät nach einer bestimmten konfigurierten Zeit ausschaltet.

1. Halten Sie **MODE** gedrückt, um das Systemmenü während der Musikwiedergabe zu öffnen.

2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  *Schlaf* und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um zwischen 15 - 30 - 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 Minuten oder Aus zu wählen.

4. Drücken Sie zur Bestätigung kurz die **OK-Taste**.

Das Display zeigt das Schlafsymbol  und die verbleibende Schlafzeit an.

# Zeiteinstellungen

## Uhrzeit/Datum manuell einstellen

Wenn Sie keinen DAB/FM-Empfang haben, können Sie die Uhrzeit und das Datum auch manuell einstellen.

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um **Zeit/Datum** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Uhrzeit/Datum einstellen** und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um Tag - Monat - Jahr - Stunde - Minute einzeln einzustellen, und bestätigen Sie jeweils mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

## Einstellung des Zeitformats

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um **Zeit/Datum** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Stundensystem einstellen** und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **24-Stunden-System** oder **12-Stunden-System** und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

## Einstellen des Datumsformats

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Zeit/Datum** und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um **Datumsformat einstellen** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.
4. Wechseln Sie mit  $\leq / \geq$  zwischen **dd-mm-yyyy**, **mm-dd-yyyy** und **yyyy-mm-dd**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

## Einstellen des Uhrenstils

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.

2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Zeit/Datum** und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  den **Uhrenstil** (Ansicht im Standby-Display) und bestätigen Sie mit **OK**.

4. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um zwischen **Analog** und **Digital zu** wählen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

### **Einstellung der automatischen Aktualisierung**

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.

2. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um **Zeit/Datum** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Auto Update** und bestätigen Sie mit **OK**.

4. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  zwischen **Kein Update** und **Update vom Radio** (bei gutem Empfang stellt der DAB-Sender die Uhrzeit automatisch ein) und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

### **Einstellen der Displaybeleuchtung**

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.

2. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um **Hintergrundbeleuchtung** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Timeout** und bestätigen Sie mit **OK**.

4. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  zwischen **Immer ein** und einer Ausschaltzeit für die Beleuchtung zwischen **10** und **180 Sekunden**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

### **Einstellung der Beleuchtungsstärke des Displays**

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.

2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Hintergrundbeleuchtung** und bestätigen Sie mit **OK**.

3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Level** und bestätigen Sie mit **OK**.

4. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  die Helligkeit des Displays zwischen **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch** und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

### **Einstellung des EQ (Equalizer)**

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.
  2. Mit  $\leq / \geq$  wählen Sie **EQ** und bestätigen mit **OK**
  3. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Level** und bestätigen Sie mit **OK**.
  4. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  zwischen **Normal, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Movie** und **News** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Das Display kehrt zum Menübildschirm zurück.

### **Wiederherstellung der Werkseinstellungen**

1. Drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Systemmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  **Factory Reset** und bestätigen Sie mit **OK**
3. Verwenden Sie  $\leq / \geq$ , um **Nein** oder **Ja** auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**.

### **Software-Version**

Hier können Sie die installierte Softwareversion einsehen.

1. Drücken Sie lange auf **MODE**, um das Systemmenü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  $\leq / \geq$  *System Version* und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Softwareversion wird angezeigt.

Drücken Sie **MODE**, um den Menüpunkt zu verlassen.

### **Technische Daten**

Typ RF	Frequenzbereich (MHz)	Leistung (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	-
FM	87.5-108	-

Wiederaufladbare Batterie: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/1900 mAh

(geprüft nach UN 38.3) Wattstundenleistung: 2,96 Wh

Aufladezeit: ca. 4,5 Stunden

Wiedergabedauer: ca. 12 Stunden

DE	
Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd
Modellidentifikator	OBL-0501000E
Eingangsspannung	100-240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60Hz
Ausgangsspannung	5V
Ausgangsstrom	1A
Ausgangsleistung	5W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	73.62%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	73.62%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.1W

## Warnung!

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE  
DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden

dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DAB-57 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DAB-57. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:

DAB 174-240 MHz

FM 87.5-108 MHz

Bluetooth 2.4GHz

Max. Ausgangsleistung: 1.2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)