
Instruction manual

BLUETOOTH PARTY SPEAKER BPS-370



denver.eu
01/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Aviso: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
3. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar que o mastiguem ou engulam.
4. A temperatura de funcionamento e armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Temperaturas abaixo ou acima deste intervalo podem afetar o funcionamento.
5. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes elétricos internos pode causar choque elétrico. Reparações ou manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não exponha ao calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos contra volumes altos. Volumes altos podem danificar os seus ouvidos e causar perda auditiva.
8. A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num raio de cerca de 10 m (30 pés). A distância máxima de comunicação pode variar dependendo da presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
9. As microondas emitidas por um dispositivo Bluetooth podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos.
10. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, pode provocar incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare de a utilizar imediatamente.
11. Carregue apenas com o cabo de carregamento fornecido.
12. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois isso pode causar um funcionamento anormal do produto.


A Denver A/S reserva-se o direito de corrigir erros de impressão.

A Denver A/S não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de fazer alterações no produto e nos manuais sem aviso prévio. Se detetar alguma imprecisão ou omissão, informe-nos através do endereço indicado na contracapa.

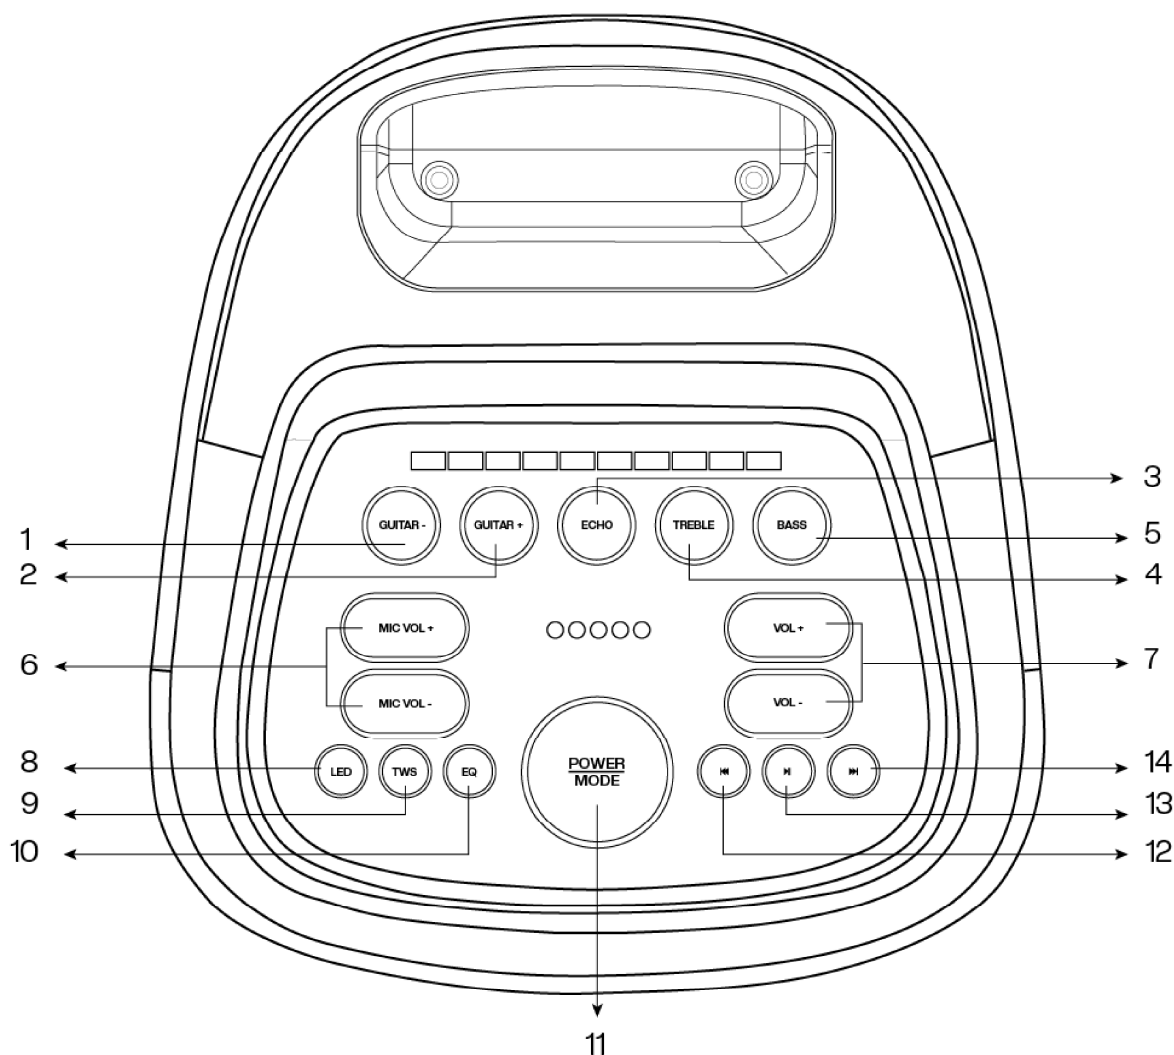

Painel de controlo:


1. GUITARRA -: Diminui o volume da guitarra.
2. GUITARRA +: Aumenta o volume da guitarra.
3. ECHO: Ajusta o eco do microfone.
4. AGUDOS: Ajusta os agudos do altifalante
5. BASS: Ajusta os graves do altifalante.
6. MIC VOL-/MIC VOL+: Ajuste o volume do microfone.
7. VOL-/VOL+: Ajusta o volume do altifalante.
8. LED: Altere o modo de luz LED.
9. TWS: Ligue dois altifalantes com TWS.
10. EQ: Ajuste o EQ.
11. POWER/MODE: Mantenha premido para ligar/desligar o altifalante. Prima brevemente para alterar os modos.
12. ⏮ : Música anterior.
13. ⏸ : Pressione rapidamente para reproduzir/pausar a música.
14. ⏭ : Música seguinte.

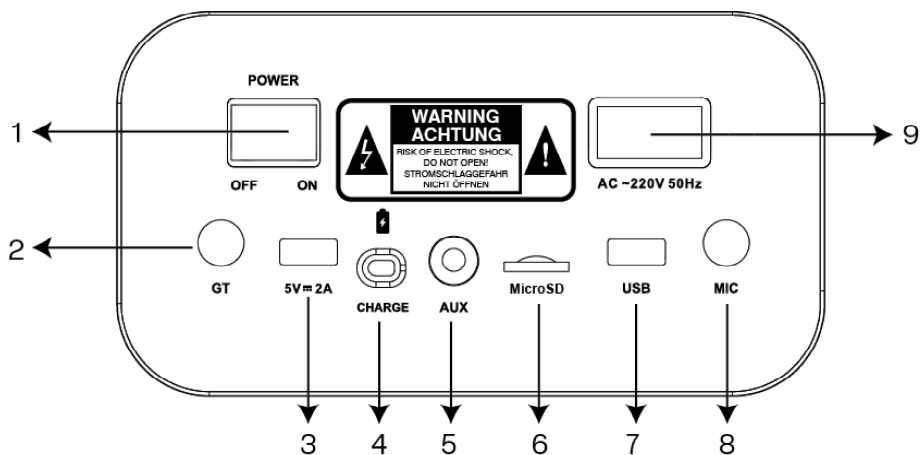

1. Botão físico para ligar/desligar.
2. Entrada para guitarra.
3. Carregamento para telemóvel.
4. Luz LED de carregamento: A luz indicadora permanece vermelha durante o carregamento e fica azul quando totalmente carregada.
5. Entrada auxiliar.
6. Ranhura para cartão Micro SD.
7. Entrada USB.
8. Entrada para microfone.
9. Tomada CA: Porta de carregamento.

Controlo remoto:

1. Interruptor liga/desliga.
2. MODE: Pressione para alternar entre os modos de operação: modo BT, modo cartão Micro SD, modo disco U, modo AUX.
3. VOL+: Para aumentar o volume.
4. **▶||**: Pressione rapidamente para reproduzir/pausar a música.
5. **◀◀**: Para selecionar a música anterior do USB/Micro SD/BT.
6. VOL-: Para diminuir o volume.
7. EQ: Para definir variantes do equalizador.
8. TREBLE -: Para reduzir os agudos.
9. BASS -: Para reduzir os graves.
10. MUTE: Para silenciar.
11. LED: Para alterar o modo LED.
12. **▶▶**: Para selecionar a próxima música a partir do USB/Micro SD/BT.
13. AGUDOS +: Para aumentar os agudos.
14. BASS +: Para aumentar os graves.

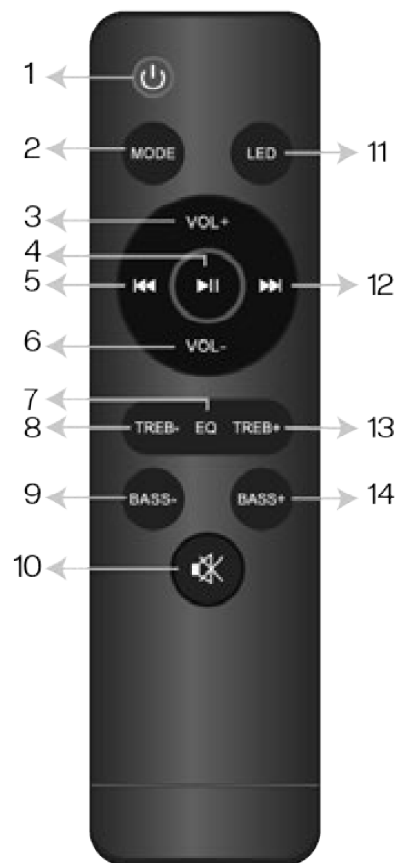

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO

1. Carregar o altifalante

Para carregar a bateria integrada do altifalante, ligue o cabo CA à porta de carregamento. O LED de carregamento da bateria ficará vermelho e mudará para azul quando estiver totalmente carregado.

2. Função Bluetooth

- Ligue o produto e pressione o botão MODE para entrar no modo BT.

- Coloque o seu dispositivo móvel (telemóveis, computadores, etc.) no modo de emparelhamento BT, procure dispositivos BT e selecione o nome do item BPS-370 quando ele aparecer.

- Após o dispositivo ter sido emparelhado com sucesso pela primeira vez, ele conectar-se-á automaticamente em cerca de 10 segundos ao dispositivo conectado pela última vez na próxima utilização. (Observação: o produto pode conectar-se a apenas um dispositivo Bluetooth por vez).

Função de reconexão Bluetooth:

- Mantenha pressionado o botão **▶||** para desligar a conexão Bluetooth entre o dispositivo móvel (telemóveis, computadores, etc.) e o alto-falante.

- Pressione e mantenha pressionado **▶||** novamente para reconectar a conexão Bluetooth entre o dispositivo móvel e o alto-falante. Para obter instruções detalhadas sobre a conexão Bluetooth, consulte a seção "Função Bluetooth" acima.

3. Função TWS

Ligue os dois altifalantes e entre no modo Bluetooth.

Desligue a função Bluetooth no seu telefone ou outro dispositivo Bluetooth. Pressione o botão TWS de qualquer um dos altifalantes. Um aviso de voz será ouvido para indicar que os dois altifalantes foram conectados via Bluetooth.

Ligue o Bluetooth no telemóvel, procure por "BPS-370" e conecte-se.

Será então ouvida uma mensagem de voz a indicar que o telemóvel se ligou aos altifalantes. Agora pode desfrutar de música a partir dos dois altifalantes.

4. Modo USB

1. Insira um dispositivo USB na porta USB do altifalante.
2. Ou pressione MODE para mudar para o modo USB.
3. Prima o botão «**▶||**» para reproduzir ou pausar a música.

5. Modo de entrada auxiliar

1. Ligue um cabo de áudio de 3,5 mm à entrada auxiliar da unidade.
2. Pressione MODE para alternar para o modo de entrada auxiliar.
3. Use os controles do dispositivo conectado para selecionar e reproduzir o áudio.

6. Modo cartão Micro SD

1. Insira um cartão SD, o modo cartão SD será iniciado automaticamente.
2. Ou pressione MODE para alternar para o modo de cartão Micro SD.
3. Pressione o botão «**▶||**» para reproduzir ou pausar a música.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio BPS-370 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BPS-370. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: BPS-370 e aceda à página.

Potência máxima de saída de áudio: 100W RMS
Gama de frequências de funcionamento do Bluetooth: 2402MHz-2480MHz
Frequência de operação do rádio DAB: 20Hz-20KHz
Faixa de frequência de operação: 20Hz-20KHz
Potência máxima de saída RF: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

