


MP-1830
04/2026




Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Waarschuwling: dit product heeft een ingebouwde lithium-polymeerbatterij.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken, het product niet wordt gekauwd of ingestikt.
- De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden tot 40 graden Celsius. Temperatuur onder en boven dit temperatuur kan de werking beïnvloeden.
- Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektrische onderdelen kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Bescherm uw oren tegen hard geluid. Hard geluid kan uw gehoor beschadigen en gehoorverlies veroorzaken.
- Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terecht komt, moet u het gebruik onmiddellijk staken.
- Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
- Het gebruik van andere accessoires dan die welke bij het product kan leiden tot abnormale werking.

NED-1

Productbeschrijving



UP/VOL, ESC, MENU, Wake up/Shutdown, REC, Right/Next song, Left/Last song, Down/VOL, USB-C, Earphone Jack, OFF/ON

Aan/uit

Gebruik de AAN/UIT-schakelaar om het apparaat in of uit te schakelen.

De mediaspeler wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de inactieve tijd van het systeem de door de gebruiker ingestelde uitschakeltijd bereikt.

Opmerking: deze functie is uitgeschakeld wanneer de speler is aangesloten op een pc of wordt opgeladen.

NED-2


Lage batterij

Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de mediaspeler een melding dat de batterij bijna leeg is. Na korte tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en gaat het in de stand-by-modus. Laad de batterij tijdig op en schakel de speler niet in terwijl deze wordt opgeladen.

MicroSD-kaart

Aan de rechteronderkant van het apparaat bevindt zich een geheugenkaartsleuf waar u een MicroSD-kaart kunt plaatsen.


PC aansluiten



Wanneer de pc en de speler met een USB-kabel zijn verbonden terwijl ze zijn ingeschakeld of uitgeschakeld, verschijnt op de pc het venster voor het selecteren van verwisselbare schijven. U kunt dan bestanden kopiëren tussen de speler en de pc.

Hoofdmenu


Na het opstarten komt u in de hoofdinterface van het systeem, die in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

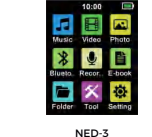

NED-3

Muziek

Selecteer de app Muziek en **M** druk op om het hoofdmenu te openen.

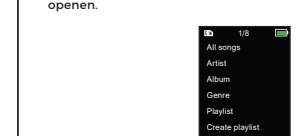

Druk op **M** en **M** om omhoog of omlaag te gaan. Druk op **M** om de huidige optie te selecteren.

De menues zijn: Alle nummers, Artiest, Album, Genre, Afspelijst, Afspelijst maken.

Alle nummers: toont alle shuffles en alle nummers in het geheugen.

Artiest: Sorteert alle nummers van artiesten in het geheugen op initiaal.


Album: Weergave in alfabetische volgorde op albumnaam.

Genre: Weergave op basis van de ingebouwde stijl van gedownloadde muziek.

Afspelijst: Selecteer afspelen vanaf lokale bron of kaart. **Afspelijst maken:** voeg nummers toe aan de geselecteerde afspelijst.

NED-4

Interface voor het afspelen van muziek

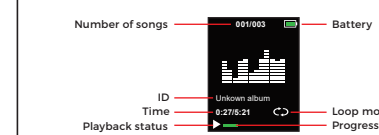

Number of songs, Battery, ID, Title, Playback status, Loop mode, Progress, Repeat, Shuffle, Repeat playlist

Druk lang op **M** of **M** om het nummer snel vooruit of achteruit te spoelen.


Druk op de knoppen voor het verhogen en verlagen van het volume om de volume interface te openen. Druk kort of lang om het volume aan te passen. Volume bereik 0 - 31.

Druk kort op **M** of **M** om de menuknop om het submenu te openen.

Opties in het submenu Muziek

Wanneer muziek wordt afgespeeld of gepauzeerd, drukt u kort op de knop **M** om het submenu te openen.

De menuopties omvatten afspelmodes, geluidinstellingen, toevoegen aan of verwijderen uit afspelijst, uitgeschakeld na een bepaalde tijd en verwijderen.

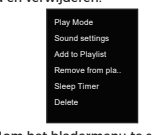

Druk op **M** en **M** om het bladmenu te selecteren, druk op **M** om de optie te bevestigen, druk op **M** om terug te keren naar de vorige interface.

NED-5

Interface voor het afspelen van muziek

Als er tijdens het afspelen langer dan 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd in het submenu, schakelt het systeem automatisch over naar de interface voor het afspelen of pauzeren van muziek.

Wanneer het afspelen is gepauzeerd, keert het pas terug naar de interface voor het pauzeren van het afspelen nadat het gedurende 1 minuut automatisch is uitgeschakeld.

Video

Na het openen ziet u een interface met een lijst met bestanden. Gebruik **M** en **M** om omhoog en omlaag door de bestanden te bladeren en druk op **M** om een bestand te selecteren en naar de interface voor het afspelen van video's te gaan. Het ondersteunt het hervatten van het afspelen.

Video-menuopties


Tijdens het afspelen of pauzeren kunt u de menukeuzes openen door kort op de knop **M** te drukken.

Als er een video wordt afgespeeld, wordt deze op de achtergrond gepauzeerd. De menuopties omvatten helderheid, herhalen, video verwijderen en afspelijst maken.

De mp3-speler ondersteunt AMV-bestanden en geconverteerde AVI-bestanden.

Foto

Open de afbeeldingslijst, zoals hieronder weergegeven.



Druk in het scherm met de afbeeldingslijst op **M** om de geselecteerde afbeelding te bekijken. Druk nogmaals op **M** om automatisch of handmatig af te spelen. Druk op **M** of **M** om afbeeldingen in beide richtingen te bekijken.

NED-6

Druk kort op de knop **M** om de menuopties te openen. Druk op **M** om af te sluiten.


Submenu-items: Helderheid, Timer achtergrondverlichting, Instellingen dia-omstelling, Afbeelding verwijderen, Afspelijst maken.

E-Book

Selecteer in het hoofdmenu E-book en druk op de knop **M** om de lijst met e-bookbestanden te openen.

Druk op **M** om het openen van het tekstdbestand te bevestigen, waarna het huidige aantal pagina's en het totale aantal pagina's van het bestand worden weergegeven. Druk op **M** of **M** om de pagina's om te slaan. Druk op **M** om de pagina automatisch of handmatig om te slaan.


Druk kort op de knop **M** om de submenu-opties te openen, druk op **M** om het menu te verlaten.

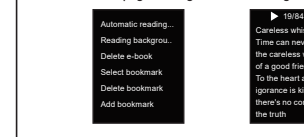

Druk in de lijstinterface op de knop **M** om het submenu te openen, dat de volgende opties bevat: instellen van de automatische afspelijst, e-book verwijderen, bladwijzer selecteren, bladwijzer verwijderen, bladwijzer toevoegen, lettertype selecteren, achtergrond selecteren en paginanummer selecteren.

NED-7

Opnemen

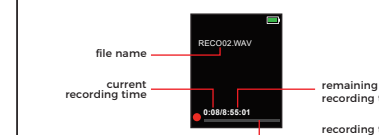


Druk op **M** om het opnemen te starten/stopte/opnieuw te nemen. Druk op **M** om de opname-interface te verlaten, selecteer JA/NEE om het opgenomen bestand af dan niet op te slaan en keer terug naar de menu-optie-interface.

Wanneer er een laag batterijniveau wordt gemeld in de opnamebeestand op en keert het terug naar de opname-interface. Wanneer de schijf vol is, geeft het systeem de melding 'disk space is full' (schijfruimte is vol).

Opties in het opnamemenu Opname starten, Opnamebibliotheek, Opnameformaat en Opname-instellingen.

Map

Geef alle mappen en bestanden op het geheugen of de kaart weer.

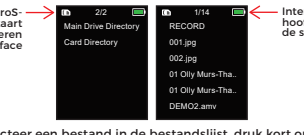

Selecteer een bestand in de bestandslijst, druk kort op de knop **M** om 'Verwijderen' weer te geven, druk op **M** om het verwijderen te annuleren en druk op **M** om het verwijderen te bevestigen.

NED-8

Tool

Open de toolinterface, zoals hieronder weergegeven.

- Wekker: Ga naar de wekkerinterface die 'Alarm volume, Alarm music, Alarm cycle, Alarm time en Alarm (voel)' weergeeft.
- Kalender: Druk op de knop **M** om te schakelen tussen de opties jaar, maand en dag, en druk op **M** of **M** om het jaar, de maand en de dag aan te passen.
- Stopwatch: Druk op **M** start om de tijd te starten. De maximale tijd is 99 uur, 59 minuten, 59 seconden en 99 milliseconden. Druk nogmaals om de timer te pauzeren. Druk op **M** om de tijd te tellen, maximaal 5 tellingen worden ondersteund, druk op **M** om de stopwatch te verlaten.

Instellingen


Ga als volgt naar het instellingen-scherm:

- Uitschakeltimer: stel een tijdsbereik in van 1 min. tot 99 min.
- Weergave-instellingen: Pas de helderheid en de timer voor de achtergrondverlichting aan.
- Datum en tijd: pas de datum en tijd aan.
- Instellingen voor dia-omstelling: Geef 'Tijd per dia, Herhalen, Wilkeurig afspelen' weer.

NED-9

Bluetooth

Ga als volgt naar het Bluetooth-scherm.

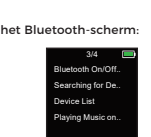


- Bluetooth aan/uit: schakel Bluetooth in of uit.
- Zoeken naar apparaten: zoek naar apparaten wanneer Bluetooth is ingeschakeld.
- Apparatenlijst: nadat het zoeken naar apparaten is voltooid, wordt het Bluetooth-apparaat weergegeven en kunt u de apparaatverbinding selecteren. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u zich afmelden bij Bluetooth.
- Apparatenlijst: nadat het zoeken naar apparaten is voltooid, wordt het Bluetooth-apparaat weergegeven en kunt u de apparaatverbinding selecteren. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u zich afmelden bij Bluetooth.
- Muziek afspelen via Bluetooth: ga naar het afspelen van muziek nadat de verbinding tot stand is gebracht.

NED-10

Opmerking: Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. AUTORECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu. Indien de afgevoerde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemeekend met het doorgekruiste vuilafvoersymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inleverd bij de gepaste hiervoor aangegeven faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclageinstellingen of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

NED-11

Hierbij verklaart ik, Denver A/S, dat het type radioapparaat MP-1830 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Typ het modelnummer MP-1830. Ga nu naar de productiepagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/2026 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: MP-1830 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2402-2480MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 0.28W



DENVER A/S
Omaga S.A. Søstern
DK-8322 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

NED-12

Contact

Main contact point: contact.hj@denver.eu

Nedertic Denver A/S Omaga S.A. Søstern DK-8322 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 01 00 Email: denver@denver.eu www.denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Center Denver A/S Denmark Phone: +49 3751 300 40 Email: denver@denver.eu www.denver.eu
Denmark Denver A/S Omaga S.A. Søstern DK-8322 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 01 00 Email: denver@denver.eu www.denver.eu	Austria Lufthansa Service Center Denver A/S Denmark Phone: +43 1 904 200 Email: denver@denver.eu
Spain/Portugal Denver A/S Omaga S.A. Søstern DK-8322 Hinnerup Denmark Phone: +34 948 044 000 Email: denver@denver.eu	Poland Lufthansa Service Center Denver A/S Denmark Phone: +48 22 62 00 00 Email: denver@denver.eu

NED-13