


MP-1830
04/2026

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeen huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se pois lasten ulottuvilta. Ilmestyymerkkienä.
- Vorotus. Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu ilmiestyymerkkienä.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta vältät pureksia ja riehkeitä.
- Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0 astetta Celsius-asteesta 40 Celsius-asteeseen. Tämän lämpötilan alapuolella ja yläpuolella lämpötila voi vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäisten sähköisten komponenttien voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa pätevä henkilö.
- Suojaa korvasi kovilla äännevoimakkuuksilla. Kovaa äännevoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja aiheuttaa kuulon heikkenemisen riskin.
- Laitte ei ole vedenpitävä. Jos laitteen sisään pääsee vettä tai vierasta ainetta laitteen sisään, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos vettä tai vierasta esineä pääsee laitteen sisään, lopeta käyttö välittömästi.
- Lataa laite vain mukana toimitettuna USB-kaapeilla.
- Muiden kuin laitteen mukana toimitettujen lisävarusteiden käyttö tuotteen mukana toimitetuista lisävarusteista voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Tuotekuvas



UP/VOL, MENU, ESC, Wake up/Shutdown, REC, Right/Next song, Play/Pause/Enter, Down/VOL, Left/Last song, USB-C, Earphone Jack, OFF/ON

Virran kytkeminen päälle/pois

Käynnistä tai sammuta laite ON/OFF-kytkimellä. Mediasoitin sammuu automaattisesti, kun järjestelmän lepotila saavutetaan käyttäjän asettamien sammutusaikarajien. Huomaa: Tämä toiminto on pois käytössä, kun soitin on kytketty tietokoneeseen tai latautu.

Heikko akku

Kun akku on vähissä, mediasoitin ilmoittaa siitä. Lyhyen ajan kuluttua se sammuu automaattisesti ja siirtyä valmiustilaan. Lataa akku ajoissa ja älä käynnistä soitinta latauksen aikana.

MicroSD-kortti

Laitteen oikeassa alakulmassa on muistikorttipaikka, johon voit asettaa MicroSD-kortin.

Tietokoneen liittäminen

Kun tietokone ja soitin on kytketty USB-kaapeilla virran ollessa päällä tai pois päältä, tietokone näyttää ilmoittavan levyä valintaikkunan. Voit sitten kopioida tiedostoja soittimeen ja tietokoneen välillä.

Päävalikko

Käynnistyksen jälkeen pääset järjestelmän päävalikkoon, joka näkyy alla olevassa kuvassa.

Musiikki

Valitse Musiikki-sovelin ja **[M]** paina päästäksesi päävalikon valintaikkunaan.

Paina **[M]** ja **[M]** liikkuaaksesi ylös tai alas. Paina **[M]** valitaksesi siirtäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaaleeseen.

Paina pitkästi **[M]** tai **[M]**, jos haluat kelata kappaletta nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Paina äännevoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita päästäksesi äännevoimakkuuden käyttöliittymään. Säädä äännevoimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti tai pitkästi. Äännevoimakkuuden alue 0-31.

Paina lyhyesti valikkopainiketta **[M]** päästäksesi alivalikkoon.

Valikkovaihtoehdot ovat: Kaikki kappalet, Artisti, Albumi, Tyylilaji, Soittolista, Luo soittolista.

Kaikki kappalet: Näyttää kaikki shuffle-kappalet ja kaikki muuissa olevat kappalet.

Artisti: Järjestää kaikki artistien kappalet muuissa alivalikkujen mukaan.


Albumi: Näyttää albumien nimet aikajärjestyksessä.

Tyylilaji: Näyttää ladatun musiikin sisäänrakennetun tyylin mukaan.

Soittolista: Valitse joko paikallinen tai kortin toisto.

Luo soittolista: Lisää kappaletta valittuun soittolistaan.

Musiikin toistollittymä

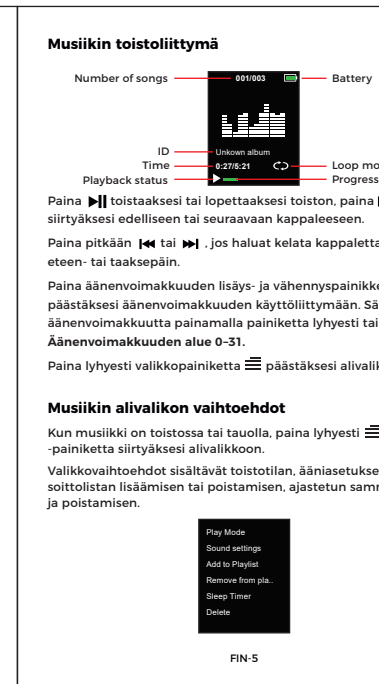

Number of songs, Battery, ID, Time, Playback status, Loop mode, Progress, Play/Pause, Stop, Repeat, Shuffle, Repeat play

Paina **[M]** toistaaksesi tai lopettaaksesi toiston, paina **[M]** tai **[M]** siirtäksesi edelliseen tai seuraavaan kappaaleeseen.

Paina pitkästi **[M]** tai **[M]**, jos haluat kelata kappaletta nopeasti eteen- tai taaksepäin.

Paina äännevoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita päästäksesi äännevoimakkuuden käyttöliittymään. Säädä äännevoimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti tai pitkästi. Äännevoimakkuuden alue 0-31.

Paina lyhyesti valikkopainiketta **[M]** päästäksesi alivalikkoon.

Musiikin alivalikon vaihtoehdot

Kun musiikki on toistossa tai tauolla, paina lyhyesti **[M]** painiketta siirtäksesi alivalikkoon.

Valikkovaihtoehdot sisältävät toistollittimen, ääniasetukset, soittolistan lisääminen tai poistamisen, ajastetun sammutuksen ja poistamisen.

Video

Kun olet siirtynyt valikkoon, näet tiedostoluettelon. Selaa tiedostoa ylös ja alas painikkeilla **[M]** ja **[M]** ja valitse tiedosto painikkeella **[M]** siirtäksesi videotuotoon.

Videovalikon vaihtoehdot

Toiston tai tauon aikana valikko avautuu painamalla lyhyesti **[M]** -painiketta.

Jos video on toistossa, se keskeytyy taustalla. Valikkovaihtoehdot sisältävät kirkkauden, toiston, videon poistamisen ja soittolistan luomisen.

MPS-soitin tukee AMV-tiedostoja sekä muunneltuja AVI-tiedostoja.

Valokuva

Siirry kuvakuuletoon alla olevan kuvan mukaisesti.

Kuvakuuleton näyttö paina valintapainiketta **[M]** nähdäksesi valitun kuvan. Paina valintapainiketta **[M]** uudelleen toistaaksesi kuvan automaattisesti tai manuaalisesti. Paina valintapainiketta **[M]** tai **[M]** nähdäksesi kuvan kumpunkin suuntaan.

Paina lyhyesti **[M]** painiketta päästäksesi valikkoasetuksiin. Alavalikon kohteet: Kirkkaus, Tautavalon ajastin, Diaesityksen asetukset. Poista kuva. Luo soittolista.

E-Kirja

Valitse päiväkirja E-kirja ja paina **[M]** päästäksesi E-kirjan tiedostoluetteloon.

Paina **[M]** vahvistaaksesi tekstitiedoston avamisen, jolloin näyttöön tulee tiedoston nykyinen ja kokonaisumma. Paina **[M]** tai **[M]** käänneiläkseen sivuja. Paina **[M]** käänneiläkseen sivua automaattisesti tai manuaalisesti.

Paina lyhyesti **[M]** painiketta päästäksesi alivalikon vaihtoehdotin; paina **[M]** poituaksesi valikosta.

manuaal page turning AutoPager Chrome

Alavalikon vaihtoehdot


Alavalikon vaihtoehdot sisältävät kirkkauden, toiston, videon poistamisen ja soittolistan luomisen.

MPS-soitin tukee AMV-tiedostoja sekä muunneltuja AVI-tiedostoja.

Valokuva

Siirry kuvakuuletoon alla olevan kuvan mukaisesti.

Tallennus



file name, recording time, remaining recording time, recording time, progress, recording time

Paina **[M]** aloittaaksesi/lopettaaksesi/jatkaksesi tallennusta. Paina **[M]** poistaaksesi tallennusliittymästä, valitse YES/NO tallentamasta ja päästäksesi valikkoasetusten liittymään. Kun taukomooodissa näkyy heikko virta-signaali, järjestelmä tallentaa tallennustiedoston automaattisesti ja palaa tallennusliittymään. Kun levy on täynnä, järjestelmä ilmoittaa, että "levyillä on täynnä".

Tallennusvalikon vaihtoehdot: Aloita tallennus, Tallennuskirjoitus, Tallennusmuoto ja Tallennusasetukset.

Kansio

Näyttää kaikki muuista tai kortin hakemistot ja tiedostot.

MicroSD DTF-kortin liittäminen

Paina **[M]** laskeaksesi aikaa, enintään 5 laskentaa tuetaan, paina **[M]** poistaaksesi sekuntikellon.

Asetus

Siirry asetusnäyttöön seuraavasti:


- Sammutsaika: Aseta aikaväli 1-99 minuuttia.
- Näytön asetukset: Säädä kirkkautta ja taustavalon ajastinta.
- Päivitys ja kellonaika: Säädä päivitys ja kellonaika.
- Diaesityksen asetukset: Näytä "Aika per dia", Toista, Sekoita".
- Kieli: Tukee 12 kieltä.

Työkalu

Siirry työkalun käyttöliittymään, kuten alla on esitetty:


- Herätykello: Siirry herätykellon käyttöliittymään, jossa näkyy Alarm volume, Alarm music, Alarm cycle, Alarm time ja Alarm (on/off).
- Kalenteri: Paina **[M]** painiketta vaihtaaksesi vuoden, kuukauden ja päivän välillä ja paina **[M]** tai **[M]** säätääksesi vuotta, kuukautta ja päivää.
- Sekuntikello: Paina **[M]** start aloittaaksesi ajanoton. Ennimmäisellä on 99 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia ja 99 millisekuntia. Paina uudelleen keskeyttääksesi ajastimen, paina **[M]** laskeaksesi aikaa, enintään 5 laskentaa tuetaan, paina **[M]** poistaaksesi sekuntikellon.

Käyttöliittymä näkyy seuraavasti:

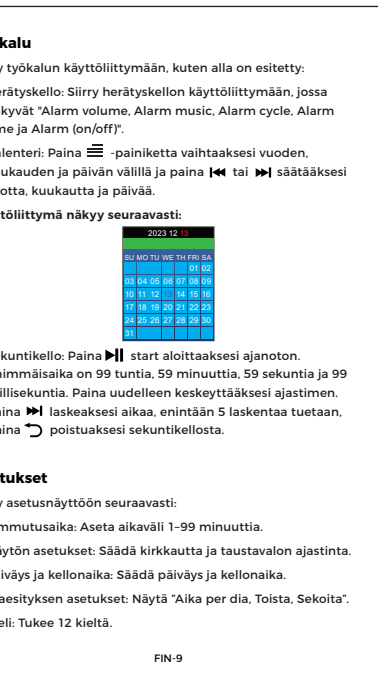

Bluetooth

Siirry Bluetooth-näyttöön seuraavasti:



- Bluetoothin päälle/pois-ohjaus: Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä.
- Laitteiden haku: hae laitteita, kun Bluetooth on käytössä.
- Laitteluettelo: lähetään pääkättyä Bluetooth-laite näkyy näyttöllä ja voit valita laitteen yhteyden. Kun yhteyden muodostettu, voit kirjautua ulos Bluetoothista, avata musiikin videon tai radion ja käyttää Bluetooth-laitetta toistoon.
- Musiikin toistaminen Bluetoothilla: siirry musiikin toistoon, kun yhteyden muodostettu.

Ota huomioon - laitteita tuotta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ennen västän tämän käyttööseen viheistä tai poistesta.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu

denver eu

Sähkö- ja elektronikalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja osia, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos hävitetään. Jos hävitettävä sähkö- ja elektronikalaitteet sekä paristot ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskapöytä, jonka symboli on ympyrä, johon on kirjoitettu lyhenne, joka on elektronikalaitteen tai pariston saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspöytä. Tämä tavoin voit varmistaa, että paristot kerätään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkien kaupunkien on paristot keräyspöytä, joihin sähkö- ja elektronikalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimittamiseksi kierrätykselle tai muuhun keräyspöytä tai ne voidaan kerätä suoraan kotona. Lisätietoja saat kunnasi teknisiä asiantuntijaa.

Denver A/S valmistaa, että radiolaiteryyppi MP-1830 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvaakauksen täyttämisen lisäksi on saatavilla seuraavista tuotteista denver.eu, napsautta hakuvuoketta verkkosivuston järeneassa Kirjoita mallinumero MP-1830. Siirry nyt tuotesivulle. RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetus (EU) 2022/1016 mukailista tuotteiden valmistus/pois käytöstä väraukukuksesta ja värauhallmaasta on luetta soitaavassa internetitöissa denver.eu. Näitävää siltien verkkosivuston järeneassa olevaa hakuvuoketta. Kirjoita mallinumero MP-1830 ja siirry sivulle.

denver.eu

Käyttösuositukset 2402-2430MHz
Maks. lähtöteho: 0.2W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-5352 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordest	Germany
Headquarter Denver A/S Omega 5A, Søften DK-5352 Hinnerup Denmark	Denver Germany GmbH Service Center Gartenstr. 10 42699 Solingen Germany Phone: +49 212 379 300 40 E-mail: germany@denver.eu
Phone: +45 46 22 01 00 E-mail: denver@denver.eu	Phone: +49 212 379 300 40 E-mail: germany@denver.eu
Denver A/S on a public limited liability company registered in the Danish Business Register. CVR: 28000000	Denver A/S on a public limited liability company registered in the Danish Business Register. CVR: 28000000
Denver A/S on a public limited liability company registered in the Danish Business Register. CVR: 28000000	Denver A/S on a public limited liability company registered in the Danish Business Register. CVR: 28000000

Benelux

Denver Benelux B.V.
Denverweg 10
1315 CA Almere
The Netherlands
Phone: +31 364 41212
E-mail: benelux@denver.eu

Poland

Denver Poland sp. z o.o.
Lipowa 10
01-651 Warszawa
Poland
Phone: +48 22 660 660
E-mail: poland@denver.eu

Spain/Portugal

Denver Spain S.L.
Denverweg 10
1315 CA Almere
The Netherlands
Phone: +34 946 044 660
E-mail: spain@denver.eu

France

Denver France S.A.
Denverweg 10
1315 CA Almere
The Netherlands
Phone: +33 364 41212
E-mail: france@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-5352 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu

FAP