
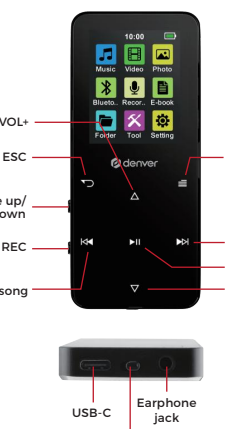



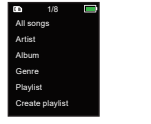



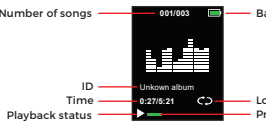












































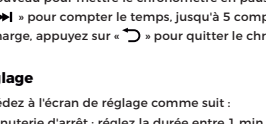














 <p>MP-1830 04/2026</p> 	<p>Informations relatives à la sécurité</p> <p>Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez les pour référence ultérieure.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ce produit n'est pas un jouet. Gardez le hors de portée des enfants. Avertissement : ce produit contient une batterie lithium polymère intégrée. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mordillent ou l'avalent. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C à 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à cette peut affecter son fonctionnement. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien doivent être effectués uniquement effectués que par du personnel qualifié. Protégez vos oreilles contre les volumes sonores élevés. Un volume sonore élevé peut endommager vos oreilles et entraîner une perte auditive. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent à l'intérieur l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser. Rechargez uniquement à l'aide du câble USB fourni. Utilisation d'accessoires autres que ceux fournis avec l' peut entraîner un fonctionnement anormal. <p>FBA-1</p>	<p>Description Du Produit</p>  <p>Mise sous tension/hors tension</p> <p>Utilisez l'icône ON/OFF pour allumer ou éteindre l'appareil. Le lecteur multimédia s'éteindra automatiquement lorsque le temps d'inactivité du système atteindra le temps d'arrêt défini par l'utilisateur.</p> <p>Remarque : cette fonction est désactivée lorsque le lecteur est connecté à un PC ou en cours de chargement.</p> <p>FBA-2</p>	<p>Batterie faible</p> <p>Lorsque la batterie est faible, le lecteur multimédia vous en informe par une notification. Après un court laps de temps, il s'éteindra automatiquement et passera en mode veille. Veuillez recharger la batterie à temps et ne pas allumer le lecteur pendant qu'il est en charge.</p> <p>Carte MicroSD</p> <p>Un emplacement pour carte mémoire est situé dans la partie inférieure droite de l'appareil, où vous pouvez insérer une carte MicroSD.</p> <p>Connexion à un PC</p>  <p>Lorsque le PC et le lecteur sont connectés par un câble USB alors qu'ils sont allumés ou éteints, le PC affiche la lumière de sélection du disque amovible. Vous pouvez alors copier des fichiers entre le lecteur et le PC.</p> <p>Menu principal</p> <p>Après le démarrage, accédez à l'interface principale du système, illustrée dans la figure ci-dessous.</p>  <p>FBA-3</p>	<p>Musique</p> <p>Sélectionnez l'application  Musique, appuyez sur pour accéder à l'interface de sélection du menu principal.</p>  <p>Appuyez sur les touches  et  pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'option actuelle.</p> <p>Les options du menu sont les suivantes : Toutes les chansons, Artiste, Album, Genre, Liste de lecture. Créez une liste de lecture.</p> <p>Toutes les chansons : Affiche tous les morceaux en mode aléatoire et toutes les chansons en mémoire.</p> <p>Artiste : Classe toutes les chansons des artistes en mémoire par initiales.</p> <p>Album : Affiche par ordre alphabétique selon le nom de l'album.</p> <p>Genre : Affiche selon le style intégré de la musique téléchargée.</p> <p>Liste de lecture : Sélectionne la lecture locale ou sur carte.</p> <p>Créez une liste de lecture : Ajoutez des morceaux à la liste de lecture sélectionnée.</p> <p>FBA-4</p>	<p>Interface de lecture musicale</p>  <p>Appuyez sur  pour passer à la chanson précédente ou suivante.</p> <p>Appuyez sur  pour avancer ou reculer rapidement dans la chanson.</p> <p>Appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour accéder à l'interface de réglage du volume. Appuyez brièvement ou longuement pour régler le volume. Plage de volume : 0 à 31.</p> <p>Appuyez brièvement sur  le bouton Menu pour accéder à l'interface du sous-menu.</p> <p>Options du sous-menu Musique</p> <p>Lorsque la musique est en cours de lecture ou en pause, appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder au sous-menu.</p> <p>Les options du menu comprennent le mode de lecture, les réglages du son, l'ajout ou la suppression de la liste de lecture, l'arrêt programmé et la suppression.</p>  <p>FBA-5</p>	<p>Appuyez sur  et  pour sélectionner le menu de navigation, appuyez sur  pour confirmer l'option, appuyez sur  pour revenir à l'interface précédente.</p> <p>Pendant la lecture, si aucune opération n'est effectuée dans le sous-menu pendant plus de 30 secondes, le système passe automatiquement à l'interface de lecture ou de pause de la musique.</p> <p>Lorsque la lecture est mise en pause, elle ne revient pas à l'interface de lecture en pause avant de s'éteindre automatiquement pendant 1 minute.</p> <p>Vidéo</p> <p>Après avoir accédé à cette interface, vous verrez une liste de fichiers. Utilisez les touches  et  pour parcourir les fichiers vers le haut et vers le bas, puis appuyez sur  pour sélectionner un fichier et accéder à l'interface de lecture vidéo. La reprise de la lecture est prise en charge.</p> <p>Options du menu vidéo</p> <p>Pendant la lecture ou la pause, appuyez brièvement sur le bouton  pour ouvrir les options du menu.</p> <p>Si un vidéo est en cours de lecture, elle sera mise en pause en arrière-plan. Les options du menu comprennent la luminosité, la répétition, la suppression de vidéos et la relation de listes de lecture. Le lecteur MP3 est compatible avec les fichiers AMV et les fichiers AVI qui ont été convertis.</p> <p>Photo</p> <p>Accédez à la liste des images, comme indiqué ci-dessous.</p>  <p>FBA-6</p>	<p>Dans l'écran de la liste des images, appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu, qui comprend les paramètres de lecture automatique, la suppression d'albums, la sélection de nouveaux sur le bouton  (lecture/pause) pour lire automatiquement ou manuellement. Appuyez sur le bouton  (lecture/pause) ou  (lecture/pause) pour afficher les images dans l'une ou l'autre direction.</p> <p>Appuyez brièvement sur le bouton  (Afficher les options) pour accéder aux options du menu. Appuyez sur  (Afficher les options) pour quitter.</p> <p>Éléments du sous-menu : Luminosité, Minuterie du rétroéclairage, Paramètres du diaporama, Supprimer l'image. Créez une liste de lecture.</p> <p>E-Livre</p> <p>Dans l'interface du menu principal, sélectionnez E-book et appuyez sur  pour accéder à la liste des fichiers E-book.</p> <p>Appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour accéder à l'interface de réglage du volume. Appuyez brièvement ou longuement pour régler le volume. Plage de volume : 0 à 31.</p> <p>Appuyez brièvement sur  le bouton Menu pour accéder à l'interface du sous-menu.</p> <p>Options du sous-menu Musique</p> <p>Lorsque la musique est en cours de lecture ou en pause, appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder au sous-menu.</p> <p>Les options du menu comprennent le mode de lecture, les réglages du son, l'ajout ou la suppression de la liste de lecture, l'arrêt programmé et la suppression.</p>  <p>FBA-7</p>	<p>Dans l'interface de la liste, appuyez sur le bouton  (Plus) pour accéder au sous-menu, qui comprend les paramètres de lecture automatique, la suppression d'albums, la sélection de nouveaux sur le bouton  (lecture/pause) pour lire automatiquement ou manuellement. Appuyez sur le bouton  (lecture/pause) ou  (lecture/pause) pour afficher les images dans l'une ou l'autre direction.</p> <p>Appuyez brièvement sur le bouton  (Afficher les options) pour accéder aux options du menu. Appuyez sur  (Afficher les options) pour quitter.</p> <p>Éléments du sous-menu : Luminosité, Minuterie du rétroéclairage, Paramètres du diaporama, Supprimer l'image. Créez une liste de lecture.</p> <p>E-Livre</p> <p>Dans l'interface du menu principal, sélectionnez E-book et appuyez sur  pour accéder à la liste des fichiers E-book.</p> <p>Appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour accéder à l'interface de réglage du volume. Appuyez brièvement ou longuement pour régler le volume. Plage de volume : 0 à 31.</p> <p>Appuyez brièvement sur  le bouton Menu pour accéder à l'interface du sous-menu.</p> <p>Options du sous-menu Musique</p> <p>Lorsque la musique est en cours de lecture ou en pause, appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder au sous-menu.</p> <p>Les options du menu comprennent le mode de lecture, les réglages du son, l'ajout ou la suppression de la liste de lecture, l'arrêt programmé et la suppression.</p>  <p>FBA-8</p>	<p>Appuyez sur  (Plus) pour accéder au sous-menu, qui comprend les paramètres de lecture automatique, la suppression d'albums, la sélection de nouveaux sur le bouton  (lecture/pause) pour lire automatiquement ou manuellement. Appuyez sur le bouton  (lecture/pause) ou  (lecture/pause) pour afficher les images dans l'une ou l'autre direction.</p> <p>Appuyez brièvement sur le bouton  (Afficher les options) pour accéder aux options du menu. Appuyez sur  (Afficher les options) pour quitter.</p> <p>Éléments du sous-menu : Luminosité, Minuterie du rétroéclairage, Paramètres du diaporama, Supprimer l'image. Créez une liste de lecture.</p> <p>E-Livre</p> <p>Dans l'interface du menu principal, sélectionnez E-book et appuyez sur  pour accéder à la liste des fichiers E-book.</p> <p>Appuyez sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour accéder à l'interface de réglage du volume. Appuyez brièvement ou longuement pour régler le volume. Plage de volume : 0 à 31.</p> <p>Appuyez brièvement sur  le bouton Menu pour accéder à l'interface du sous-menu.</p> <p>Options du sous-menu Musique</p> <p>Lorsque la musique est en cours de lecture ou en pause, appuyez brièvement sur le bouton  pour accéder au sous-menu.</p> <p>Les options du menu comprennent le mode de lecture, les réglages du son, l'ajout ou la suppression de la liste de lecture, l'arrêt programmé et la suppression.</p>  <p>FBA-9</p>	<p>Dossier</p> <p>Affiche tous les répertoires et fichiers présents sur la mémoire ou la carte.</p>  <p>Sélectionnez un fichier dans la liste des fichiers, appuyez brièvement sur le bouton  pour afficher la suppression et appuyez sur  pour confirmer la suppression.</p> <p>Outil</p> <p>Accédez à l'interface de l'outil, comme illustré ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> Reveil : accédez à l'interface du réveil qui affiche « Volume de l'alarme, Musique de l'alarme, Cycle de l'alarme, Heure de l'alarme et Alarme (actif/désactivé) ». Calendrier : appuyez sur le bouton  (Année/Mois/Jour) pour basculer entre les options année, mois et jour, puis appuyez sur  (Année) ou  (Mois/Jour) pour régler l'année, le mois et le jour. <p>L'interface s'affiche comme suit :</p>  <p>FBA-10</p>	<p>Chronomètre : appuyez sur  pour démarrer le chronométrage. La durée maximale est de 99 heures, 59 minutes, 59 secondes et 99 millisecondes. Appuyez sur  pour mettre le chronomètre en pause. Appuyez sur  pour compter le temps. Jusqu'à 5 comptes sont pris en charge, appuyez sur  pour quitter le chronomètre.</p> <p>Réglage</p> <p>Accédez à l'écran de réglage comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Minuterie d'arrêt : réglez la durée entre 1 min et 99 min. Paramètres d'affichage : réglez la luminosité et le minuteur du rétroéclairage. Date et heure : réglez la date et l'heure. Paramètres du diaporama : affichez « Durée par diapositive, Répéter, Aléatoire ». Langue : prend en charge 12 langues. Commutateur haut-parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. Informations : affiche « Informations sur le lecteur, espace disque, Types de fichiers pris en charge ». Formater le périphérique : formatez l'appareil ou la carte. Réglages d'usine : rétablit les réglages d'usine. <p>Bluetooth</p> <p>Accédez à l'écran Bluetooth comme suit :</p>  <ol style="list-style-type: none"> Commande Bluetooth activé/désactivé : activez ou désactivez le Bluetooth. Recherche d'appareils : recherchez des appareils lorsque le Bluetooth est activé. Liste des appareils : une fois la recherche d'appareils terminée, l'appareil Bluetooth s'affiche et vous pouvez sélectionner la connexion de l'appareil. Une fois la connexion établie, vous pouvez vous déconnecter du Bluetooth, accéder à la musique, à la vidéo, à la radio et utiliser l'appareil Bluetooth pour lire. Lecture de musique sur Bluetooth : accédez à la lecture de musique une fois la connexion établie. <p>FBA-11</p>	<p>Remarque : Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous réserve d'erreur et d'omission.</p> <p>TOUS DROITS RÉSERVÉS. COPYRIGHT DENVER A/S</p>  <p>Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.</p> <p>En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.</p> <p>Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.</p> <p>FBA-12</p>	<p>Par la présente, MP-1830 est conforme à la directive 2014/53/UE. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page. Numéro de modèle : MP-1830. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans téléchargements.</p> <p>Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (UE) 2023/226 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : MP-1830 et accédez à la page.</p> <p>Plage de fréquence de fonctionnement: 2402-2480MHz Puissance de sortie maximale: 0.28W</p> <p>DEWEN A/S Omnia S.A., Søften DK-5522 Hinnerup Danemark www.denver.eu www.facebook.com/denver.eu</p> <p>FBA-13</p>	<p>Contact</p> <p>Main contact point: contact@denver.eu</p> <table border="1"> <tr> <td>Norvège</td> <td>Allemagne</td> </tr> <tr> <td>France</td> <td>Autriche</td> </tr> <tr> <td>Belgique</td> <td>Pologne</td> </tr> <tr> <td>Espagne/Portugal</td> <td>Slovaquie</td> </tr> <tr> <td>Grèce</td> <td>République tchèque</td> </tr> <tr> <td>Italie</td> <td>Hongrie</td> </tr> <tr> <td>Irlande</td> <td>Lettonie</td> </tr> <tr> <td>Portugal</td> <td>Lituanie</td> </tr> <tr> <td>Royaume-Uni</td> <td>Malte</td> </tr> <tr> <td>Autriche</td> <td>Chypre</td> </tr> <tr> <td>Danemark</td> <td>Allemagne</td> </tr> <tr> <td>France</td> <td>Belgique</td> </tr> <tr> <td>Espagne/Portugal</td> <td>Grèce</td> </tr> <tr> <td>Italie</td> <td>Irlande</td> </tr> <tr> <td>Portugal</td> <td>Royaume-Uni</td> </tr> <tr> <td>Autriche</td> <td>Danemark</td> </tr> <tr> <td>France</td> <td>France</td> </tr> <tr> <td>Belgique</td> <td>Belgique</td> </tr> <tr> <td>Espagne/Portugal</td> <td>Espagne/Portugal</td> </tr> <tr> <td>Grèce</td> <td>Grèce</td> </tr> <tr> <td>Italie</td> <td>Italie</td> </tr> <tr> <td>Irlande</td> <td>Irlande</td> </tr> <tr> <td>Portugal</td> <td>Portugal</td> </tr> <tr> <td>Royaume-Uni</td> <td>Royaume-Uni</td> </tr> </table>   <p>FBA-14</p>	Norvège	Allemagne	France	Autriche	Belgique	Pologne	Espagne/Portugal	Slovaquie	Grèce	République tchèque	Italie	Hongrie	Irlande	Lettonie	Portugal	Lituanie	Royaume-Uni	Malte	Autriche	Chypre	Danemark	Allemagne	France	Belgique	Espagne/Portugal	Grèce	Italie	Irlande	Portugal	Royaume-Uni	Autriche	Danemark	France	France	Belgique	Belgique	Espagne/Portugal	Espagne/Portugal	Grèce	Grèce	Italie	Italie	Irlande	Irlande	Portugal	Portugal	Royaume-Uni	Royaume-Uni
Norvège	Allemagne																																																													
France	Autriche																																																													
Belgique	Pologne																																																													
Espagne/Portugal	Slovaquie																																																													
Grèce	République tchèque																																																													
Italie	Hongrie																																																													
Irlande	Lettonie																																																													
Portugal	Lituanie																																																													
Royaume-Uni	Malte																																																													
Autriche	Chypre																																																													
Danemark	Allemagne																																																													
France	Belgique																																																													
Espagne/Portugal	Grèce																																																													
Italie	Irlande																																																													
Portugal	Royaume-Uni																																																													
Autriche	Danemark																																																													
France	France																																																													
Belgique	Belgique																																																													
Espagne/Portugal	Espagne/Portugal																																																													
Grèce	Grèce																																																													
Italie	Italie																																																													
Irlande	Irlande																																																													
Portugal	Portugal																																																													
Royaume-Uni	Royaume-Uni																																																													