

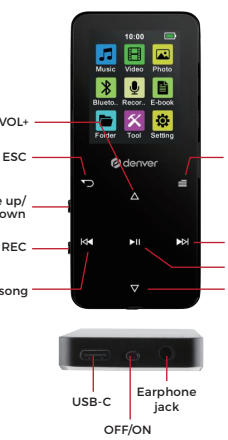


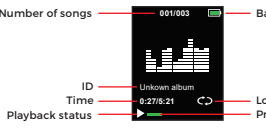



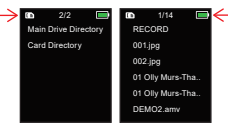





|  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|--|---|---------------|----------------|---|---|--------------------------|----------------|---|---|----------------|------------------------|--|--|
|  <p><b>MP-1830</b><br/>04/2026</p>   | <p><b>Informazioni sulla sicurezza</b></p> <p>Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservare per riferimento futuro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.</li> <li>Avvertenza: questo prodotto è dotato di una batteria a polimeri di litio integrata.</li> <li>Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che possano morderlo o ingerirlo.</li> <li>La temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 gradi a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori a questo intervallo potrebbero comprometterne il funzionamento.</li> <li>Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.</li> <li>Proteggere le orecchie dai volumi elevati. I volumi elevati può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.</li> <li>L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.</li> <li>Caricare solo con il cavo USB in dotazione.</li> <li>Usare di accessori diversi da quelli forniti con il prodotto può causare un funzionamento anormale.</li> </ol> <p>ITA-1</p> | <p><b>Descrizione Del Prodotto</b></p>  <p><b>Accensione/Spengimento</b></p> <p>Utilizzare l'interruttore ON/OFF per accendere o spegnere il dispositivo.</p> <p>Il lettore multimediale si spegnerà automaticamente quando il tempo di inattività del sistema raggiungerà il tempo di spegnimento impostato dall'utente.</p> <p><b>Nota:</b> questa funzione è disabilitata quando il lettore è collegato a un PC o è in carica.</p> <p>ITA-2</p> | <p><b>Batteria scarica</b></p> <p>Quando la batteria è scarica, il lettore multimediale visualizzerà un avviso di batteria scarica. Dopo un breve periodo di tempo si spegnerà automaticamente ed entrerà in modalità standby. Caricare la batteria tempestivamente e non accendere il lettore mentre è in carica.</p> <p><b>Scheda MicroSD</b></p> <p>Nella parte inferiore destra del dispositivo è presente uno slot per schede di memoria in cui è possibile inserire una scheda MicroSD.</p> <p><b>Collegamento al PC</b></p>  <p>Quando il PC e il lettore sono collegati tramite un cavo USB mentre sono accesi o spenti, il PC visualizzerà la finestra di selezione del disco rimovibile. È quindi possibile copiare i file tra il lettore e il PC.</p> <p><b>Menu principale</b></p> <p>Dopo l'avvio, accedere all'interfaccia principale del sistema. <b>Nota:</b> questa funzione è disabilitata quando il lettore è collegato a un PC o è in carica.</p> <p>ITA-3</p> | <p><b>Musica</b></p> <p>Selezionare l'app Musica. <b>M</b> premere per accedere all'interfaccia di selezione del menu principale.</p>  <p>Premere <b>M</b> e <b>M</b> per spostarsi verso l'alto o verso il basso. Premere <b>M</b> per selezionare l'opzione corrente.</p> <p><b>Le opzioni del menu includono:</b> Tutti i brani, Artista, Album, Genere, Playlist. Crea playlist.</p> <p>Tutti i brani: Mostra tutti i brani in ordine casuale e tutti i brani presenti in memoria.</p> <p>Artista: Ordina tutti i brani degli artisti presenti in memoria in base alle iniziali.</p> <p>Album: Visualizza in ordine alfabetico in base al nome dell'album.</p> <p>Genere: Visualizza in base allo stile integrato della musica scaricata.</p> <p>Playlist: Selezione la riproduzione locale o dalla scheda. Crea playlist: Aggiungi brani alla playlist selezionata.</p> <p>ITA-4</p> | <p><b>Interfaccia di riproduzione musicale</b></p>  <p>Premere <b>M</b> e <b>M</b> per riprodurre o interrompere la riproduzione. Premere <b>M</b> o <b>M</b> per passare al brano precedente o successivo. Premere a lungo <b>M</b> o <b>M</b> per avanzare o riavvolgere rapidamente il brano.</p> <p>Premere i pulsanti di aumento e diminuzione del volume per accedere all'interfaccia di regolazione del volume. Premere brevemente o a lungo per regolare il volume. Intervallo di volume 0 - 31.</p> <p>Premere brevemente <b>M</b> il pulsante menu per accedere all'interfaccia del sottomenu.</p> <p><b>Opzioni del sottomenu Musica</b></p> <p>Quando la musica è in riproduzione o in pausa, premere brevemente il pulsante <b>M</b> per accedere al sottomenu.</p> <p>Le opzioni del menu includono la modalità di riproduzione, le impostazioni audio, l'aggiunta o l'eliminazione dalla playlist, lo spegnimento programmato e l'eliminazione.</p>  <p>ITA-5</p> | <p>Nella schermata dell'elenco delle immagini, premere il pulsante <b>M</b> per visualizzare l'immagine selezionata. Premere nuovamente il pulsante <b>M</b> per riprodurre automaticamente o manualmente. Premere il pulsante <b>M</b> o <b>M</b> per visualizzare le immagini in entrambe le direzioni.</p> <p>Premere brevemente il pulsante <b>M</b> per accedere alle opzioni del menu. Premere <b>M</b> per uscire.</p> <p>Voci del sottomenu Luminosità, Timer retroilluminazione, Impostazioni presentazione. Elimina immagine. Crea playlist.</p> <p><b>Video</b></p> <p>Dopo l'accesso, verrà visualizzata un'interfaccia con l'elenco dei file. Utilizzare i tasti <b>M</b> e <b>M</b> per scorrere i file verso l'alto e verso il basso, quindi premere <b>M</b> per selezionare un file e accedere all'interfaccia di riproduzione video.</p> <p>Supporta la ripresa della riproduzione.</p> <p><b>Opzioni del menu video</b></p> <p>Durante la riproduzione o la pausa, premendo brevemente il pulsante <b>M</b> si apriranno le opzioni del menu.</p> <p>Se è in riproduzione un video, questo verrà messo in pausa in background. Le opzioni del menu includono luminosità, ripetizione, animazione video e creazione di playlist.</p> <p>Il lettore MP3 è compatibile con i file AVXV e con i file AVI che sono stati convertiti.</p> <p><b>Foto</b></p> <p>Accedere all'elenco delle immagini, come mostrato di seguito.</p>  <p>ITA-6</p> | <p>Nell'interfaccia dell'elenco, premere il pulsante <b>M</b> (Impostazioni) per accedere al sottomenu che include le impostazioni relative alla durata della riproduzione automatica, l'eliminazione dei segnalibri, la selezione dei segnalibri, l'eliminazione dei segnalibri, l'aggiunta di segnalibri, la selezione dei caratteri, la selezione dello sfondo e la selezione dei numeri di pagina.</p> <p><b>Registrazione</b></p>  <p>Premere <b>M</b> per avviare/interrompere/riprendere la registrazione. Premere <b>M</b> per uscire dall'interfaccia di registrazione, selezionare di/NO per salvare o meno il file registrato e tornare all'interfaccia delle opzioni di menu.</p> <p>Quando in modalità pausa viene visualizzato un segnale di batteria scarica, il sistema salverà automaticamente il file registrato e tornerà all'interfaccia di registrazione. Quando il disco è pieno, il sistema visualizzerà il messaggio "spazio su disco esaurito".</p> <p><b>Opzioni del menu di registrazione:</b> Avvia registrazione, Libera registrazioni, Formato di registrazione e impostazioni di registrazione.</p> <p>ITA-7</p> | <p><b>Cartella</b></p> <p>Visualizza tutte le directory e i file presenti nella memoria o nella scheda.</p>  <p>Selezionare un file nell'elenco dei file, premere brevemente il pulsante <b>M</b> per visualizzare "Elimina", premere per <b>M</b> annullare l'eliminazione e premere per <b>M</b> confermare l'eliminazione.</p> <p><b>Strumento</b></p> <p>Accedere all'interfaccia dello strumento, come mostrato di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sveglia: entra nell'interfaccia della sveglia che mostra "Volume sveglia, Musica sveglia, Ciclo sveglia, Ora sveglia e Sveglia (on/off)".</li> <li>Calendario: premere il pulsante <b>M</b> per passare dalle opzioni anno, mese e giorno e premere <b>M</b> o <b>M</b> per regolare l'anno, il mese e il giorno.</li> </ol> <p><b>L'interfaccia è la seguente:</b></p>  <p>ITA-8</p> | <p>3. Cronometro: premere <b>M</b> start per avviare il cronometro. Il tempo massimo è di 99 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 millesimi. Premere nuovamente per mettere in pausa il timer. Premere <b>M</b> per contare il tempo, sono supportati fino a 5 conteggi, premere <b>M</b> per uscire dal cronometro.</p> <p><b>Impostazioni</b></p> <p>Accedere alla schermata delle impostazioni come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Timer di spegnimento: impostare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 99 minuti.</li> <li>Impostazioni display: regolare la luminosità e il timer della retroilluminazione.</li> <li>Data e ore: regolare la data e l'ora.</li> <li>Impostazioni presentazione: visualizza "Tempo per diapositiva, Ripeti, Casuale".</li> <li>Lingua: supporta 12 lingue.</li> <li>Interruttore altoparlante: consente di attivare e disattivare l'altoparlante.</li> <li>Informazioni: visualizza "Informazioni sul lettore, spazio su disco, tipi di file supportati".</li> <li>Formati dispositivo: formatta la macchina o la scheda.</li> <li>Impostazioni di fabbrica: ripristina le impostazioni di fabbrica.</li> </ol> <p>ITA-10</p> | <p><b>Bluetooth</b></p> <p>Accedere alla schermata Bluetooth come segue:</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Controllo Bluetooth On/Off: abilitare o disabilitare il Bluetooth.</li> <li>Ricerca dispositivi: ricerca i dispositivi quando il Bluetooth è abilitato.</li> <li>Elenco dispositivi: al termine della ricerca dei dispositivi, viene visualizzato il dispositivo Bluetooth ed è possibile selezionare la connessione del dispositivo. Una volta stabilita la connessione, è possibile disconnettersi dal Bluetooth, accedere a musica, video, radio o utilizzare il dispositivo Bluetooth per la riproduzione.</li> <li>Riproduzione di musica su Bluetooth: dopo aver effettuato correttamente la connessione, accedere alla riproduzione di musica.</li> </ol> <p>ITA-11</p> | <p><b>Nota:</b> tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.</p> <p>TUTTI I DIRITTI RISERVATI. COPYRIGHT DENVER A/S</p>  <p>Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.</p> <p>Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barattato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente. È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.</p> <p>Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.</p> <p>Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MP-1830 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello MP-1830. A questo punto accedere alla pagina del prodotto e la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.</p> <p>ITA-12</p> | <p>Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/risparmio e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al regolamento (EU) 2023/202 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello MP-1830 e accedere alla pagina.</p> <p>Intervallo di frequenza operativa: 2402-2480MHz<br/>Potenza massima in uscita: 0.28W</p> <p>DENVER A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark<br/>www.denver.eu<br/>www.facebook.com/denver.eu</p> <p>ITA-13</p> | <p><b>Contact</b></p> <p>Main contact point: <a href="mailto:contact@denver.eu">contact@denver.eu</a></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Norvegia</b></td> <td><b>Germania</b></td> </tr> <tr> <td> <p>Headquarter<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +45 88 33 00<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a><br/>Website: <a href="http://www.denver.eu">www.denver.eu</a></p> </td> <td> <p>Denver Germany GmbH Service<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +49 89 379 389 48<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a><br/>Website: <a href="http://www.denver.eu">www.denver.eu</a></p> </td> </tr> <tr> <td><b>Belgio</b></td> <td><b>Austria</b></td> </tr> <tr> <td> <p>Denver Belgium BV<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +32 478 49222<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> </td> <td> <p>LifePremium Service Center<br/>Denver Austria<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +43 164 306<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p> </td> </tr> <tr> <td><b>Spagna/Portogallo</b></td> <td><b>Polonia</b></td> </tr> <tr> <td> <p>Denver Spain SA<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +34 946 844 883<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> </td> <td> <p>LifePremium Poland sp. z o.o.<br/>Denver Poland<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +48 78 30 002<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p> </td> </tr> <tr> <td><b>Francia</b></td> <td><b>Repubblica Ceca</b></td> </tr> <tr> <td> <p>Denver France<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +33 1 68 244 883<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> </td> <td> <p>LifePremium Czech s.r.o.<br/>Denver Czech<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +420 222 222 222<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p> </td> </tr> </table> <p>ITA-14</p> | <b>Norvegia</b> | <b>Germania</b> | <p>Headquarter<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +45 88 33 00<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a><br/>Website: <a href="http://www.denver.eu">www.denver.eu</a></p> | <p>Denver Germany GmbH Service<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +49 89 379 389 48<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a><br/>Website: <a href="http://www.denver.eu">www.denver.eu</a></p> | <b>Belgio</b> | <b>Austria</b> | <p>Denver Belgium BV<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +32 478 49222<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> | <p>LifePremium Service Center<br/>Denver Austria<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +43 164 306<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p> | <b>Spagna/Portogallo</b> | <b>Polonia</b> | <p>Denver Spain SA<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +34 946 844 883<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> | <p>LifePremium Poland sp. z o.o.<br/>Denver Poland<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +48 78 30 002<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p> | <b>Francia</b> | <b>Repubblica Ceca</b> | <p>Denver France<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +33 1 68 244 883<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p> | <p>LifePremium Czech s.r.o.<br/>Denver Czech<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +420 222 222 222<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p> |
| <b>Norvegia</b>  | <b>Germania</b>   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <p>Headquarter<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +45 88 33 00<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a><br/>Website: <a href="http://www.denver.eu">www.denver.eu</a></p> | <p>Denver Germany GmbH Service<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +49 89 379 389 48<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a><br/>Website: <a href="http://www.denver.eu">www.denver.eu</a></p>   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <b>Belgio</b>  | <b>Austria</b>  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <p>Denver Belgium BV<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +32 478 49222<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p>  | <p>LifePremium Service Center<br/>Denver Austria<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +43 164 306<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p>   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <b>Spagna/Portogallo</b>   | <b>Polonia</b>  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <p>Denver Spain SA<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +34 946 844 883<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p>  | <p>LifePremium Poland sp. z o.o.<br/>Denver Poland<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +48 78 30 002<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p>   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <b>Francia</b>   | <b>Repubblica Ceca</b>  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |
| <p>Denver France<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +33 1 68 244 883<br/>Email: <a href="mailto:support@denver.eu">support@denver.eu</a></p>   | <p>LifePremium Czech s.r.o.<br/>Denver Czech<br/>Denver A/S<br/>Omega SA, Søften<br/>DK-8352, Høvsøre<br/>Denmark</p> <p>Phone: +420 222 222 222<br/>Email: <a href="mailto:denver@denver.eu">denver@denver.eu</a></p>  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |                 |                 |  |   |               |                |   |   |                          |                |   |   |                |                        |  |  |