


**Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Ostrzeżenie: Produkt zawiera wbudowaną baterię litowo-polimerową.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przełączenia i politycia.
- Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej lub powyżej tego zakresu temperatury może wpłynąć na działanie urządzenia.
- Nigdy nie otwieraj produktu. Doknięcie elementów elektrycznych wewnętrznie może powodować porażenia prądem elektrycznym. Napraw lub serwis powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośny dźwięk może uszkodzić słuch i spowodować utratę słuchu.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce do urządzenia, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Użyj urządzenia wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Używaj akcesoriów innych niż dostarczone wraz z moze spowodować nieprawidłowe działanie.

**Opis Produktu**



**Włączanie/wyłączanie**

Użyj przekaźnika ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Otwórzacz multimedialny wyfczy się automatycznie, gdy czas bezczynności systemu osiągnie ustawiony przez użytkownika czas wyłączenia.

**Uwaga:** Ta funkcja jest wyłączona, gdy otwórzacz jest połączony do komputera lub ładowany.

**Niski poziom naładowania baterii**

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, otwórzacz multimedialny wyświetli powiadomienie o niskim poziomie naładowania. Po krótkim czasie urządzenie automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania. Należy na czas naładować baterię i nie włączać odtwarzacza podczas ładowania.

**Karta microSD**

W prawym dolnym rogu urządzenia znajduje się gniazdo karty pamięci, do którego można włożyć kartę microSD.

**Podłącz komputer**


Gdy komputer i odtwarzacz są połączone kablem USB w stanie włączonym lub wyłączonym, komputer wyświetli okno wyboru dysku wymiennego. Następnie można kopiować pliki między odtwarzaczem a komputerem.

**Menu główne**

Po uruchomieniu należy przejść do głównego interfejsu systemu, który pokazano na poniższym rysunku.

**Muzyka**

Wybierz aplikację Muzyka. Naciśnij przycisk, aby przejść do interfejsu wyboru menu głównego.

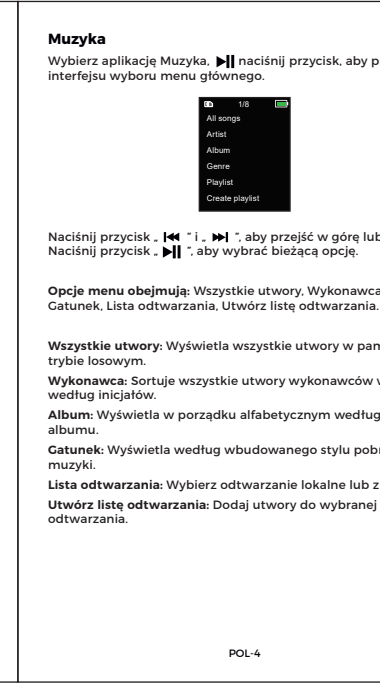

Naciśnij przycisk, aby przejść w górę lub w dół. Naciśnij przycisk, aby wybrać bieżącą opcję.

**Opcje menu obejmują:** Wszystkie utwory, Wykonawca, Album, Czatunek, Lista odtwarzania, Utwórz listę odtwarzania.

**Wszystkie utwory:** Wyświetla wszystkie utwory w pamięci w trybie losowym.


**Wykonawca:** Sortuje wszystkie utwory wykonawców w pamięci według śladów.

**Album:** Wyświetla w porządku alfabetycznym według nazwy albumu.

**Czatunek:** Wyświetla według wbudowanego stylu pobranej muzyki.

**Lista odtwarzania:** Wybierz odtwarzanie lokalne lub z karty. Utwórz listę odtwarzania: Dodaj utwory do wybranej listy odtwarzania.

**Interfejs odtwarzania muzyki**

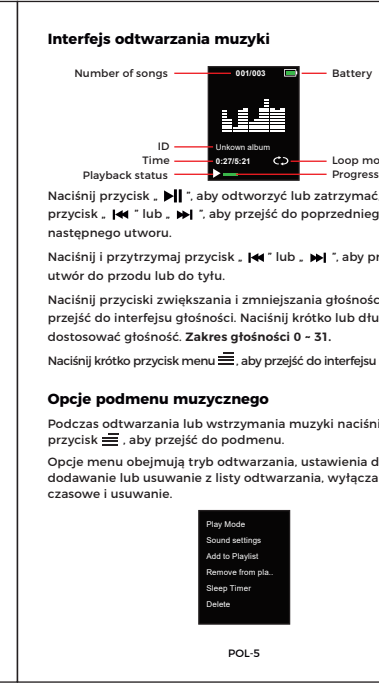

Naciśnij przycisk, aby przełączyć. Naciśnij przycisk, aby wybrać menu przeglądania, naciśnij przycisk, aby potwierdzić, aby potwierdzić opcję, naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

Podczas odtwarzania, jeśli przez ponad 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja w podmenu, system automatycznie przełączy się do interfejsu odtwarzania lub wstrzymania muzyki. Po wstrzymaniu odtwarzania nie powróci ono do interfejsu odtwarzania wstrzymanego, dopóki nie wyłączysz się automatycznie po 1 minucie.

**Naciśnij przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać/ponownie rozpocząć nagrywanie.** Naciśnij przycisk, aby wyjść z interfejsu nagrywania, wybierz opcję „YES/NO”, aby zapisać lub nie zapisać nagrany plik i powrócić do interfejsu opcji menu. Gdy w trybie pauzy pojawi się sygnał niskiego poziomu naładowania baterii, system automatycznie zapisze plik nagrania i powróci do interfejsu nagrywania. Gdy dysk będzie pełny, system wyświetli komunikat „disk space is full” (miejsce na dysku jest pełne).

**Opcje menu wideo**

Podczas odtwarzania lub wstrzymania naciśnięcie przycisku spowoduje otwarcie opcji menu. Jeśli wideo jest odtwarzane, zostanie wstrzymane w tle. Opcje menu obejmują jasność, zwiertanie, usuwanie wideo i tworzenie listy odtwarzania. Odtwarzacz obsługuję pliki AMV oraz przekonwertowane pliki AVI.

**Zdjęcia**

Przejdź do listy zdjęć, jak pokazano poniżej.

Na ekranie listy zdjęć naciśnij przycisk, aby wyświetlić wybrane zdjęcie. Naciśnij ponownie przycisk, aby otworzyć automatycznie lub ręcznie. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić zdjęcie w dowolnym kierunku.

Naciśnij krótko przycisk, aby uzyskać dostęp do opcji menu. Naciśnij przycisk, aby wyjść.

Elementy podmenu: Jasność, Timer podświetlenia. Ustawienia pokazu slajdów, Usun obraz, Utwórz listę odtwarzania.

**E-książka**

W interfejsie menu głównego wybierz opcję E-book i naciśnij przycisk, aby przejść do listy plików e-book. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić otwarcie pliku tekstowego, który wyświetli bieżącą i całkowitą liczbę stron pliku. Naciśnij przycisk, aby przewracać strony. Naciśnij przycisk, aby przewracać strony automatycznie lub ręcznie.

Naciśnij krótko przycisk, aby przejść do opcji podmenu: naciśnij przycisk, aby wyjść z menu.


**Folder**

Wyświetli wszystkie katalogi i pliki w pamięci lub na karcie.

**Włóż kartę microSD/TF**

Wybierz plik z listy plików, naciśnij krótko przycisk, aby usunąć, naciśnij, aby anuluj usuwanie, aby anulować usuwanie i naciśnij, aby potwierdzić usuwanie, aby potwierdzić usuwanie.

**Nagrywanie**



Naciśnij przycisk, aby rozpocząć/zatrzymać/ponownie rozpocząć nagrywanie. Naciśnij przycisk, aby wyjść z interfejsu nagrywania, wybierz opcję „YES/NO”, aby zapisać lub nie zapisać nagrany plik i powrócić do interfejsu opcji menu. Gdy w trybie pauzy pojawi się sygnał niskiego poziomu naładowania baterii, system automatycznie zapisze plik nagrania i powróci do interfejsu nagrywania. Gdy dysk będzie pełny, system wyświetli komunikat „disk space is full” (miejsce na dysku jest pełne).

**Opcje menu nagrywania:** Rozpoznaj i nagrywanie, Biblioteka nagran, Format nagrywania i Ustawienia nagrywania.

**Folder**

Wyświetli wszystkie katalogi i pliki w pamięci lub na karcie.

**Włóż kartę microSD/TF**

Wybierz plik z listy plików, naciśnij krótko przycisk, aby usunąć, naciśnij, aby anuluj usuwanie, aby anulować usuwanie i naciśnij, aby potwierdzić usuwanie, aby potwierdzić usuwanie.

**Narzędzie**

Wejść do interfejsu narzędzi, jak pokazano poniżej.

- Budzik: Wejść do interfejsu budzika, który wyświetla Ciśnienie alarmu, Muzyka alarmu, Cykl alarmu, Czas alarmu i Alarm (włączony/wyłączony).
- Kalendarz: Naciśnij przycisk, aby przełączyć się między opcjami roku, miesiąca i dnia, a następnie naciśnij przycisk, aby dostosować rok, miesiąc i dzień.
- Stoper: Naciśnij przycisk, aby rozpocząć pomiar czasu. Maksymalny czas wynosi 99 godzin, 59 minut, 59 sekund i 99 milisekund. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać stoper. Naciśnij przycisk, aby policzyć czas. Obsługiwanych jest maksymalnie 5 pomiarów, naciśnij przycisk, aby wyjść ze stopera.

**Ustawienia**


Wejść do ekranu ustawień w następujący sposób:

- Timer wyłączenia: Ustaw zakres czasu od 1 minuty do 99 minut.
- Ustawienia wyświetlacza: Dostosuj jasność i timer podświetlenia.
- Data i godzina: dostosuj datę i godzinę.
- Ustawienia pokazu slajdów: Wyświetl „Czas na slajd. Powtarzaj, Losowo”.

5. Język: obsługuj 12 języków.
6. Przekaźnik głośnika: umożliwia włączenie i wyłączenie głośnika.
7. Informacje wyświetla: Informacje o odtwarzaczu, miejsce na dysku, obsługiwane typy plików.
8. Formatowanie urządzenia: formatowanie urządzenia lub karty.
9. Ustawienia fabryczne: przywrócenie ustawień fabrycznych.

**Bluetooth**


Aby przejść do ekranu Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

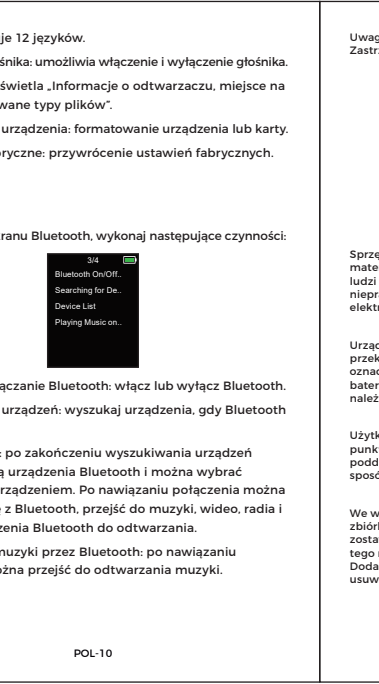

1. Włączanie/wyłączanie Bluetooth: włącz lub wyłącz Bluetooth.
2. Wyszukiwanie urządzeń: wyszukaj urządzenia, gdy Bluetooth jest włączony.
3. Lista urządzeń: po zakończeniu wyszukiwania urządzeń wyświetlane są urządzenia Bluetooth i można wybrać połączenie z urządzeniem. Po nawiązaniu połączenia można wylogować się z Bluetooth, przejść do muzyki, wideo, radia i używać urządzenia Bluetooth do odtwarzania.
4. Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth po nawiązaniu połączenia można przejść do odtwarzania muzyki.

**Uwaga:** wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzeżamy sobie prawo do błędów i omyłek w tym podręczniku.

**WSELEKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S**

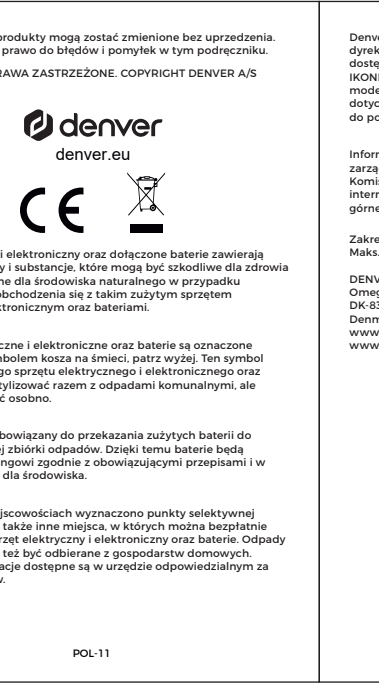

Sprzet elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego oddziaływania się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przebrniętym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, ale należy je użyć do oddania osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktów selektywnego zbioru odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być oddane w gospodarstwie domowym. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia xxxx jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij BOKIĆ w celu uzyskania na stronie strony. Należy wprowadzić numer modelu xxxx. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna zgłównać się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji EUI 2013/182 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu xxxx i przejdź do strony.

Zakres zgodności: sprzet 2402, 2400MHz  
Maks. moc wyjściowa: 0,28W

DENVER A/S  
Ornager 5A, Søften  
DK-8522 Hinnerup  
Danimka  
Phone: +45 185 200 000  
E-mail: support@denver.eu  
www.facebook.com/denver

**Contact**  
Main contact point: contact@denver.eu

Nordica	Germany
Headquarter Denver A/S Ornager 5A, Søften DK-8522 Hinnerup Denmark Phone: +45 185 200 000 E-mail: support@denver.eu	Denver Germany GmbH Service Center Ludwigstrasse 11 10117 Berlin Phone: +49 30 379 300 00 E-mail: support@denver.eu
Headquarter Denver A/S Ornager 5A, Søften DK-8522 Hinnerup Denmark Phone: +45 185 200 000 E-mail: support@denver.eu	Denver Australia Pty Ltd Level 1, 100/100 Victoria Street Melbourne, VIC 3000 Australia Phone: +61 3 9594 2000 E-mail: support@denver.eu
Headquarter Denver A/S Ornager 5A, Søften DK-8522 Hinnerup Denmark Phone: +45 185 200 000 E-mail: support@denver.eu	Denver Poland Sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 10/10 02-650 Warszawa Phone: +48 22 620 00 00 E-mail: support@denver.eu

**denver**  
Ornager 5A, Søften  
DK-8522 Hinnerup  
Denmark  
www.facebook.com/denver

