


Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para futuras consultas.

- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Advertencia: este producto tiene una batería de polímero de litio incorporada.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o lo injerian.
- La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 grados a 40 grados Celsius. Por debajo o por encima de esta puede afectar al funcionamiento.
- No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser personal cualificado.
- Protéjase los oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar sus oídos y provocar pérdida de audición.
- La unidad no es resistente al agua. Si entra agua u objetos extraños en la unidad, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o un objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
- Cargue el dispositivo únicamente con el cable USB suministrado.
- El uso de accesorios distintos a los suministrados con el producto puede provocar un funcionamiento anómalo.

ESP-1

Descripción Del Producto



Encendido/Apagado

Utilice el interruptor de encendido/apagado para encender o apagar el dispositivo.

El reproductor multimedia se apagará automáticamente cuando el tiempo de inactividad del sistema alcance el tiempo de apagado establecido por el usuario.

Nota: Esta función se desactiva cuando el reproductor está conectado a un PC o se está cargando.

ESP-2


Batería baja

Cuando la batería está baja, el reproductor multimedia le avisará con una notificación de batería baja. Tras un breve período de tiempo, se apagará automáticamente y entrará en modo de espera; cargará la batería a tiempo y no encienda el reproductor mientras se está cargando.

Tarjeta MicroSD

Hay una ranura para tarjetas de memoria en la parte inferior derecha del dispositivo, donde puede insertar una tarjeta MicroSD.

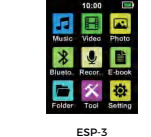
Conectar el PC



Cuando el PC y el reproductor están conectados mediante un cable USB, tanto si están encendidos como apagados, el PC mostrará la ventana de selección de discos extraíbles. A continuación, podrá copiar archivos entre el reproductor y el PC.



Menú principal


Después de iniciar el sistema, acceda a la interfaz principal, que se muestra en la siguiente imagen.






ESP-3

Música

Seleccione la aplicación Música  y pulse  para acceder a la interfaz de selección del menú principal.



Pulse  (Avanza) y  (Retrocede) para desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Pulse  (Seleccionar) para seleccionar la opción actual.

Las opciones del menú incluyen: Todas las canciones, Artista, Album, Género, Lista de reproducción, Crear lista de reproducción.

Todas las canciones: Muestra todas las reproducciones aleatorias y todas las canciones almacenadas en la memoria.

Artista: Ordena todas las canciones de los artistas en la memoria por iniciales.

Album: Muestra en orden alfabético según el nombre del álbum.

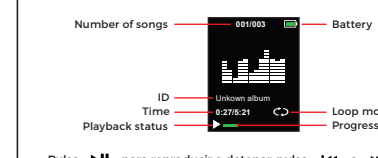
Género: Muestra según el estilo integrado de la música descargada.

Lista de reproducción: Seleccione reproducción local o desde tarjeta.




Crear lista de reproducción: Añade canciones a la lista de reproducción seleccionada.



ESP-4

Interfaz de reproducción de música




Number of songs, Battery, ID, Time, Playback status, Loop mode, Progress.


Pulse  para reproducir o detener; pulse  o  para ir a la anterior o siguiente.

Mantenga pulsado  o  para avanzar o retroceder rápidamente en la canción.

Pulse los botones de subir y bajar volumen para acceder a la interfaz de volumen. Pulse brevemente o mantenga pulsado para ajustar el volumen. Rango de volumen: 0 - 31.

Pulse brevemente  el botón de menú para acceder a la interfaz del submenú.

Opciones del submenú de música




Cuando la música se está reproduciendo o está en pausa, pulse brevemente el botón  para acceder al submenú.

Las opciones del menú incluyen el modo de reproducción, la configuración del sonido, añadir o eliminar de la lista de reproducción, apagado programado y eliminar.

Lista de reproducción: Seleccione reproducción local o desde tarjeta.


ESP-5

Video

Después de entrar, verá una interfaz con la lista de archivos. Utilice  y  para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los archivos, y pulse  para seleccionar un archivo y entrar en la interfaz de reproducción de video.

Admite la reproducción de la reproducción.

Opciones del menú de video


Durante la reproducción o en pausa, al pulsar brevemente el botón  se abrirán las opciones del menú.

Si se está reproduciendo un video, se pausará en segundo plano. Las opciones del menú incluyen brillo, repetición, eliminar video y crear lista de reproducción.

El reproductor MP3 es compatible con archivos AMV y con archivos AVI que hayan sido convertidos.


Foto





Acceda a la lista de imágenes, como se muestra a continuación.





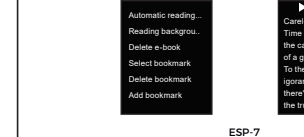
ESP-6

E- Libro

En la interfaz del menú principal, seleccione E-book y pulse  para acceder a la lista de archivos E-book.

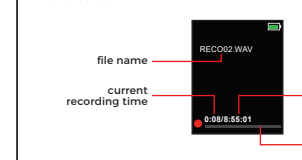
Pulse  (Abrir libro electrónico) para confirmar la apertura del archivo de texto que muestra las páginas actuales y totales del archivo. Pulse  (Página anterior) o  (Página siguiente) para pasar las páginas. Pulse  (Página anterior/siguiente) para pasar las páginas de forma automática o manual.

Pulse brevemente el botón  (Abrir archivo) para acceder a las opciones del submenú; pulse  (Abrir archivo) para salir del menú.





ESP-7

Grabación



file name, recording time, remaining recording time, recording time progress.

Pulse  para iniciar/detener/reanudar la grabación. Pulse  para salir de la interfaz de grabación, seleccionar «YES/NO» para guardar o no guardar el archivo grabado y volver a la interfaz de opciones del menú.


Cuando aparece una señal de baja potencia en el modo de pausa, el sistema guardará automáticamente el archivo de grabación y volverá a la interfaz de grabación. Cuando el disco está lleno, el sistema mostrará el mensaje «El espacio en disco está lleno».




Opciones del menú de grabación: Iniciar grabación, Biblioteca de grabaciones, Formato de grabación y Ajustes de grabación.

ESP-8

Carpetas




Muestra todos los directorios y archivos de la memoria o la tarjeta.




Seleccione un archivo en la lista de archivos, pulse brevemente el botón  (Eliminar) para mostrar «Delete» (Eliminar); pulse  (Cancelar) para cancelar la eliminación y pulse  (Confirmar) para confirmar la eliminación.

Herramientas




Acceda a la interfaz de herramientas, como se muestra a continuación:

- Despertador: Acceda a la interfaz del despertador que muestra «Volumen de la alarma, Música de la alarma, Ciclo de la alarma, Hora de la alarma y Alarma (activada/desactivada)».
- Calendario: pulse el botón  (Año, mes, día) para cambiar entre las opciones de año, mes y día, y pulse  (Año, mes, día) o  (Año, mes, día) para ajustar el año, el mes y el día.

Interfaz «a'fiche comme suit»:



ESP-9

3. Cronómetro: Pulse  (iniciar) para comenzar a cronometrar. El tiempo máximo es de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos y 99 milisegundos. Pulse de nuevo para pausar el cronómetro. Pulse  (contar) para contar el tiempo, se admiten hasta 5 recuentos; pulse  (detener) para salir del cronómetro.

Configuración

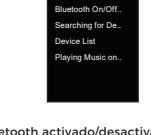
Acceda a la pantalla de configuración de la siguiente manera:

- Temporizador de apagado: establezca un intervalo de tiempo de 1 a 99 minutos.
- Ajustes de pantalla: ajuste el brillo y el temporizador de la reiluminación.
- Fecha y hora: ajuste la fecha y la hora.
- Ajustes de presentación de dispositivos: muestra «Tiempo por dispositivo». Repetir, Aleatorio».
- Idioma: admite 12 idiomas.
- Interruptor del altavoz: permite encender y apagar el altavoz.
- Información: muestra «Información del reproductor, espacio en disco, tipos de archivos compatibles».
- Formatear dispositivo: formatea la máquina o la tarjeta.
- Ajustes de fábrica: restaura los ajustes de fábrica.

ESP-10

Bluetooth

Acceda a la pantalla Bluetooth de la siguiente manera:






- Control de Bluetooth activado/desactivado: active o desactive Bluetooth.
- Búsqueda de dispositivos: busque dispositivos cuando el Bluetooth esté activado.
- Lista de dispositivos: una vez completada la búsqueda de dispositivos, se muestra el dispositivo Bluetooth y puede seleccionar la conexión del dispositivo; una vez establecida la conexión, puede cerrar la sesión de Bluetooth, acceder a música, video, radio y utilizar el dispositivo Bluetooth para reproducirlos.
- Reproducción de música en Bluetooth: acceda a la reproducción de música una vez que la conexión se haya establecido correctamente.

ESP-11

Aviso: Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (UE) 2023/852 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo MP-1830 y acceda a la página.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (UE) 2023/852 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo MP-1830 y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480MHz
Potencia de salida máxima: 0.25W

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.


ESP-12

Contact

Main contact point: contact@denver.eu

<p>Noruega</p> <p>Denver AS Osloveien 10, Høyblokka 0452 Oslo NORUEGA</p> <p>Tel: +47 22 39 00 Fax: +47 22 39 00 E-mail: denver@denver.eu</p>	<p>Austria</p> <p>LifePartners Service Center Dietrichsdorfer Str. 10 1020 Wien AUSTRIA</p> <p>Tel: +43 1 94 306 E-mail: denver@denver.eu</p>	<p>Polonia</p> <p>LifePartners Poland Sp. z o.o. ul. Główna 10 01-650 Warszawa POLSKA</p> <p>Tel: +48 22 63 92 002 E-mail: denver@denver.eu</p>	<p>República Checa</p> <p>Denver s.r.o. Práchevská 10 190 00 Praha 9 REPÚBLICA CHECA</p> <p>Tel: +420 22 63 92 002 E-mail: denver@denver.eu</p>
--	--	--	--

ESP-13



© Denver 2026. Todos los derechos reservados. Este manual es propiedad de Denver A/S. Se permite la reproducción de este manual para fines educativos, siempre que se cite la fuente original.

