


MP-1830
04/2026




Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

- Den här produkten är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- Varning: Denna produkt har ett inbyggt litiumpolymerbatteri.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och hudlur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
- Produkternas drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta temperatur kan funktionen påverkas.
- Öppna aldrig produkten. Behandling av de inre elektriska delarna kan orsaka elchock. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
- Skydda dina öron mot hög volym. Hög volym kan skada dina öron och orsaka hörselohetsättning.
- Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in enheten kan det leda till brand eller elstötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart stuta används den.
- Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
- Använd av andra tillbehör än de som medföljer kan orsaka onormal funktion.

SWE-1

Produktbeskrivning

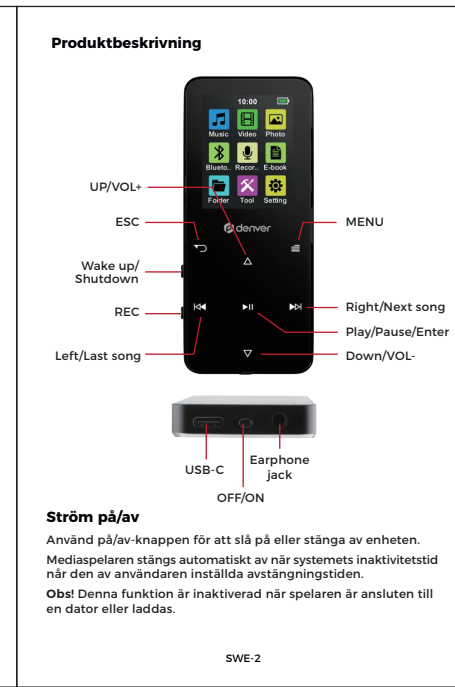

UP/VOL: Wake up/Shutdown, REC, Left/Last song, MENU, ESC, Right/Next song, Play/Pause/Enter, Down/VOL, Earphone Jack, USB-C, OFF/ON

Ström på/av

Använd på/av-knappen för att slå på eller stänga av enheten. Medspelaren stängs automatiskt av när systemets inaktivitetstid när den användaren inställda avstängningstiden. **Obs!** Denna funktion är inaktiverad när spelaren är ansluten till en dator eller laddas.

SWE-2

Lågt batteri

När batteriet är svagt kommer medspelaren att visa ett meddelande om lågt batterinivå. Efter en kort stund stängs den automatiskt av och går in i standby-läge. Ladda batteriet i tid och så inte på spelaren medan den laddas.

MicroSD-kort


Det finns ett minneskortfack på maskinens nedre högra sida, där du kan sätta in ett MicroSD-kort.

Ansluta PC

När datorn och spelaren är anslutna med en USB-kabel i påslaget eller avstängt läge visar datorn ett fönster för val av flyttbar disk. Du kan då kopiera eller radera spelaren och datorn.

Huvudmeny


Efter uppstart kommer du till systemets huvudgränssnitt, som visas i figuren nedan.



SWE-3

Musik

Välj appen Musik och tryck på **M** för att öppna huvudmenyn.

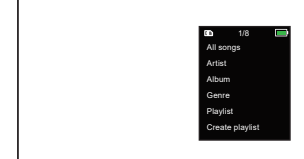

Tryck på **M** och **M** för att flytta uppåt eller nedåt. Tryck på **M** för att välja det aktuella alternativet.

Menyalternativen inkluderar: Alla låtar, Artist, Album, Genre, Spelista, Skapa spelista.

Alla låtar: Visar alla slumpvis spelade låtar och alla låtar i minnet.

Artist: Ordna alla artisters låtar i minnet efter initialer.

Album: Visar i alfabetisk ordning efter albumnamn.


Genre: Visar enligt den inbyggda stilen för nedladdad musik.

Spelista: Välj mellan lokal uppspelning eller uppspelning från kort.

Skapa spelista: Lägg till låtar till den valda spelistan.

SWE-4

Gränssnitt för musikuppspelning

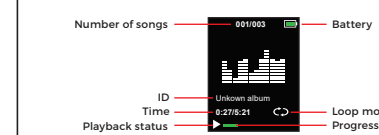

Number of songs, Battery, ID, Time, Loop mode, Playback status, Progress

Tryck på **M** eller **M** för att spela upp eller stoppa, tryck på **M** eller **M** för att gå till föregående eller nästa.

Tryck länge på **M** eller **M** för att spola framåt eller bakåt i låten.

Tryck på volym upp- och volym ned-knapparna för att komma till volymgränssnittet. Tryck kort eller länge för att justera volymen. **Volymintervall 0 - 31.**


Tryck kort på **M** för att öppna undermenyn.

Alternativ i undermenyn för musik

När musik spelas eller är pausad, tryck kort på **M** knappen för att öppna undermenyn.

Menyalternativen inkluderar uppspelningsläge, ljudinställning, ar, lägga till eller ta bort från spelista, tidsinställd avstängning och radering.

Skapa spelista: Lägg till låtar till den valda spelistan.

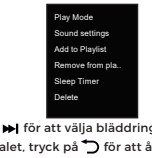

Tryck på **M** eller **M** för att visa bildskärmen, tryck på **M** för att bekräfta valet, tryck på **M** för att återgå till föregående gränssnitt.

SWE-5

Om ingen åtgärd utförs under undermenyn i mer än 30 sekunder under uppspelning, väcker systemet automatiskt till gränssnittet för musikuppspelning eller paus.

När uppspelningen är pausad återgår den inte till gränssnittet för pausad uppspelning förrän den stängs av automatiskt efter 1 minut.

Video

Efter att du har gått in i visat ett gränssnitt med en fillista. Använd **M** och **M** för att bläddra uppåt och nedåt bland filerna och tryck på **M** för att välja en fil och gå till gränssnittet för videouppspelning.

Den stöder återupptagande av uppspelning.

Videomenyalternativ


Under uppspelning eller paus trycker du kort på **M** för att öppna menyalternativen.

Om en video spelas upp pausar den i bakgrunden. Menyalternativen inkluderar ljudstyrka, upprepning, radering av video och skapande av spelista.

MPS-spelaren är kompatibel med AMV-filer och AVI-filer som har konverterats.

Foto

Öppna bildlistan enligt nedan.

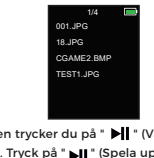

På bildlistskärmen trycker du på **M** (Välj bild) för att visa den valda bilden. Tryck på **M** (Spela upp) igen för att spela upp automatiskt eller manuellt. Tryck på **M** (Visa nästa bild) eller **M** (Visa föregående bild) för att visa bilder i endera riktningen.

SWE-6

Tryck kort på knappen **M** för att komma åt menyalternativen. Tryck på **M** för att avsluta.

Undermenyalternativ: Ljustyrka, Bakgrundsbelysningstimer, Bildspelsinställningar. Ta bort bild, Skapa spelista.


E-Book

I huvudmenyn väljer du E-bok och trycker på **M** för att öppna listan över e-boksfiler.

Tryck på **M** för att bekräfta att du vill öppna textfilen, som visar films aktuella och totala sidantal. Tryck på **M** eller **M** för att bläddra mellan sidorna. Tryck på **M** för att bläddra automatiskt eller manuellt.

Tryck kort på knappen **M** för att öppna undermenyns alternativ. Tryck på **M** för att stänga meny.

Inspelning



file name, current recording time, remaining recording time, recording time, progress


Tryck på **M** för att starta/toppa/påspela in igen. Tryck på **M** för att lämna inspelningsgränssnittet, välj JA/NEJ för att spara eller inte spara den inspelade filen och återgå till menyalternativgränssnittet.

När en signal om låg strömstyrka visas i pausläget sparar systemet automatiskt inspelningsfilen och återgår till inspelningsgränssnittet. När disken är full visar systemet meddelandet "Diskutrymme är fullt".

Inspelningemenyalternativ: Starta inspelning, Inspelningsbibliotek, Inspelningsformat och Inspelningsinställningar.

Mapp

Visar alla kataloger och filer på minnet eller kortet.



Gränssnittet för huvudbildskärmen

I listgränssnittet trycker du på knappen **M** för att komma åt undermenyn, som innehåller inställningar för automatisk uppspelningstid, radering av e-böcker, val av bokmärken, radering av bokmärken, tillägg av bokmärken, val av teckensnitt, val av bakgrund och val av sidrummer.

Välj en fil i fillista, tryck kort på knappen **M** för att visa "Delete (Bilder)", tryck på **M** för att avbryta raderingen och tryck på **M** för att bekräfta raderingen.


SWE-7

Verktyg

Öppna verktygsgränssnittet enligt nedan:

- Väckarklocka: Gå till gränssnittet för väckarklockan som visar Alarm volume, Alarm music, Alarm cycle, Alarm time och Alarm (on/off).
- Kalender: Tryck på knappen **M** för att växla mellan alternativ för år, månad och dag, och tryck på **M** eller **M** för att justera år, månad och dag.
- Fabrikinställningar: Återställ fabriksinställningarna.

Gränssnittet visas enligt följande:



- Stoppur: Tryck på **M** start för att starta tidstagningen. Den maximala tiden är 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder och 99 millisekunder. Tryck igen för att pausa timern. Tryck på **M** för att räkna tiden, upp till 5 räkningar stöds, tryck på **M** för att avsluta stoppuren.

Inställning

Gå till inställningsskärmen enligt följande:


- Avstängningstimer: Ställ in tidsintervallet 1 min-99 min.
- Displayinställningar: Justera ljudstyrka och bakgrundsbelysningstimer.
- Datum och tid: Justera datum och tid.
- Inställningar för bildspel: Visa "Tid per bild, Upprepa, Slumpvis".

SWE-8

- Språk: Stöder 12 språk.
- Högaltalarknapp: Gör det möjligt att slå på och stänga av högtalaren.
- Information: Visar "Spelarinfo, diskutrymme, filtyper som stöds".
- Formatera enhet: Formatera maskinen eller kortet.
- Fabrikinställningar: Återställ fabriksinställningarna.

Bluetooth

Öppna Bluetooth-skärmen på följande sätt:

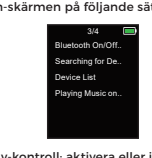


- Bluetooth på/av-kontroll: aktivera eller inaktivera Bluetooth.
- Söka efter enheter: sök efter enheter när Bluetooth är aktiverat.
- Enhetlista: när enhetsökningen är klar visas Bluetooth-enheter och du kan välja enhetsanlutning. När anslutningen är klar kan du logga ut från Bluetooth, öppna musik, video, radio och använda Bluetooth-enheten för uppspelning.
- Spela musik via Bluetooth: gå till musikuppspelning när anslutningen är klar.

SWE-9

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utslananden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om de inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte ska släppas ut i naturen utan att de först har blivit behandlade på ett säkert sätt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken avkryssad skräppa. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte ska släppas ut i naturen utan att de först har blivit behandlade på ett säkert sätt.


Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagertligt och att du inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier återigen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinnsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommun tekniska förvaltning.

SWE-10

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utslananden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSÄTT DENVER A/S



Information om strömförbrukning i standby (vakläge och strömhantering) för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/226 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på sökbalken längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret MP-1830 och gå till sidan.

Frekvensintervall vid användning: 2402-2480MHz
Maximal utgående ström: 0.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

SWE-11

Härmed försäkras: Denver A/S att denna typ av radioutrustning MP-1830 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED försäkras om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök (ikon på toppen av webbplatsen). Ange modellnumret MP-1830. Öppna produktid och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/ändra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby (vakläge och strömhantering) för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/226 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på sökbalken längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret MP-1830 och gå till sidan.


SWE-12

Contact


Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordica	Germany
Headquarter Denver A/S Dagmar Allé 10 DK-8382 Hinnerup Denmark	Denver Germany GmbH Dagmarstr. 10 D-24109 Flensburg Germany Phone: +49 46 39 20 00 E-Mail: germany@denver.eu
London Denver A/S London 100 Broad Street London EC2A 4DF United Kingdom Phone: +44 20 7424 8800 E-Mail: london@denver.eu	Denver A/S Omega 5A, Søften DK-8382 Hinnerup Denmark www.denver.eu www.facebook.com/denver.eu
Poland	Denver A/S Omega 5A, Søften DK-8382 Hinnerup Denmark www.denver.eu www.facebook.com/denver.eu

SWE-12



MP-1830
04/2026



SWE-1

SWE-2

SWE-3

SWE-4

SWE-5

SWE-6

SWE-7


SWE-8

SWE-9


SWE-10

SWE-11

SWE-12



MP-1830
04/2026



SWE-1

SWE-2

SWE-3

SWE-4

SWE-5

SWE-6

SWE-7

SWE-8

SWE-9

SWE-10

SWE-11

SWE-12