



# ACK-8064

denver.eu

02/2026



**FR**

Cet appareil, ses  
cordons, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder litiumpolymerbatterier.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå tygning og indtagelse.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 45 grader celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt, medmindre du bruger det gennemsigtige vandtætte kabinet. Kabinettet er vandtæt ned til 40 meter.
7. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i hovedenheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
8. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel. Bemærk: Brug en 5V 1A-adapter til opladning, ikke en hurtigopladningsadapter.
9. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Advarsel: indeholder lithiumbatteri


Dette produkt understøtter ikke harmoniseret opladning

## Instruktion

### Produktegenskaber

- Med et vandtæt kabinet giver dette produkt dig mulighed for at filme 40 meter under vand.
- HD-skærm til praktisk afspilning af videoer og billeder.
- Aftageligt batteri, der er nemt at udskifte og forlænger batteriets levetid
- Optag videoer under opladning
- 20 megapixel vidvinkelobjektiv
- HDOUT-funktion til tilslutning af kameraet til et tv
- Webkamera-funktion
- Understøtter SD-kortlagring op til 64 GB
- Understøtter flere videooptagelsesformater:  
4K/2.7K/1080P/720P/
- Understøtter flere fotooptagelsestilstande: Enkeltbillede /Burst-foto/ Time-lapse-foto
- Understøtter flere videooptagelsestilstande:  
Normal video/Time-lapse video/Slow-Motion video
- Lav vægt, lille størrelse, så du kan optage hverdagen som en film.

## Produktets struktur

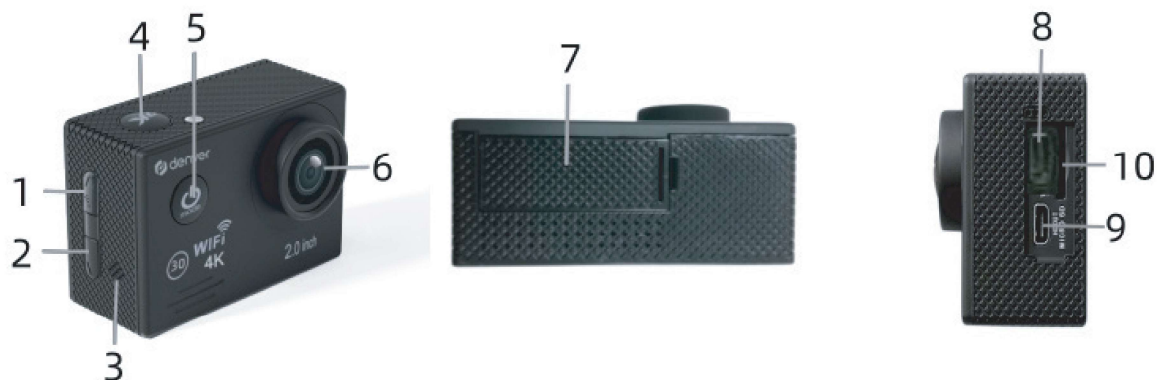

- 1.Op (WIFI)
- 2.Ned
- 3.Højttaler
- 4.OK
- 5.Tilstand (strøm)
- 6.Linse
- 7.Batteridør
- 8.USB
- 9.HDOOUT (TV-udgang)
10. Slot til Micro SD-kort

# Betjeningsvejledning

## 1. Tænd/sluk for kameraet

Tryk længe på Mode/Power-knappen for at tænde kameraet. Tryk længe på Mode/Power-knappen igen for at slukke kameraet.

## 2. Skift kameratilstand

Når kameraet er tændt, går det i videotilstand. Ved at trykke på Mode/Power-knappen kan du skifte kameraet til forskellige tilstande: Video Mode--Photo Mode--Slow-Motion video recording Mode--Playback Mode--Menu Mode.

## 3. Videoptagelse

Sæt SD-kortet i, før du optager en video. Tænd derefter for kameraet. Det vil gå direkte i videotilstand. Tryk på OK-knappen, og kameraet begynder at optage. Tryk på OK-knappen igen for at stoppe optagelsen.

## 4. Time-lapse videoptagelse

Når du har tændt kameraet, skal du skifte til opsætningssiden for videomenuen og finde menuen "Time-lapse". Vælg derefter tiden fra 0,5s, 1s, 2s, 5s, 10 s, 30s, 60s. Når du har valgt tiden, går du ud af menuen til videotilstand, og du vil se cirkelikonet i nederste venstre hjørne af skærmen. Det betyder, at kameraet er i Time-lapse videotilstand.

## 5. Videoptagelse i slowmotion

Når du har tændt kameraet, skal du skifte til opsætningssiden for videomenuen og finde menuen "Slow-Motion". Du kan vælge 720P/120FPS-tilstand eller 1080P/60FPS-tilstand. Skift derefter til Slow-Motion videoptagelsestilstand. Den videoopløsning, du vælger, vises i øverste venstre hjørne. Normalt vil 720P/120FPS give en bedre slowmotion-effekt.

## 6. Fototilstand

Skift kameraet til fototilstand. Tryk på OK-knappen for at tage et billede.

## **7. Time-lapse fototilstand**

I menuopsætningstilstand skal du skifte til fotomenu siden. Vælg menuen "Time Lapse Photo", og vælg en tid fra: 3sec, 5sec, 10sec, 20sec, som du vil afslut derefter menuopsætningssiden. Skift kameraet til fotomodus, og du vil se ikonet nederste venstre på skærmen. Det betyder, at kameraet er i tidsindstillet fototilstand. Når du tager et billede, tæller det 2s eller 10s og tager derefter et billede.

## **8. Burst Photo-tilstand**

I menuopsætningstilstand skal du skifte til fotomenu siden. Vælg menuen "Burst Photo", og vælg en tid fra: 3 fotos, 5 fotos, 10 fotos, som du vil afslut derefter menuopsætningssiden. Skift kameraet til fotomode, og du vil se ikonet nederst til venstre på skærmen. Det betyder, at kameraet er i burst-fototilstand. Når du trykker på OK-knappen i denne tilstand, tager kameraet 3 fotos, 5 fotos eller 10 fotos.

## **9. Afspilningstilstand**

Når du har tændt kameraet, skal du trykke gentagne gange på Mode/Power-knappen for at skifte til videoafspilningstilstand. Derefter kan du trykke på OP-knappen eller Ned-knappen for at vælge den optagede video. Tryk på OK-knappen for at gennemse videoen. Tryk på Mode/Power-knappen for at stoppe fotogennemgangen.

## **10. WIFI-forbindelse (APP)**

Følg nedenstående trin for at styre kameraet med en mobil: Først skal du downloade APP'en "Denver ACK-8064" fra Google Play eller Apple Store.

Tryk derefter længe på kameraets op-knap for at tænde for WIFI. Du vil se nedenstående oplysninger på skærmen:

**Wifi SSID: Denver ACK-8064**

**Wifi Password: 12345678**

Brug din mobil til at oprette forbindelse til dette WIFI. Derefter kan du starte APP'en

"Denver ACK-806 4" til at styre kameraet med din mobil.

## 11. Oplad kameraet

Tilslut kameraet til opladeren. Derefter vil opladningsindikatoren forblive rød. Når kameraet er fuldt opladet, slukkes den røde indikator.

## 12. Loop-optagelse

Skift til opsætningssiden for videomenuen i

menuopsætningstilstand. Vælg menuen »Loop Recording«.


-Når Loop Recording er slået fra, vil den, når optagelsestiden når 18 minutter i Recording Mode, genstarte optagelsen af den næste video, indtil SD-kortet er fuldt og stopper optagelsen.

Vælg tiden fra 2 minutter, 3 minutter, 5 minutter, som du vil, og tryk på OK-knappen for at bekræfte. Gå derefter ud af menuopsætningssiden. Skift kameraet til videotilstand, og du vil se ikonet nederst til venstre på skærmen. Det betyder, at kameraet er i Loop Recording-tilstand. I denne tilstand vil kameraet optage i loop efter 2 minutter, 3 minutter og 5 minutter, når du trykker på OK-knappen.

## 13. Hvordan åbner man det vandtætte etui?

① Drej kontakten til venstre

② Vip dækslet opad på samme tid, og det vandtætte etui åbnes.

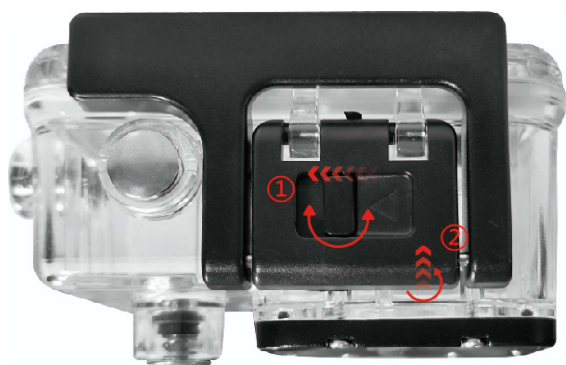


## Specifikationer

Videopløsning	4K@30FPS(interpolated)/2.7K@30FPS (interpolated)/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS
Foto Størrelse	20M/16M/12M/8M/5M/2M (interpoleret)
Format	MP4, JPG
Codec-format	H.264
Time-lapse video	OFF/0.5s,1s,2s, 5s, 10s,30s, 60s
Video i slowmotion	1080P@60FPS; 720P@120FPS
Time-lapse foto	3S/5S/10S/20S/OFF
Burst Photo	3P/S, 5P/S,10P/S SLUKKET
Loop-optagelse	OFF/2min/3min/5min
Hukommelse	Micro SD Maksimum 64 GB
WIFI-funktion	Støtte
USB	USB2.0
Batteri	1050 mAh
effekt	1.8W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

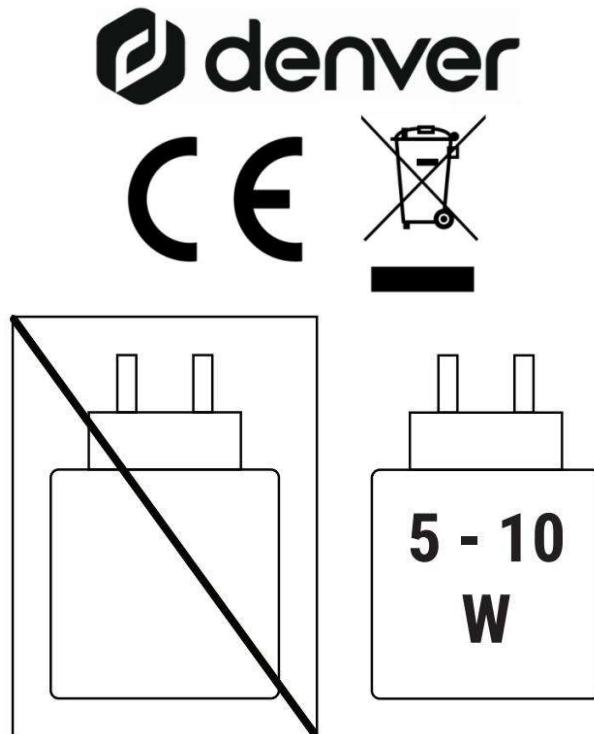

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen ACK-8064 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu), og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: ACK-8064.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Hermed erklærer Denver A/S, at denne tilsluttede enhed overholder databeskyttelsesforordningen (EU) 2023/2854. Databeskyttelsesforordningen (EU) 2023/2854 produktdatabladet er tilgængeligt på følgende internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu). Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummer: ACK-8064. Gå nu til produktsiden, hvor produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 findes under downloads/andre downloads. Alternativt kan nedenstående QR-kode scannes, og filen kan åbnes direkte.



Wi-Fi-driftsfrekvensområde: 2412MHz-2483MHz  
Maksimal RF-udgangseffekt: 16dbm

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.denver.eu](http://www.denver.eu)  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)