



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. Waarschuwing: Toezicht door volwassenen is vereist. Houd de camera uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi kapotte knoppen of onderdelen onmiddellijk weg.
3. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Het aanraken van de interne

NED-1



elektronica kan een elektrische schok veroorzaken.

Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

5. Stel het product niet bloot aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
7. Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, omdat dit de werking van het product kan verstoren.

NED-2

Productoverzicht

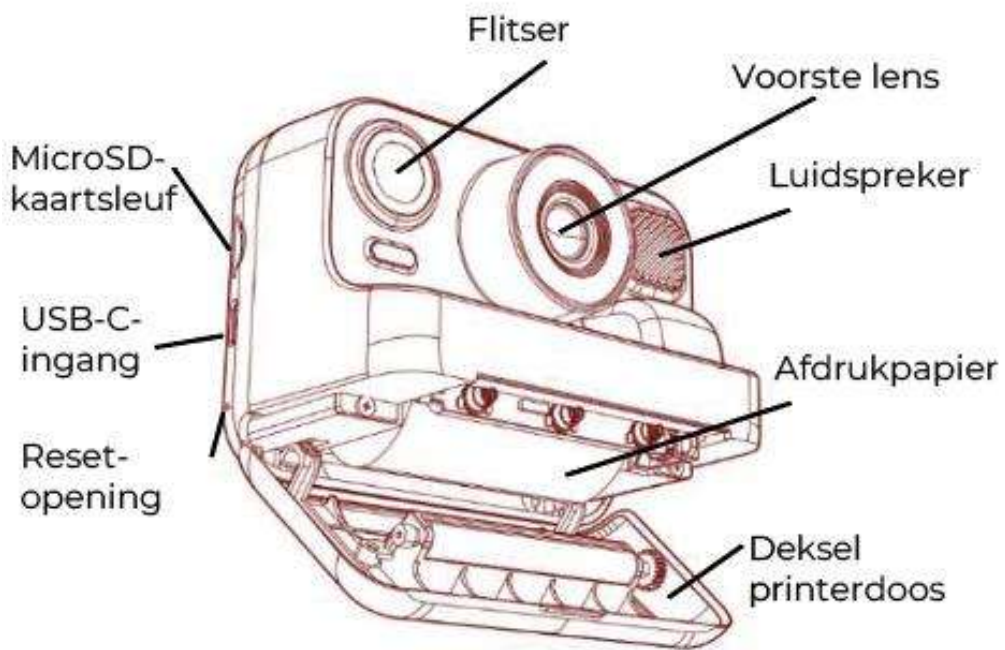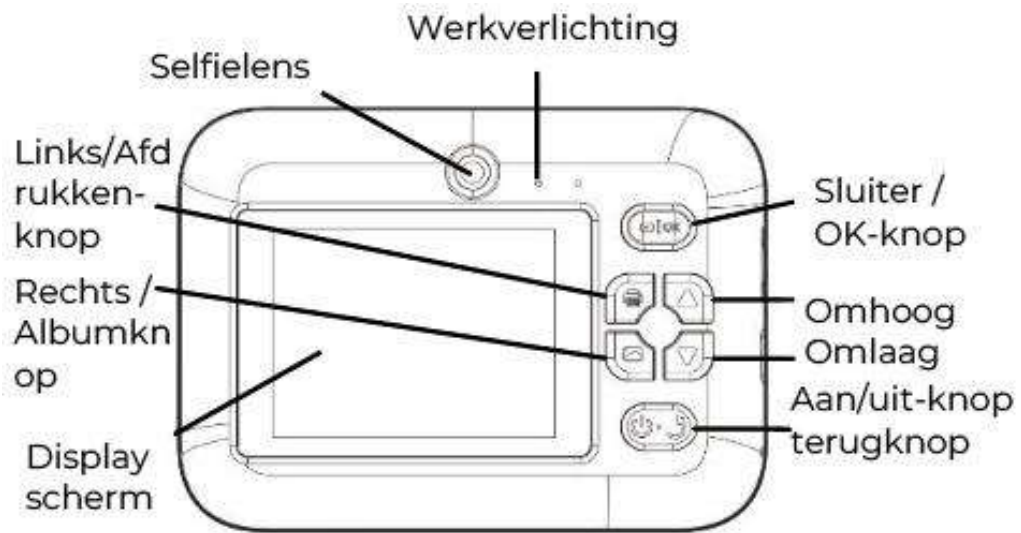

NED-3


Functie

Aan/uit-toets

Om het apparaat in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het blauwe lampje gaat branden. Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop opnieuw ingedrukt. Tik om terug te keren naar de menupagina of het vorige scherm.




Modus voor direct afdrukken van foto's

Methode 1: Druk in de fotomodus op de knop Afdrukken; schakel tussen de modus Afdrukken/Niet afdrukken. Wanneer het afdrukpictogram  wordt weergegeven, drukt de camera de foto direct na het maken af.

Methode 2: Druk op de knop Afdrukken terwijl u de foto's in de


NED-4

galerij bekijkt  Druk nogmaals op **【OK】** om de foto in de galerij af te drukken.

Door in verschillende situaties de juiste afdrukconcentratie en afdrukmodus (die in het menu kunnen worden ingesteld) te selecteren, kan het beeldeffect van de lens worden verbeterd.

Als de camera niet afdrukt, controleer dan of het afdrukpapier correct is geplaatst.

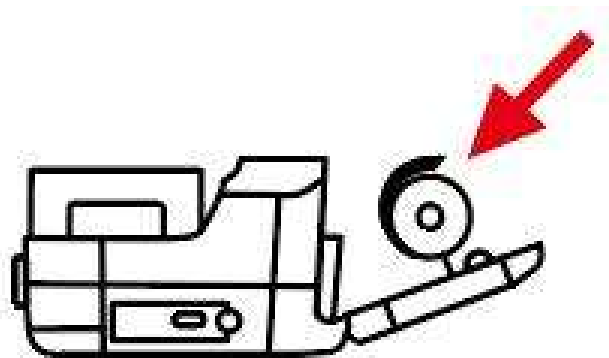

1. Let op de juiste richting van het papier. Als u het in de verkeerde richting plaatst, kan het niet afdrukken.
2. Zorg ervoor dat het afdrukpapier minstens 3 cm buiten de printerbox uitsteekt wanneer u het deksel sluit.



Flitser


Houd de OK-knop ingedrukt om de flitser in of uit te schakelen

Foto-/videomodus

- * Selecteer de foto- of videomodus.
- * Druk op **【OK】** om een foto/video te maken. U kunt alleen video's en foto's opslaan als u een SD-kaart hebt geplaatst.
- * Druk op de knop "Omhoog"  in de fotomodus. Voeg eventueel sticker-/filtereffecten en schetseffecten toe.
- * Houd de knop Afdrukken ingedrukt  om over te schakelen naar de

NED-6

selfie-functie.


- * Druk op de knop Afdrukken om over te schakelen naar de modus Afdrukken/Niet afdrukken. (alleen mogelijk in de fotomodus)
- * Druk op de knop Power/Return  om terug te keren naar het menu.

Muziekmodus

- * Selecteer de muziekmodus en druk op **【OK】** om te openen.
- * Plaats de SD-kaart in de camera en selecteer TF-kaart formatteren in de camera-instellingen.





De camera maakt automatisch een MP3-map aan en downloadt muziek in MP3-formaat naar deze map.

Wanneer u zelf audiobestanden kopieert, moet u deze naar de MP3-map kopiëren, anders kunnen ze niet worden afgespeeld.



- * Druk op **【OK】** om muziek af te spelen/te pauzeren.
- * Druk op de aan/uit-knop/terugknop  om terug te keren naar het menu

NED-7


Afspeelmodus

- * Druk op de knoppen links en rechts   om video's en foto's te bekijken.
- * Druk op **【OK】** om het afspelen van de video te starten/stoppen.
- * Druk op de knop "Album"  om de "Verwijderinterface" weer te geven.
- * Druk op de omhoog/omlaag-knop om "Huidige verwijderen" of "Alles verwijderen" te selecteren en druk vervolgens op **【 OK 】** om het verwijderen van de foto/video te bevestigen.
- * Open de afdrukmodus  tijdens het bekijken van foto's en druk vervolgens op **【OK】** om foto's af te drukken.
- * Videoformaat AVI; Fotoformaat: JPG


Spelmodus

- * Druk op de omhoog/omlaag-knop   om het spel te selecteren en druk op **【OK】** om het geselecteerde spel te openen.

NED-8

*  Druk op de aan/uit-knop/terugknop op de afstandsbediening om het spel te verlaten en terug te keren naar het menu.

Instellingen

Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag  om door het menu te navigeren. Selecteer de instelling en druk op **【OK】**.

Druk nogmaals op **【OK】** om de gewijzigde instelling te bevestigen.

Bluetooth-afdrukken

Druk op de instellingenknop  en selecteer APP-afdrukken

1. Blijf op deze interface wanneer u de mobiele telefoon gebruikt om verbinding te maken met de printer!



2. Zoek naar "joyprinter" in de mobiele app of scan de onderstaande QR-code om deze te downloaden, te installeren en te gebruiken.

NED-9

Verbinding maken met een computer

Er moet een MicroSD-kaart in de camera zitten.

Om de camera aan te sluiten, zet u de camera aan, sluit u de USB-kabel aan en sluit u het andere uiteinde aan op de computer.

Er verschijnt een pictogram op het scherm om aan te geven dat de computer de MicroSD-kaart heeft gedetecteerd en automatisch het camerastation installeert. Wanneer u de schijf op de computer opent, ziet u dat er drie mappen in staan.

Opladen

De oplaadkop moet de gespecificeerde 5V/1000mA gebruiken.

Het werklampje geeft aan wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Resetten

Als er een crash is, problemen met de kaart, de knoppen niet werken of het apparaat vastloopt, kunt u de camera resetten door een

NED-10

paperclip in het resetgat te steken.

Stand-by

Wanneer de camera niet in gebruik is, gaat deze automatisch in de stand-bymodus en wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld.

Opmerking:

1. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardige klasse 10-geheugenkaart te gebruiken met een maximale ondersteuning van 128 GB in FAT32-formaat.
 2. Maak de USB-verbinding niet los en verwijder de micro SD-kaart niet tijdens het downloaden van bestanden van de camera.
 3. Het wordt afgeraden om de camera te gebruiken tijdens het opladen.
- Als de camera niet kan afdrukken, controleer dan of het papier correct is geplaatst en of de afdrukmodus is ingeschakeld.

Productspecificatie

Beeldsensor	0,3 MP
Scherm	2,4" IPS
Lens	Vaste focus / F2.8 f=2,5 mm /60°
Geheugenkaart	Micro SD Ondersteuning tot 128 GB
Fotoformaten	JPG
Videoformaat	AVI
Videoresolutie	720@30fps/1080P@30fps (geïnterpoleerd)
Foto-resolutie	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (geïnterpoleerd)
Batterij	1300 mAh

NED-12

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

NED-13

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden

ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur KPC-1374BT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: KPC-1374BT. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan

NED-15

de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: KPC-1374BTx. Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: KPC-1374BT en ga naar de pagina.

NED-16



Bluetooth-frequentiebereik: 2.402 -2.480 GHZ

Maximaal RF-uitgangsvermogen: 80 dBm

DENVER A/S



Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

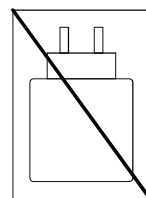

NED-17