



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.
2. Varoitus: Aikuisten valvonta on välttämätöntä. Pidä kamera poissa alle 3-vuotiaiden lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta ne eivät voi pureskella tai niellä sitä. Hävitä rikkoutuneet painikkeet tai osat välittömästi.
3. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0–40 astetta. Tämän lämpötilan alapuolella tai yläpuolella toiminta voi heikentyä.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäisten sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
5. Älä altista tuotetta kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai

suoralle auringonvalolle!

6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa laite vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
8. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

Tuotteen yleiskatsaus

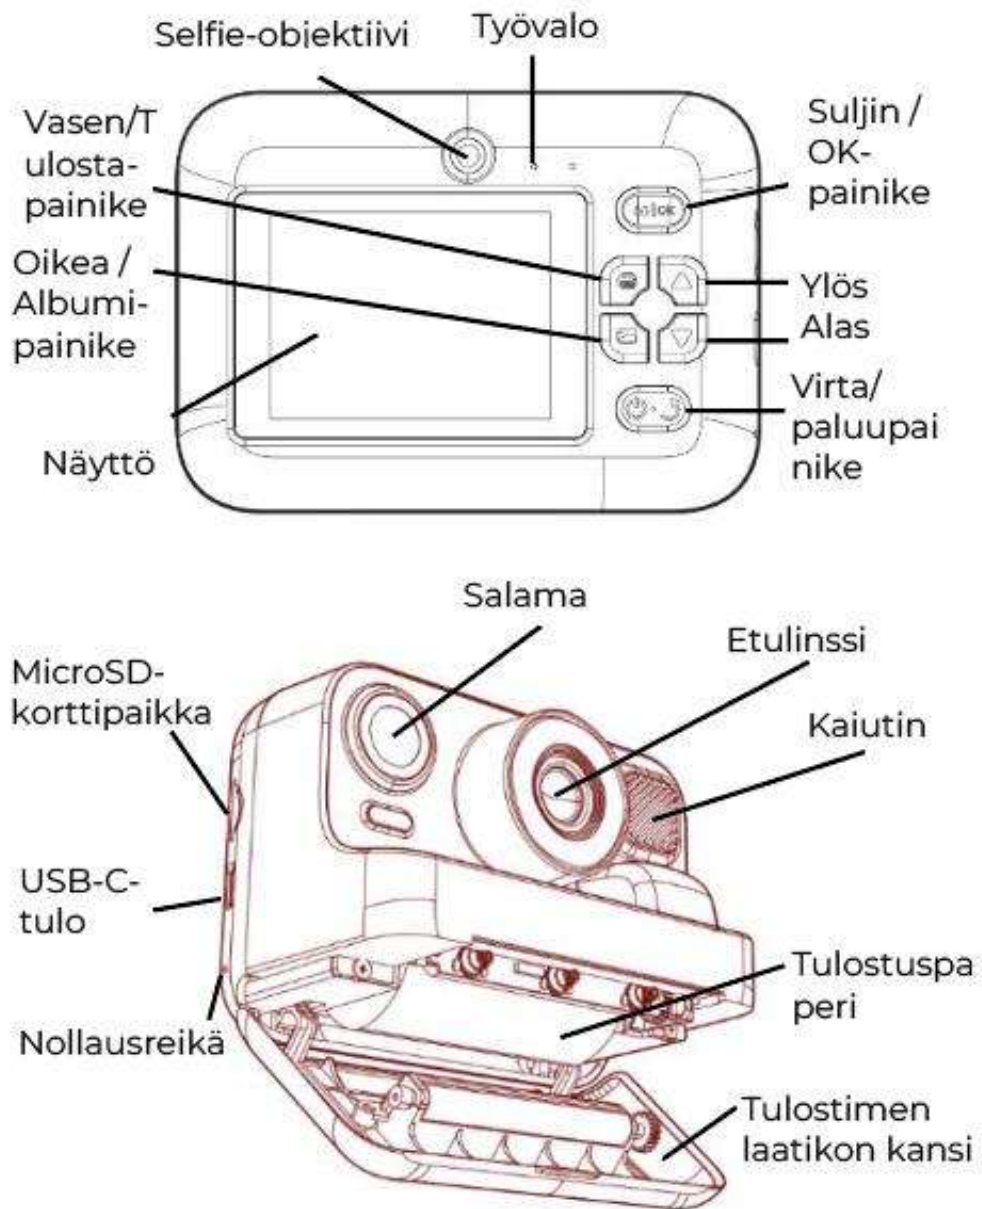


FIN-3


Toiminto

Virta-/Paluunäppäin

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta, kunnes sininen merkkivalo syttyy, ja sammuta laite painamalla virtapainiketta uudelleen. Napauta palataksesi valikkosivulle tai edelliselle näytölle.

Välitön valokuvien tulostustila

Tapa 1: Valokuvamoodissa paina Tulosta-painiketta; Vaihda tulostus-/ei tulostus -tilaa. Kun tulostuskuvake  näkyy, kamera tulostaa valokuvan heti sen ottamisen jälkeen.


Tapa 2: Paina Tulosta-painiketta, kun esikatselet galleriakuvia 
Paina **【OK】** uudelleen tulostaaksesi kuvan galleriasta.

Valitsemalla eri tilanteissa sopivan tulostustarkkuuden ja

tulostustilan (jotka voidaan asettaa valikossa) voidaan parantaa objektiivin kuvanlaatuvaikutusta.

Jos kamera ei tulosta, tarkista, että tulostuspaperi on asetettu oikein.

1. Kiinnitä huomiota paperin oikeaan suuntaan. Jos asetat sen väärään suuntaan, se ei voi tulostaa.
2. Kun suljet tulostimen kannen, varmista, että tulostuspaperi ulottuu vähintään 3 cm kannen ulkopuolelle.

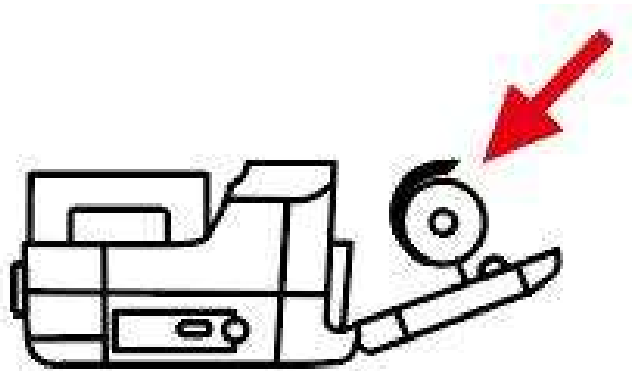




Salama

FIN-5

Kytke salama päälle tai pois painamalla OK-painiketta.

Valokuva-/videotila

- * Valitse valokuva- tai videotila.
- * Ota valokuva/video painamalla **【OK】** . Voit tallentaa videoita ja valokuvia vain, kun SD-kortti on asetettu laitteeseen.
- * Paina valokuvamoodissa "Ylös"-painiketta  . Voit halutessasi lisätä tarra-/suodatintehosteita ja piirrostyylisiä tehosteita.
- * Paina ja pidä painettuna Tulosta-painiketta  issa siirtyäksesi selfie-toimintoon.
- * Paina Tulosta-painiketta vaihtaaksesi tulostus-/ei tulostus -tilaan.
(mahdollista vain valokuvatilassa)
- * Paina virtapainiketta/paluupainiketta  , palataksesi valikkoon.

Musiikitila

- * Valitse musiikitila ja avaa se painamalla **【OK】** .

* Aseta SD-kortti kameraan ja valitse kameran asetuksista
Format TF card (Alusta TF-kortti).

Kamera luo automaattisesti MP3-kansion ja lataa siihen



MP3-muotoista musiikkia.

Kun kopioit äänitiedostoja itse, sinun on kopioitava ne
MP3-hakemistoon, muuten niitä ei voi toistaa.

* Paina **【OK】** toistaaksesi/keskeyttääksesi musiikin.

* Paina virta-/paluupainiketta  , palataksesi valikkoon

Toistotila

* Paina vasenta ja oikeaa painiketta   videon ja valokuvien
katselemiseksi.

* Paina **【OK】** aloittaaksesi/keskeyttääksesi videon toiston.

* Paina "Album" -painiketta  näyttääksesi "Poista-käyttöliittymän".

* Valitse ylös-/alas-painikkeella "Poista nykyinen" tai "Poista kaikki" ja
vahvista valokuvan/videon poistaminen painamalla **【 OK 】**.


* Avaa tulostustila  valokuvia katsellessasi ja paina sitten **【OK】**

tulostaaksesi valokuvat.



* Videomuoto AVI; Valokuvamuoto: JPG

Pelimuoto

* Paina ylös/alas-painiketta   valitaksesi pelin, paina **【OK】** päästäksesi valittuun peliin.

* Poistu pelistä ja palaa valikkoon painamalla virtapainiketta/paluupainikett  .

Asetukset

Siirry valikossa ylös- ja alas-painikkeill   ja valitse asetus painamalla **【OK】** .Vahvista asetuksen muutos painamalla **【OK】** uudelleen.

Bluetooth-tulostus

Paina asetuspainiketta  ja valitse APP-tulostus

1. Pysy tässä käyttöliittymässä, kun käytät matkapuhelinta yhteyden muodostamiseen tulostimeen!



2. Etsi mobiilisovelluksesta "joyprinter" tai skannaamalla alla oleva QR-koodi lataaksesi, asentaaksesi ja käyttääksesi sitä.

Yhdistä tietokoneeseen

Kamerassa on oltava MicroSD-kortti.

Kytke virta kameraan, liitä USB-kaapeli ja kytke toinen pää tietokoneeseen.

Näytölle ilmestyy kuvake, joka osoittaa, että tietokone on tunnistanut MicroSD-kortin ja asentaa kameran aseman automaattisesti. Kun levy avataan tietokoneella, sen sisällä on kolme kansiota.

Lataaminen

Latauspäässä on käytettävä määritettyä 5 V/1000 mA:n virtaa.

Työvalo ilmaisee, kun akku on täyteen ladattu.

Nollaus

Jos laite kaatuu, kortissa on ongelmia, painikkeet eivät toimi tai laite on jumissa, voit nollata kameran asettamalla paperiliittimen nollausreikään.

Valmiustila

Kun kameraa ei käytetä, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja sammuu sitten automaattisesti.

Huom

1. On suositeltavaa käyttää korkealaatuista luokan 10 muistikorttia, jonka enimmäistuki on 128 Gt FAT32-muodossa.
2. Älä irrota USB-liitäntää tai poista micro SD-korttia, kun lataat tiedostoja kamerasta.

FIN-10

3. Kameran käyttöä latauksen aikana ei suositella.

Kun kamera ei voi tulostaa, tarkista, että paperi on asennettu oikein ja tulostustila on kytketty päälle.

Tuotetiedot

Kuvasensori	0,3 MP
Näyttö	2,4 tuumaa IPS
Objektiivi	Kiinteä tarkennus / F2.8 f=2,5 mm /60°
Muistikortti	Micro SD Tukee jopa 128 Gt
Valokuvamuodot	JPG
Videomuoto	AVI
Videotarkkuus	720@30fps/1080P@30fps (Interpoloitu)
Valokuvan resoluutio	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (interpoloitu)
Akku	1300 mAh

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja

FIN-12

elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi KPC-1374BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita

mallinumero: KPC-1374BT. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: KPC-1374BT. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: KPC-1374BT ja siirry sivulle.

FIN-14



Bluetooth-taajuusalue: 2.402 -2.480 GHZ

Maksimi RF-lähtöteho: 80 dBm

DENVER A/S



Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

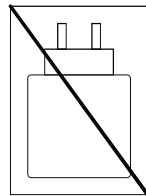

FIN-15