



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informations de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Avertissement : ce produit contient des piles au lithium polymère.
2. Avertissement : la surveillance d'un adulte est requise. Tenez la caméra hors de portée des enfants de moins de 3 ans et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne la mordillent ou ne l'avalent. Jetez immédiatement les boutons ou pièces cassés.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 °C et 40 °C. Une température inférieure ou supérieure à cette plage peut affecter le



**FRA-1**

fonctionnement.

4. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les composants électriques internes peut provoquer un choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas le produit à la chaleur, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil !
6. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.
7. Rechargez uniquement à l'aide du câble USB fourni.
8. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.

**FRA-2**

## Présentation du produit

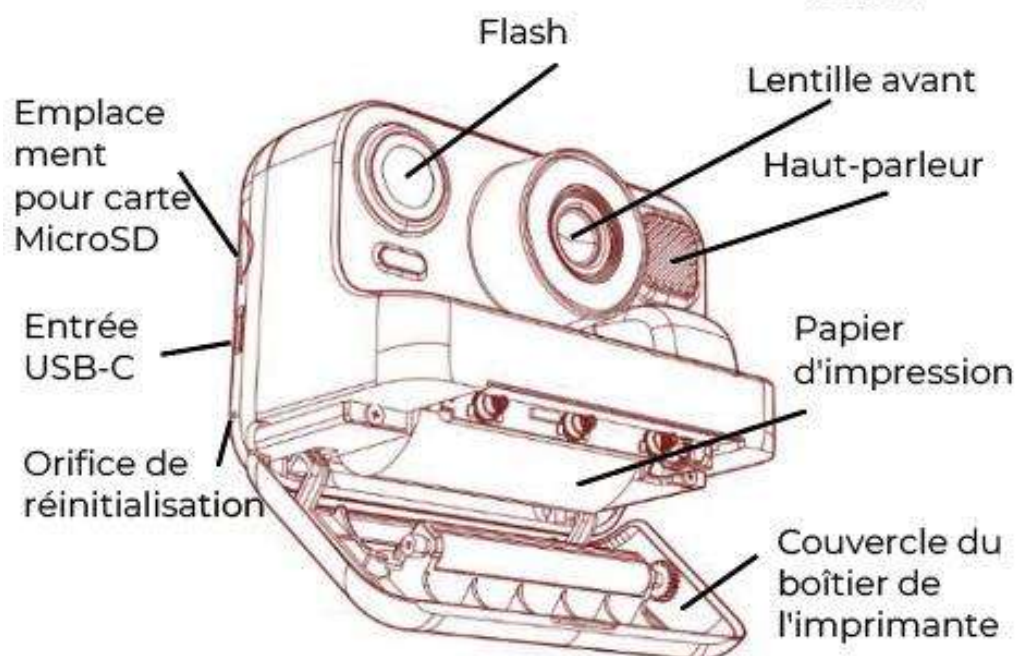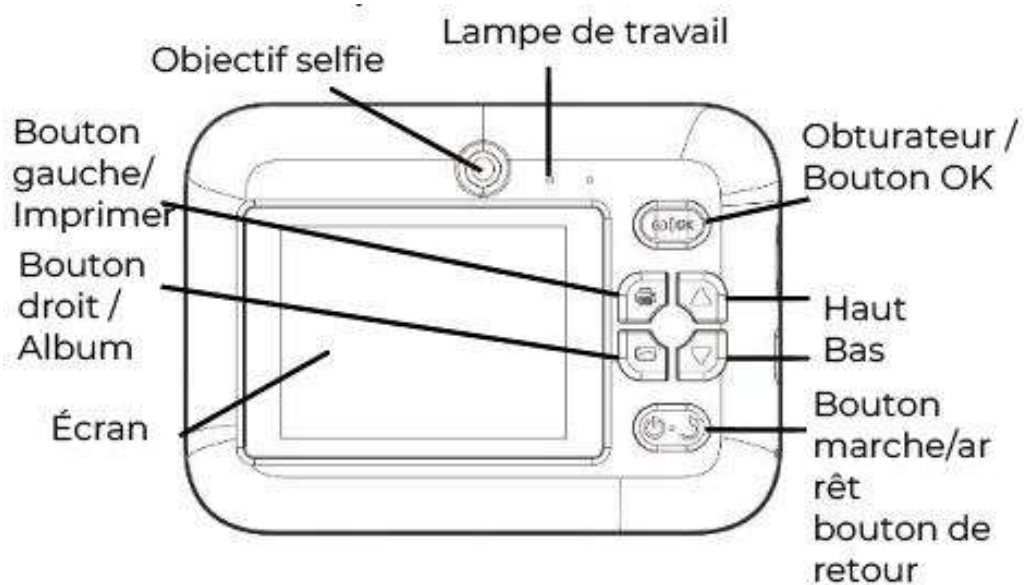


FRA-3

## Fonction


### Touche Marche/Retour

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume, puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. Appuyez pour revenir à la page du menu ou à l'écran précédent.

### Mode d'impression instantanée des photos

Méthode 1 : en mode photo, appuyez sur le bouton Imprimer ; basculez entre le mode impression/pas d'impression. Lorsque l'icône d'impression  s'affiche, l'appareil photo imprime la photo directement après l'avoir prise.


Méthode 2 : appuyez sur le bouton Imprimer pendant la

prévisualisation des photos de la galerie  Appuyez à nouveau sur **【OK】** pour imprimer la photo dans la galerie.

La sélection de la concentration d'impression et du mode d'impression appropriés (qui peuvent être réglés dans le menu) dans différentes situations peut améliorer l'effet d'image de l'objectif.

Si l'appareil photo n'imprime pas, vérifiez que le papier d'impression est correctement placé.


1. Veillez à ce que le papier soit correctement orienté. S'il est mal placé, l'impression ne pourra pas s'effectuer.
2. Lorsque vous fermez le couvercle du boîtier de l'imprimante, assurez-vous que le papier d'impression dépasse d'au moins 3 cm à l'extérieur.

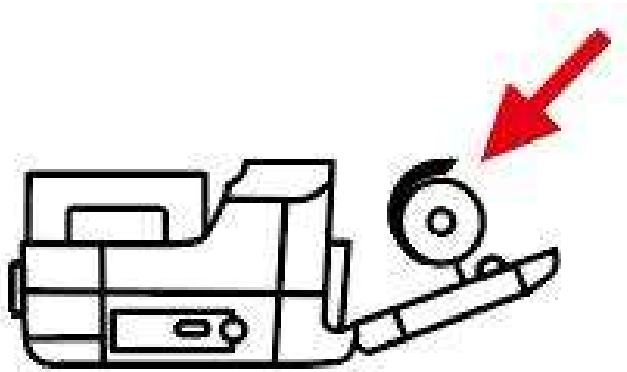



### Flash

Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pour activer/désactiver le flash

### Mode photo/vidéo

- \* Sélectionnez le mode Photo ou Vidéo.
- \* Appuyez sur **【OK】** pour prendre une photo/vidéo. Vous ne pouvez enregistrer des vidéos et des photos que lorsque vous insérez une carte SD.
- \* Appuyez sur le bouton « Haut »  en mode photo. Vous pouvez

éventuellement ajouter des effets autocollants/filtres et des effets de croquis.

- \* Appuyez sur le bouton Imprimer et maintenez-le enfoncé  pour passer à la fonction selfie.
- \* Appuyez sur le bouton Imprimer pour passer en mode impression/pas d'impression. (uniquement possible en mode photo)
- \* Appuyez sur le bouton Power/Return (Alimentation/Retour)  pour revenir au menu.

### Mode musical


- \* Sélectionnez le mode Musique et appuyez sur **【OK】** pour l'ouvrir.
- \* Insérez la carte SD dans l'appareil photo et sélectionnez  
Formater la carte TF dans les paramètres de l'appareil photo.

L'appareil photo créera automatiquement un dossier MP3 et y téléchargera la musique au format MP3.


Lorsque vous copiez vous-même des fichiers audio, vous devez les

copier dans le répertoire MP3, sinon ils ne pourront pas être lus.

\* Appuyez sur **【OK】** pour lire/mettre en pause la musique.

\* Appuyez sur le bouton Alimentation/Retour  pour revenir au menu

### Mode lecture

\* Appuyez sur les boutons gauche et droit  pour visionner les vidéos et les photos.

\* Appuyez sur **【OK】** pour démarrer/arrêter la lecture de la vidéo.


\* Appuyez sur le bouton « Album »  pour afficher l'interface « Supprimer ».


\* Appuyez sur le bouton haut/bas pour sélectionner « Supprimer l'élément actuel » ou « Tout supprimer », puis appuyez sur **【 OK 】** pour confirmer la suppression de la photo/vidéo.

\* Ouvrez le mode d'impression  lorsque vous visualisez des photos, puis appuyez sur **【OK】** pour imprimer les photos.


\* Format vidéo AVI ; format photo : JPG

### Mode jeu

\* Appuyez sur le bouton haut/bas  pour sélectionner le jeu, puis appuyez sur **【OK】** pour accéder au jeu sélectionné.

\* Appuyez sur le bouton Power/Return  pour quitter le jeu et revenir au menu.

### Paramètres

Appuyez sur les boutons haut et bas  pour vous déplacer dans le menu, puis appuyez sur **【OK】** pour sélectionner le paramètre. Pour confirmer la modification du paramètre, appuyez à nouveau sur **【OK】**.

### Impression Bluetooth

Appuyez sur le bouton Paramètres  et sélectionnez Impression APP

1. Restez sur cette interface lorsque vous utilisez votre

téléphone portable pour vous connecter à  
l'imprimante !

2. Recherchez « joyprinter » dans l'application mobile  
ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger  
l'installer et l'utiliser.



### Connexion à un ordinateur

Une carte MicroSD doit être insérée dans l'appareil photo.

Pour connecter l'appareil photo, allumez-le, insérez le câble USB et connectez l'autre extrémité à l'ordinateur.

Une icône apparaîtra à l'écran pour indiquer que l'ordinateur a détecté la carte MicroSD et installe automatiquement le lecteur de l'appareil photo. Lorsque le disque est ouvert sur l'ordinateur, vous pouvez voir qu'il contient 3 dossiers.

### Charge

La tête de charge doit utiliser la tension spécifiée de 5 V/1 000 mA. Le voyant de fonctionnement s'allume lorsque la charge est complète.

### Réinitialisation

En cas de panne, de problème de carte, de dysfonctionnement des boutons ou de blocage de l'appareil, vous pouvez réinitialiser la caméra en insérant un trombone dans le trou de réinitialisation.

### Veille

Lorsque la caméra n'est pas utilisée, elle passe automatiquement en mode veille, puis s'éteint automatiquement.

### Remarque

1. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de classe 10 de haute qualité avec une capacité maximale de 128 Go au format FAT32.

2. Ne déconnectez pas le câble USB et ne retirez pas la carte micro

SD lorsque vous téléchargez des fichiers depuis l'appareil photo.

3. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil photo pendant le chargement.

Lorsque l'appareil photo ne peut pas imprimer, vérifiez si le papier est correctement installé et si le mode d'impression est activé.

## Spécifications du produit

|                  |  |
|------------------|--|
| Capteur d'image  | 0,3 M  |
| Écran            | IPS 2,4 pouces                                     |
| Objectif         | Focale fixe / F2,8<br>f=2,5 mm / 60°               |
| Carte mémoire    | Micro SD Prise en charge jusqu'à 128 Go            |
| Formats photo    | JPG  |
| Format vidéo     | AVI  |
| Résolution vidéo | <a href="#">720@30fps/1080P@30fps</a> (interpolée) |
| Résolution photo | 1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M<br>(interpolée)            |
| Batterie         | 1300 mAh   |

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et

**FRA-14**

batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, KPC-1374BT est conforme à la directive 2014/53/EU.

Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu), et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : KPC-1374BT. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Par la présente, Denver A/S déclare que cet appareil connecté est conforme au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données. La fiche technique du produit relative au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu). Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : KPC-1374BT. Vous accédez alors à la page du produit, où vous trouverez la fiche technique du produit conforme au règlement (EU) 2023/2854 sur les données, sous la rubrique « Téléchargements/Autres

téléchargements ». Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour accéder directement au fichier.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](https://denver.eu). Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : KPC-1374BT et accédez à la page.



Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2.402 -2.480 GHZ

Puissance de sortie RF maximale : 80 dBm

DENVER A/S


Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

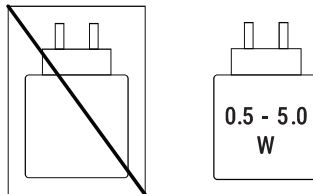

FRA-18