



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.
2. Warnung: Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Halten Sie die Kamera von Kleinkindern unter 3 Jahren und Haustieren fern, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden. Entsorgen Sie defekte Knöpfe oder Teile sofort.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt niemals. Das Berühren der



**GER-1**

elektrischen Bauteile im Inneren kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

5. Setzen Sie das Produkt keiner Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, stellen Sie den Gebrauch sofort ein.
7. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
8. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.

**GER-2**

# Produktübersicht

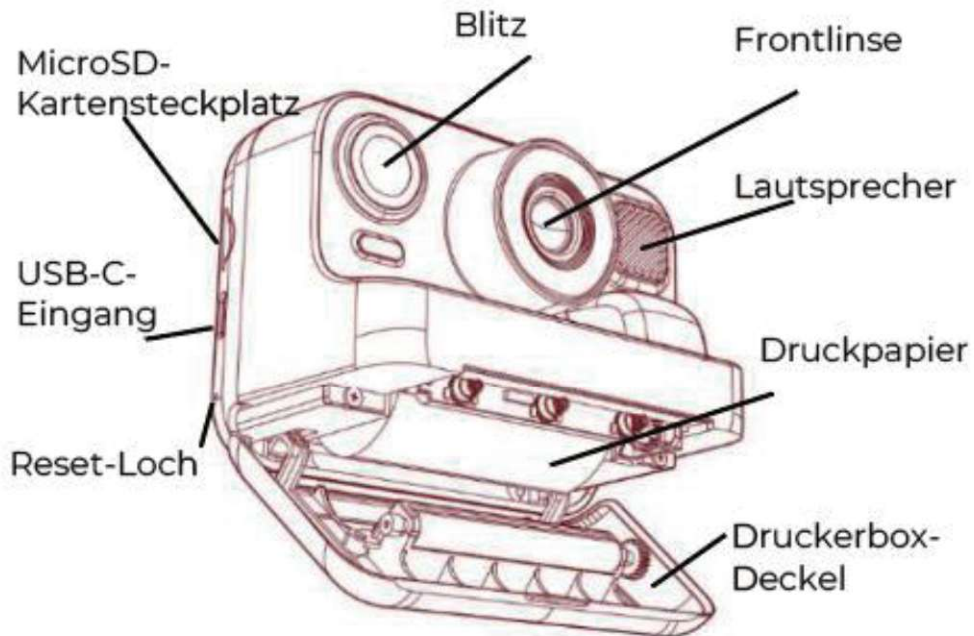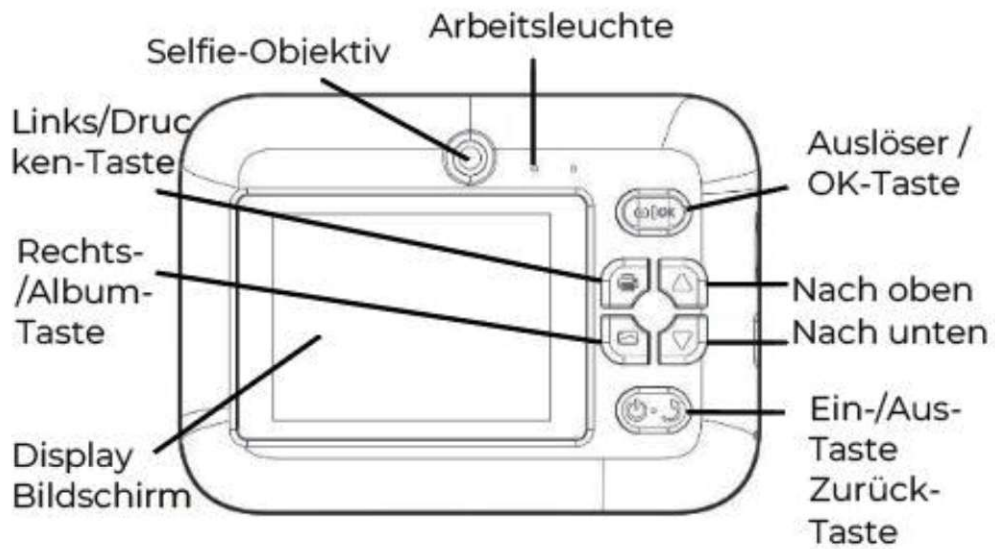


GER-3

## Function

### **Ein-/Aus-Taste**

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die blaue Anzeige aufleuchtet, und halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Tippen Sie auf , um zur Menüseite oder zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

### **Sofortiger Fotodruckmodus**

Methode 1: Drücken Sie im Fotomodus die Taste „Drucken“, um zwischen dem Druckmodus und dem Nicht-Druckmodus umzuschalten. Wenn das Drucksymbol  angezeigt wird, druckt die Kamera das Foto direkt nach der Aufnahme aus


Methode 2: Drücken Sie die Drucktaste, während Sie die Fotos in der Galerie anzeigen  Drücken Sie erneut OK , um das Foto in der Galerie zu drucken.

Durch Auswahl der geeigneten Druckkonzentration und des geeigneten Druckmodus (einstellbar im Menü) für verschiedene Situationen kann die Bildwirkung des Objektivs verbessert werden.

Wenn die Kamera nicht druckt, überprüfen Sie, ob das Druckpapier richtig eingelegt ist.

1. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des Papiers. Wenn Sie es falsch herum einlegen, kann es nicht gedruckt werden.

2. Achten Sie beim Schließen des Druckerfachdeckels darauf, dass das Druckpapier mindestens 3 cm nach außen ragt.

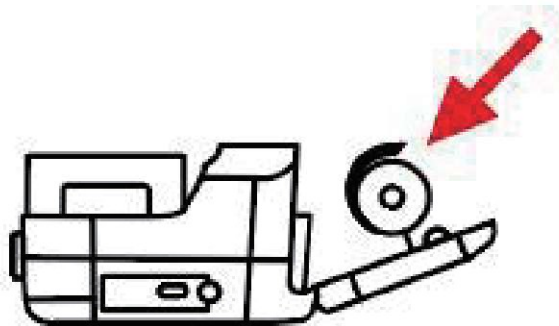




### Blitz

Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um den Blitz ein- oder auszuschalten.

**GER-5**

## Foto-/Videomodus


- \* Wählen Sie den Foto- oder Videomodus.
- \* Drücken Sie **【OK】**, um ein Foto/Video aufzunehmen. Sie können Videos und Fotos nur speichern, wenn Sie eine SD-Karte eingelegt haben.
- \* Drücken Sie im Fotomodus die Taste „Auf“  . Fügen Sie optional Sticker-/Filtereffekte und Skizzeffekte hinzu.
- \* Halten Sie die Drucktaste  gedrückt, um zur Selfie-Funktion zu wechseln.
- \* Drücken Sie die Taste „Drucken“, um zwischen dem Druck- und Nichtdruckmodus zu wechseln. (nur im Fotomodus möglich)
- \* Drücken Sie die Taste „Power/Return“ (Ein/Aus/Zurück)  , um zum Menü zurückzukehren.

## Musikmodus




- \* Wählen Sie den Musikmodus und drücken Sie **【OK】** , um ihn zu öffnen.
- \* Legen Sie die SD-Karte in die Kamera ein und wählen Sie in den Kameraeinstellungen „TF-Karte formatieren“.

Die Kamera erstellt automatisch einen MP3-Ordner und lädt Musik im MP3-Format dorthin herunter.

Wenn Sie Audiodateien selbst kopieren, müssen Sie diese in das MP3-Verzeichnis kopieren, da sie sonst nicht abgespielt werden können.


- \* Drücken Sie **【OK】** , um Musik abzuspielen/anzuhalten.
- \* Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  , um zum Menü zurückzukehren.

### Wiedergabemodus




- \* Drücken Sie die Tasten links und rechts   , um Videos und Fotos anzuzeigen.
- \* Drücken Sie **【OK】** , um die Wiedergabe des Videos zu starten/zu stoppen.
- \* Drücken Sie die Taste „Album“  , um die

**GER-7**

„Löschschnittstelle“ anzuzeigen.



- \* Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um „Aktuelles löschen“ oder „Alle löschen“ auszuwählen, und drücken Sie dann **【 OK 】**, um das Löschen des Fotos/Videos zu bestätigen.
- \* Öffnen Sie den Druckmodus  beim Anzeigen von Fotos und drücken Sie dann **【OK】**, um Fotos zu drucken.
- \* Videoformat AVI; Fotoformat: JPG

### Spielmodus

- \* Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Taste  , um das Spiel auszuwählen, und drücken Sie dann **【OK】**, um das ausgewählte Spiel zu starten.
- \* Drücken Sie die Power/Return-Taste , um das Spiel zu beenden und zum Menü zurückzukehren.

### Einstellungen

GER-8

Drücken Sie die Aufwärts- und Abwärts-Tasten   , um sich im Menü zu bewegen, und wählen Sie die Einstellung mit **【OK】** aus. Um die Einstellungsänderung zu bestätigen, drücken Sie erneut **【OK】** .

### Bluetooth-Drucken

Drücken Sie die Einstelltaste  und wählen Sie „APP-Drucken“

1. Bitte bleiben Sie auf dieser Oberfläche, wenn Sie das Mobiltelefon verwenden, um eine

Verbindung zum Drucker herzustellen!



2. Suchen Sie in der mobilen App nach

„joyprinter“ oder scannen Sie den unten stehenden

QR-Code, um die App herunterzuladen, zu installieren und zu verwenden.

.

Mit einem Computer verbinden

In der Kamera muss eine MicroSD-Karte eingelegt sein.

Um die Kamera mit Strom zu versorgen, schalten Sie sie ein, stecken Sie das USB-Kabel ein und verbinden Sie das andere Ende mit dem Computer.

Auf dem Bildschirm erscheint ein Symbol, das anzeigt, dass der Computer die MicroSD-Karte erkannt hat und automatisch das Kamera-Laufwerk installiert. Wenn Sie das Laufwerk auf dem Computer öffnen, sehen Sie, dass es drei Ordner enthält.

### Aufladen

Der Ladekopf muss die angegebenen 5 V/1000 mA verwenden.

Die Betriebsleuchte zeigt an, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### Zurücksetzen

Bei einem Absturz, Problemen mit der Karte, nicht funktionierenden Tasten oder einem Einfrieren des Geräts können Sie die Kamera

zurücksetzen, indem Sie eine Büroklammer in die Reset-Öffnung stecken.

### Standby

Wenn die Kamera nicht verwendet wird, wechselt sie automatisch in den Standby-Modus und schaltet sich dann automatisch aus.

### Hinweis

1. Es wird empfohlen, eine hochwertige Speicherkarte der Klasse 10 mit einer maximalen Unterstützung von 128 GB im FAT32-Format zu verwenden.
2. Lösen Sie die USB-Verbindung nicht und entfernen Sie die Micro-SD-Karte nicht, während Sie Dateien von der Kamera herunterladen.
3. Es wird nicht empfohlen, die Kamera während des Ladevorgangs zu verwenden.

Wenn die Kamera nicht drucken kann, überprüfen Sie, ob das Papier richtig eingelegt und der Druckmodus aktiviert ist.

**GER-11**

## Produktspezifikation

Bildsensor	0,3 MP
Display	2,4" IPS
Objektiv	Fester Fokus / F2,8 f=2,5 mm / 60°
Speicherkarte	Micro SD Unterstützt bis zu 128 GB
Fotoformate	JPG
Videoformat	AVI
Videoauflösung	<a href="#">720@30fps/1080P@30fps</a> (interpoliert)
Fotoauflösung	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (interpoliert)
Akku	1300 mAh

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

GER-13

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

**GER-14**

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp KPC-1374BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [denver.eu](https://denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein:

KPC-1374BT. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [denver.eu](https://denver.eu). Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: KPC-1374BT. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“

**GER-15**

finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden.

Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: KPC-1374BT und rufen Sie die Seite auf.



Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2.402 -2.480 GHZ

Maximale HF-Ausgangsleistung: 80 dBm

DENVER A/S


Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

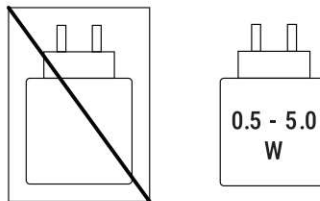

GER-17

# Contact

**Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel -Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23  
-nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **support.es@denver.eu**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

