



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et ses batteries  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Informazioni sulla sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene batterie ai polimeri di litio.
2. Avvertenza: è necessaria la supervisione di un adulto. Tenere la fotocamera lontana dai bambini di età inferiore ai 3 anni e dagli animali domestici per evitare che la masticino o la ingeriscano. Gettare immediatamente i pulsanti o le parti rotte.
3. La temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 °C a 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti

elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

5. Non esporre il prodotto a calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è impermeabile. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Se acqua o corpi estranei penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
7. Ricaricare solo con il cavo USB in dotazione.
8. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, poiché ciò potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.

## Panoramica del prodotto

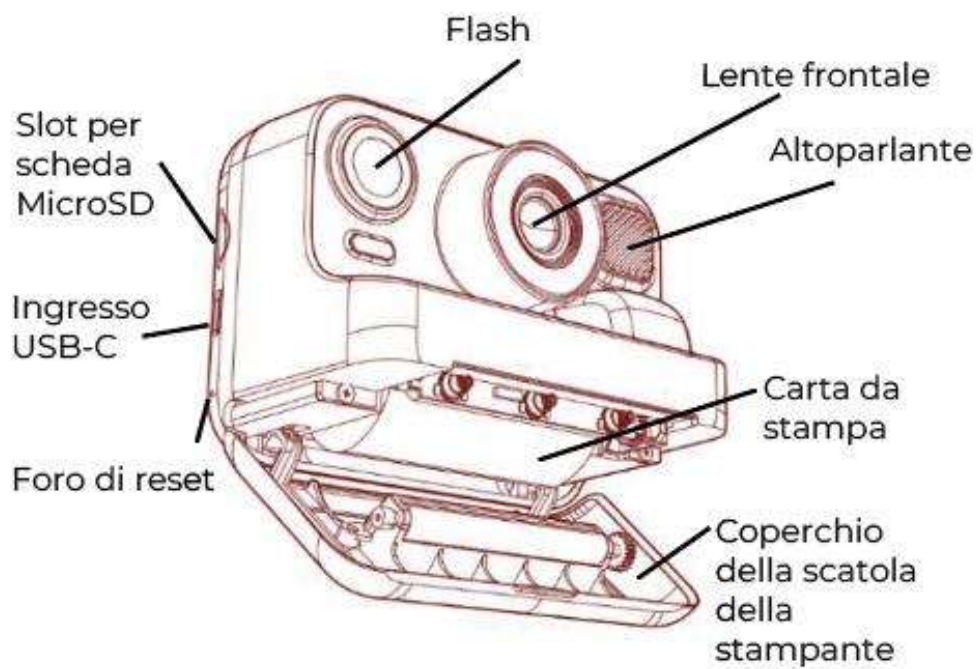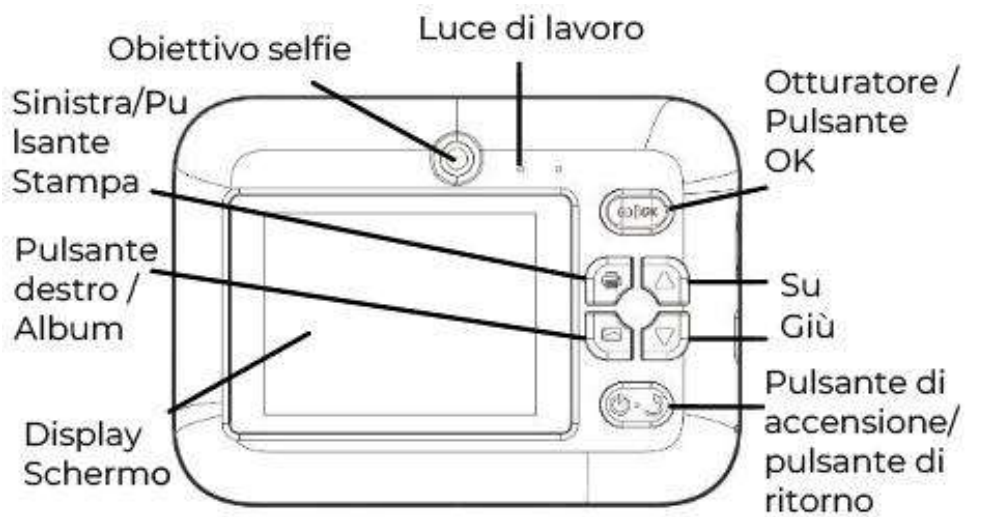

ITA-3


## Funzione

### Tasto di accensione/ritorno


Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando l'indicatore blu non si illumina, quindi tenere premuto nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Toccare per tornare alla pagina del menu o alla schermata precedente.



### Modalità di stampa istantanea delle foto

Metodo 1: in modalità foto, premere il pulsante Stampa;  
Attivare/disattivare la modalità di stampa. Quando viene visualizzata l'icona di stampa , la fotocamera stamperà la foto subito dopo averla scattata.

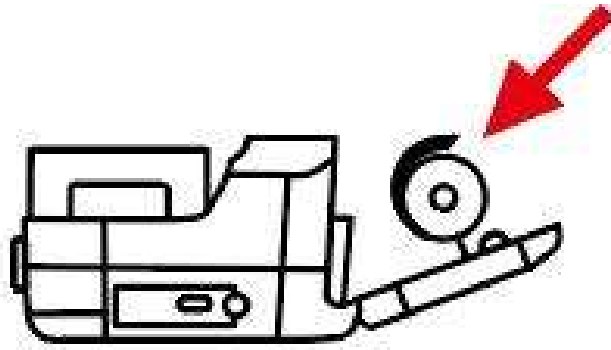
Metodo 2: premere il pulsante Stampa durante l'anteprima delle

foto della galleria  Premere nuovamente **【OK】** per stampare la foto nella galleria.

Selezionando la concentrazione di stampa e la modalità di stampa appropriate (che possono essere impostate nel menu) in diverse situazioni è possibile migliorare l'effetto dell'immagine dell'obiettivo.

Se la fotocamera non stampa, verificare che la carta da stampa sia posizionata correttamente.



1. Prestare attenzione al corretto orientamento della carta. Se inserita nella direzione sbagliata, non sarà possibile stampare.
2. Quando si chiude il coperchio della stampante, assicurarsi che la carta da stampa sia esposta all'esterno di almeno 3 cm.




### Flash

Tenere premuto il pulsante OK per attivare/disattivare il flash

### Modalità Foto/Video

- \* Selezionare la modalità Foto o Video.
- \* Premere **【OK】** per scattare una foto/registrazione un video. È possibile salvare video e foto solo quando è inserita una scheda SD.
- \* Premere il pulsante "Su"  e in modalità foto. È possibile aggiungere effetti adesivi/filtri ed effetti schizzo.
- \* Tenere premuto il pulsante Stampa  per passare alla funzione

selfie.


- \* Premere il pulsante Stampa per passare alla modalità stampa/nessuna stampa. (possibile solo in modalità foto)
- \* Premere il pulsante Accensione/Ritorno  per tornare al menu.

### Modalità musicale





- \* Selezionare la modalità musica e premere **【OK】** per aprire.
- \* Inserire la scheda SD nella fotocamera e selezionare Formatta scheda TF nelle impostazioni della fotocamera.

La fotocamera creerà automaticamente una cartella MP3 e scaricherà la musica in formato MP3 al suo interno.




Quando si copiano i file audio, è necessario copiarli nella directory MP3, altrimenti non potranno essere riprodotti.

- \* Premere **【OK】** per riprodurre/mettere in pausa la musica.
- \* Premere il pulsante di accensione/ritorno  per tornare al menu

### Modalità di riproduzione

- \* Premere i pulsanti sinistro e destro   per visualizzare video e foto.
- \* Premere **【OK】** per avviare/interrompere la riproduzione del video.
- \* Premere il pulsante "Album"  per visualizzare l'"Interfaccia di eliminazione".
- \* Premere il pulsante su/giù per selezionare "Elimina corrente" o "Elimina tutto", quindi premere **【 OK 】** per confermare l'eliminazione della foto/del video.
- \* Aprire la modalità di stampa  durante la visualizzazione delle foto, quindi premere **【OK】** per stampare le foto.
- \* Formato video AVI; formato foto: JPG



### Modalità gioco

- \* Premere il pulsante Su/Giù   per selezionare il gioco, quindi premere **【OK】** per accedere al gioco selezionato.
- \* Premere il pulsante Power/Return (Accensione/Ritorno)  per

**ITA-8**

uscire dal gioco e tornare al menu.

### Impostazioni

Premere i pulsanti su e giù   per spostarsi nel menu, quindi selezionare l'impostazione premendo **【OK】** . Per confermare la modifica dell'impostazione, premere nuovamente **【OK】** .

### Stampa Bluetooth

Premere il pulsante delle impostazioni  e selezionare Stampa APP

1. Rimanere su questa interfaccia quando si utilizza il

telefono cellulare per connettersi alla stampante!



2. Cerca "joyprinter" nell'app mobile o

scansiona il codice QR sottostante per scaricarla, installarla e utilizzarla.

### Connettiti a un computer

È necessario che nella fotocamera sia inserita una scheda MicroSD.

Per collegare la fotocamera, accenderla, inserire il cavo USB e collegare l'altra estremità al computer.

Sullo schermo apparirà un'ICONA che indica che il computer ha rilevato la scheda MicroSD e sta installando automaticamente l'unità della fotocamera. Quando il disco viene aperto sul computer, è possibile vedere che al suo interno sono presenti 3 cartelle.

### Ricarica

La testa di ricarica deve utilizzare la tensione specificata di 5 V/1000 mA. La spia di funzionamento indicherà quando la ricarica è completa.

### Reset

In caso di crash, problemi con la scheda, mancato funzionamento dei pulsanti o blocco della macchina, è possibile resettare la telecamera inserendo una graffetta nel foro di reset.

## Standby

Quando la fotocamera non è in uso, entra in modalità standby automatico e poi si spegne automaticamente.

## Nota

1. Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria di alta qualità di classe 10 con un supporto massimo di 128 GB in formato FAT32.
2. Non scollegare la connessione USB e non rimuovere la scheda micro SD durante il download dei file dalla fotocamera.
3. Si sconsiglia di utilizzare la fotocamera durante la ricarica.

Quando la fotocamera non è in grado di stampare, verificare che la carta sia installata correttamente e che la modalità di stampa sia attivata.

### Specifiche del prodotto

Sensore immagine	0,3 MP
Display	IPS da 2,4"
Obiettivo	Messa a fuoco fissa / F2.8 f=2,5 mm /60°
Scheda di memoria	Micro SD Supporta fino a 128 GB
Formati foto	JPG
Formato video	AVI
Risoluzione video	<a href="#">720@30fps/1080P@30fps</a> (Interpolata)
Risoluzione foto	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (Interpolata)
Batteria	1300 mAh

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le

**ITA-13**

apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio KPC-1374BT è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](http://denver.eu) quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte

**ITA-14**

superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: KPC-1374BT. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Con la presente, Denver A/S dichiara che questo dispositivo connesso è conforme al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati. La scheda tecnica del prodotto relativa al Regolamento (EU) 2023/2854 sul trattamento dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](https://denver.eu). Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Scrivere il numero di modello: KPC-1374BT. Accedere alla pagina del prodotto e la scheda tecnica del prodotto ai sensi del Regolamento (EU) 2023/2854 è disponibile nella sezione download/altri download. In alternativa, è possibile scansionare il codice QR riportato di seguito per accedere direttamente al file.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi

**ITA-15**

al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: [denver.eu](https://denver.eu), quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: KPC-1374BT e accedere alla pagina.



Intervallo di frequenza operativa Bluetooth: 2.402 -2.480 GHZ

Potenza massima di uscita RF: 80 dBm

DENVER A/S



Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

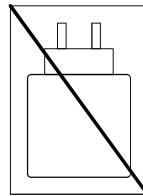

ITA-17