



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon



Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatterier.
2. Advarsel: Voksen tilsyn er påkrevd. Hold kameraet unna småbarn under 3 år og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger deler. Kast ødelagte knapper eller deler umiddelbart.
3. Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under og over dette kan påvirke funksjonen.
4. Åpne aldri produktet. Berøring av de indre elektriske delene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal

NOR-1

5. kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, må du umiddelbart slutte å bruke den.
8. Lad kun med den medfølgende USB-kabelen.
9. Ikke bruk ikke-originale tilbehør sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

Produktoversikt

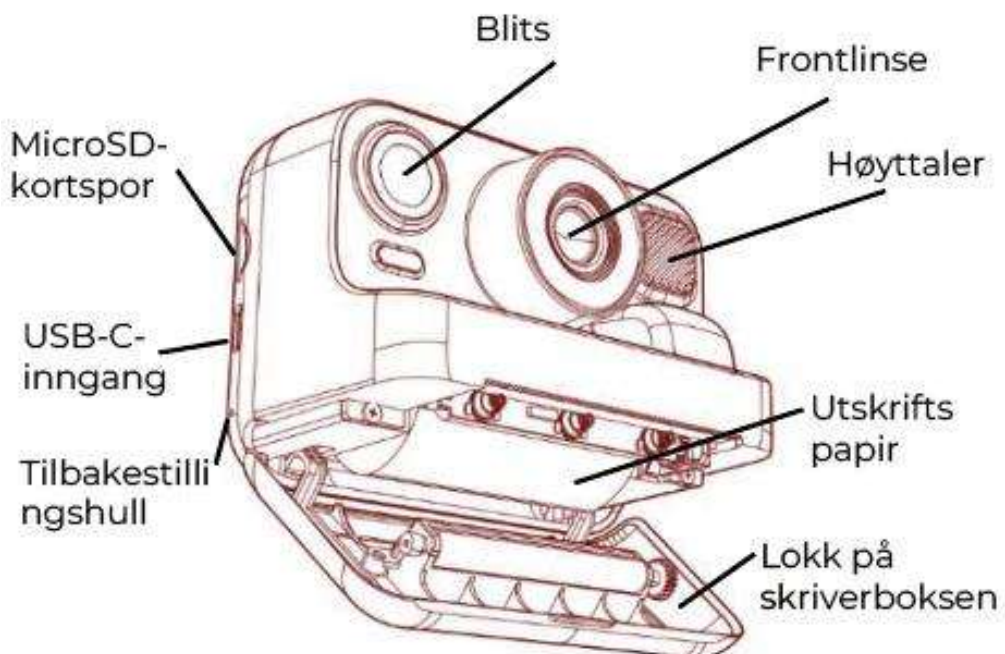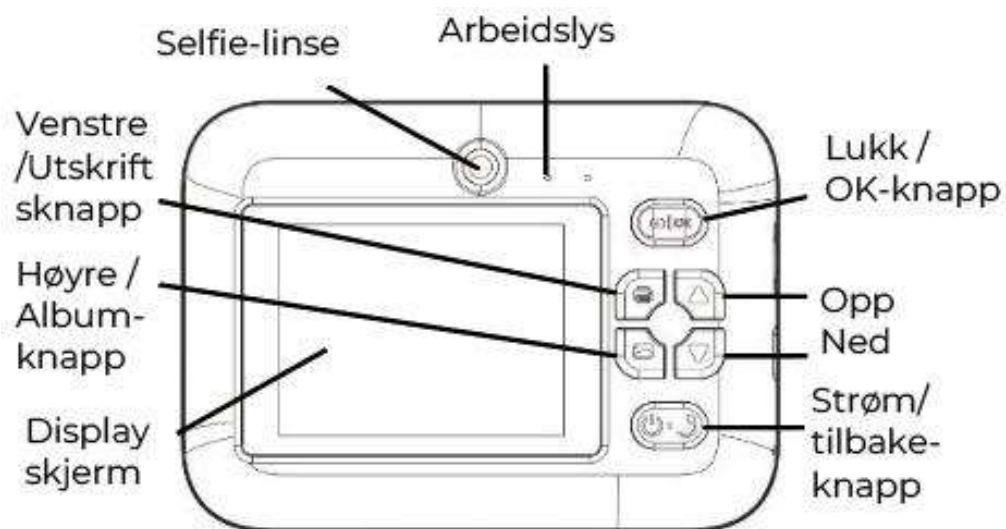


NOR-3

Funksjon

Strøm-/tilbake-tast

For å slå på enheten, trykk og hold inne strømknappen til den blå indikatoren lyser, og trykk og hold inne strømknappen igjen for å slå av enheten. Trykk for å gå tilbake til menysiden eller forrige skjermbilde.

Modus for øyeblikkelig fotoutskrift

Metode 1: I fotomodus trykker du på utskriftsknappen; Veksle mellom utskriftsmodus og ingen utskriftsmodus. Når utskriftsikonet  vises, vil kameraet skrive ut bildet direkte etter at det er tatt.


Metode 2: Trykk på utskriftsknappen mens du forhåndsviser bildene i galleriet  Trykk på **【OK】** igjen for å skrive ut bildet i

galleriet.

Ved å velge riktig utskriftskonsentrasjon og utskriftsmodus (som kan stilles inn i menyen) i forskjellige situasjoner, kan du forbedre bildeeffekten til objektivet.

Hvis kameraet ikke skriver ut, må du kontrollere at utskriftspapiret er plassert riktig.

1. Vær oppmerksom på riktig retning på papiret. Hvis du legger det i feil retning, kan det ikke skrives ut.
2. Når du lukker lokket på skriveren, må du sørge for at utskriftspapiret stikker minst 3 cm ut.

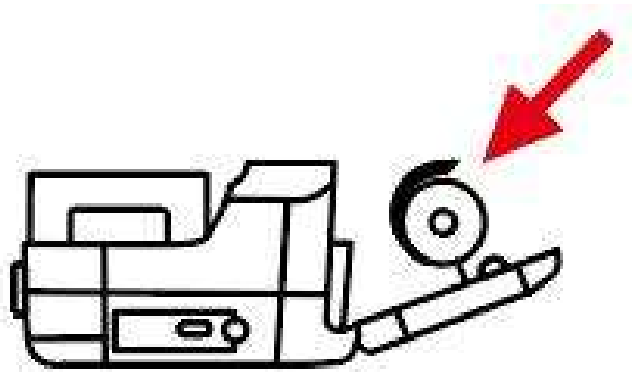

Blits

Trykk og hold inne OK-knappen for å slå blitsen på/av

Foto-/videomodus

* Velg foto- eller videomodus.

* Trykk på **【OK】** for å ta et bilde/video. Du kan bare lagre video og bilder når du setter inn SD-kort.

* Trykk på «Opp»-knappen  i fotomodus. Du kan eventuelt legge til

NOR-6

klistremerke-/filtereffekter og skisseeffekter.

* Trykk og hold inne Print-knappen  for å bytte til selfie-funksjonen.

* Trykk på Print-knappen for å bytte til utskrifts-/ikke-utskriftsmodus.

(kun mulig i fotomodus)

* Trykk på strøm-/returknappen  for å gå tilbake til menyen.

Musikkmodus

* Velg musikkmodus og trykk på **【OK】** for å åpne.

* Sett SD-kortet inn i kameraet og velg Formater TF-kort i

kameraets innstillinger.

Kameraet oppretter automatisk en MP3-mappe og laster ned musikk i MP3-format til den.





Når du kopierer lydfiler selv, må du kopiere dem til MP3-katalogen, ellers kan de ikke spilles av.

* Trykk på **【OK】** for å spille av/pause musikk.



* Trykk på strøm-/returknappen  for å gå tilbake til menyen


NOR-7

Avspillingsmodus



- * Trykk på venstre og høyre knapp   for å se videoer og bilder.
- * Trykk på **【OK】** for å starte/stoppe avspilling av videoen.
- * Trykk på «Album»-knappen  for å vise «Slett grensesnitt».
- * Trykk på opp-/ned-knappen for å velge «Slett nåværende» eller «Slett alt», og trykk deretter på **【 OK 】** for å bekrefte sletting av bildet/videoen.
- * Åpne utskriftsmodus  når du viser bilder, og trykk deretter på **【OK】** for å skrive ut bilder.
- * Videoformat AVI; Fotoformat: JPG

Spillmodus

- * Trykk på opp/ned-knappen   for å velge spillet, trykk på **【OK】** for å gå inn i det valgte spillet.

* Trykk på strøm-/returknappen  for å avslutte spillet og gå tilbake til menyen.

Innstillinger

Trykk på opp- og ned-knappene   for å bevege deg i menyen, og trykk på **【OK】** for å velge innstillingen. Trykk på **【OK】** igjen for å bekrefte endringen.

Bluetooth-utskrift

Trykk på innstillingsknappen  og velg APP-utskrift

1. Hold deg på dette grensesnittet når du bruker mobiltelefonen til å koble til skriveren!

2. Søk etter «joyprinter» i mobilappen eller skann QR-koden nedenfor for å laste ned, installere og bruke den.



Koble til en datamaskin

Det må være et MicroSD-kort i kameraet.

For å koble til strøm, slå på kameraet, sett inn USB-kabelen og koble den andre enden til datamaskinen.

Et ikon vises på skjermen for å indikere at datamaskinen har oppdaget MicroSD-kortet og automatisk installerer kameradrevet. Når disken åpnes på datamaskinen, kan du se at det er tre mapper inni.

Lading

Laderen må bruke den angitte 5V/1000mA. Arbeidslyset indikerer når kameraet er fulladet.

Tilbakestilling

Hvis det oppstår en krasj, kortproblemer, knappene ikke fungerer eller maskinen fryser, kan du tilbakestille kameraet ved å sette en binders inn i tilbakestillingshullet.

Standby

Når kameraet ikke er i bruk, går det automatisk i standby-modus og slås deretter automatisk av.

Merk

1. Det anbefales å bruke et minnekort av høy kvalitet i klasse 10 med maksimal støtte på 128 GB i FAT32-format.

2. Ikke koble fra USB-tilkoblingen og fjern ikke micro SD-kortet når du laster ned filer fra kameraet.

3. Det anbefales ikke å bruke kameraet mens det lades.

Når kameraet ikke kan skrive ut, må du kontrollere om papiret er riktig installert og om utskriftsmodus er slått på.

Produktspesifikasjon

Bildesensor	0,3 MP
Skjerm	2,4" IPS
Objektiv	Fast fokus / F2,8 f=2,5 mm /60°
Minnekort	Micro SD Støtter opptil 128 GB
Fotoformater	JPG
Videoformat	AVI
Videooppløsning	720@30fps/1080P@30fps (Interpolert)
Fotooppløsning	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (Interpolert)
Batteri	1300 mAh

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte

NOR-13

med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til loverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen KPC-1374BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet

NOR-14

øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: KPC-1374BT. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Hermed erklærer Denver A/S at denne tilkoblede enheten er i samsvar med dataloven (EU) 2023/2854. Produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 er tilgjengelig på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummer: KPC-1374BT. Gå nå til produktsiden, og produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 finner du under nedlastinger/andre nedlastinger. Alternativt kan du skanne QR-koden nedenfor for å få direkte tilgang til filen.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på

NOR-15

søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret:

KPC-1374BT og gå til siden.



Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2.402 -2.480 GHZ

Maksimal RF-utgangseffekt: 80 dBm

DENVER A/S


Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

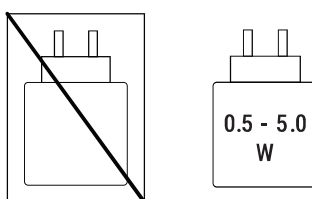

NOR-16