



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde as instruções para referência futura.



1. Aviso: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
2. Aviso: É necessária a supervisão de um adulto. Mantenha a câmara longe de crianças com menos de 3 anos e animais de estimação para evitar que a mastiguem ou engulam.
Deite fora imediatamente botões ou peças partidos.
3. A temperatura de funcionamento e armazenamento do produto é de 0 °C a 40 °C. Temperaturas abaixo ou acima deste intervalo podem afetar o funcionamento.
4. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes elétricos internos pode causar choque elétrico. Reparações ou

POR-1

manutenção só devem ser realizadas por pessoal qualificado.

5. Não exponha ao calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, pode provocar incêndio ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare de usar imediatamente.
7. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois isso pode causar um funcionamento anormal do produto.

Visão geral do produto

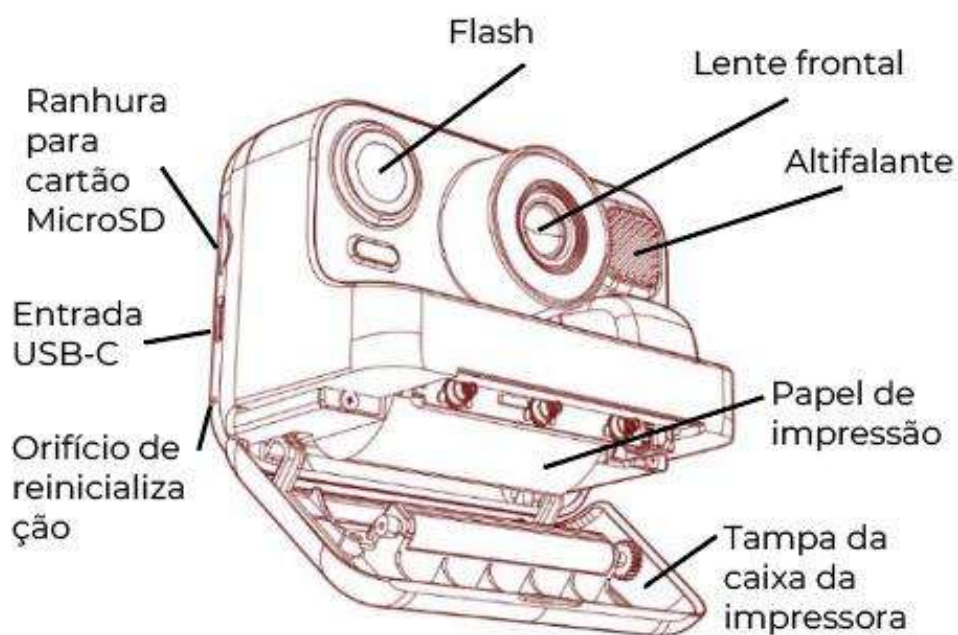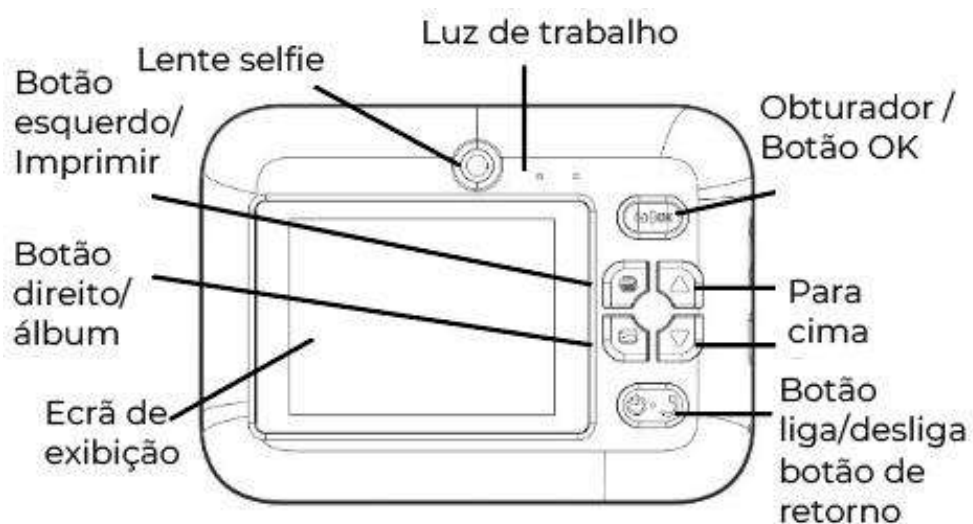

POR-3


Função

Tecla Liga/Desliga/Retorno

Para ligar, mantenha premido o botão de alimentação até que o indicador azul acenda e, para desligar o dispositivo, mantenha premido o botão de alimentação novamente. Toque para voltar à página do menu ou ao ecrã anterior.



Modo de impressão instantânea de fotos

Método 1: No modo foto, pressione o botão Imprimir; Alterne entre o modo imprimir/não imprimir. Quando o ícone de impressão  for exibido, a câmara imprimirá a foto diretamente após tirá-la.


Método 2: Pressione o botão Imprimir enquanto visualiza as fotos da galeria  Pressione **【OK】** novamente para imprimir a foto

na galeria.

Selecionar a concentração de impressão e o modo de impressão adequados (que podem ser definidos no menu) em diferentes situações pode melhorar o efeito da imagem da lente.

Se a câmara não imprimir, verifique se o papel de impressão está colocado corretamente.


1. Preste atenção à orientação correta do papel. Se o colocar na direção errada, não será possível imprimir.
2. Ao fechar a tampa da caixa da impressora, certifique-se de que o papel de impressão fica exposto pelo menos 3 cm para fora.

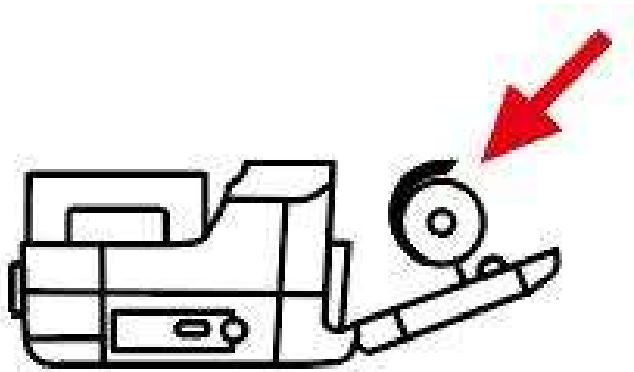

Flash



Mantenha premido o botão OK para ligar/desligar o flash

Modo Foto/Vídeo

- * Selecione o modo Foto ou Vídeo.
- * Pressione **【OK】** para tirar uma foto/gravar um vídeo. Só é possível guardar vídeos e fotos quando se insere um cartão SD.
- * Pressione o botão "Para cima"  no modo foto. Opcionalmente,

POR-6

adicione efeitos de adesivos/filtros e efeitos de esboço.

- * Mantenha premido o botão Imprimir  para alternar para a função selfie
- * Pressione o botão Imprimir para alternar para o modo imprimir/não imprimir. (possível apenas no modo foto)
- * Pressione o botão Power/Return () para retornar ao menu.

Modo musical

- * Selecione o modo musical e pressione **【OK】** para abrir.
- * Insira o cartão SD na câmara e selecione Formatar cartão TF nas definições da câmara.

A câmara criará automaticamente uma pasta MP3 e transferirá músicas no formato MP3 para ela.



Ao copiar ficheiros de áudio, é necessário copiá-los para o diretório MP3; caso contrário, eles não poderão ser reproduzidos.

- * Prima **【OK】** para reproduzir/pausar a música.

POR-7

* Pressione o botão Liga/Desliga/Retornar  para retornar ao menu


Modo de reprodução

* Pressione os botões esquerdo e direito   para visualizar vídeos e fotos.

* Pressione **【OK】** para iniciar/parar a reprodução do vídeo.

* Pressione o botão "Álbum"  para exibir a "Interface de exclusão".


* Pressione o botão para cima/para baixo para selecionar "Apagar atual" ou "Apagar tudo" e, em seguida, pressione **【 OK 】** para confirmar a eliminação da foto/vídeo.


* Abra o modo de impressão  ao visualizar fotos e, em seguida, pressione **【OK】** para imprimir as fotos.

* Formato de vídeo AVI; Formato de foto: JPG


Modo de jogo

POR-8

* Pressione o botão para cima/para baixo  para seleccionar o jogo, pressione **【OK】** para entrar no jogo seleccionado.

* Pressione o botão Power/Return (Ligar/Retornar)  para sair do jogo e retornar ao menu.

Configurações

Pressione os botões para cima e para baixo  para se deslocar no menu e selecione a configuração pressionando **【OK】** .

Para confirmar a alteração da configuração, pressione **【OK】** novamente.

Impressão Bluetooth

Pressione o botão de configurações  e selecione Impressão APP

1. Permaneça nesta interface ao utilizar o telemóvel para se conectar à impressora!

2. Procure por "joyprinter" no aplicativo móvel ou digitalize o código QR abaixo



para baixar, instalar e usar.

Ligar a um computador

É necessário que haja um cartão MicroSD na câmara.

Para ligar a câmara, insira o cabo USB e ligue a outra extremidade ao computador.

Um ícone aparecerá na tela para indicar que o computador detectou o cartão MicroSD e está instalando automaticamente a unidade da câmara. Quando o disco for aberto no computador, você verá que há três pastas dentro dele.

Carregamento

O carregador precisa usar a tensão especificada de 5 V/1000 mA.

A luz de funcionamento indicará quando estiver totalmente carregado.

Reinicialização

POR-10

Se ocorrer uma falha, problemas com o cartão, os botões não funcionarem ou a máquina travar, pode reiniciar a câmara inserindo um clipe de papel no orifício de reinicialização.

Em espera

Quando a câmara não está a ser utilizada, entra no modo de espera automático e, em seguida, desliga-se automaticamente.

Nota:

1. Recomenda-se usar um cartão de memória de alta qualidade classe 10 com suporte máximo de 128 GB no formato FAT32.
2. Não solte a conexão USB e não remova o cartão micro SD ao baixar arquivos da câmara.
3. Não é recomendável utilizar a câmara enquanto estiver a carregar. Quando a câmara não conseguir imprimir, verifique se o papel está instalado corretamente e se o modo de impressão está ativado.

Especificações do produto

POR-11

Sensor de imagem	0,3 MP
Ecrã	IPS de 2,4"
Lente	Foco fixo / F2.8 f=2,5 mm /60°
Cartão de memória	Micro SD Suporta até 128 GB
Formatos de foto	JPG
Formato de vídeo	AVI
Resolução de vídeo	720@30fps/1080P@30fps (Interpolada)
Resolução da foto	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (Interpolada)
Bateria	1300 mAh

POR-12

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o

POR-13

símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio KPC-1374BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: KPC-1374BT. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Por meio deste, a Denver A/S declara que este dispositivo conectado está em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/2854 da Lei de Dados. A ficha técnica do produto da Lei de Dados (EU) 2023/2854 está disponível no seguinte endereço da Internet: denver.eu. Clique no ícone de pesquisa na parte superior do site. Escreva o número do modelo: KPC-1374BT. Agora, entre na página do produto e a ficha técnica do produto da Lei de Dados (EU) 2023/2854 pode ser encontrada em downloads/outros

POR-15

downloads. Alternativamente, o código QR abaixo pode ser digitalizado e o ficheiro pode ser acedido diretamente.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: KPC-1374BT e aceda à página.

POR-16



Gama de frequências de funcionamento do Bluetooth: 2.402 -2.480 GHZ

Potência máxima de saída RF: 80 dBm

DENVER A/S


Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

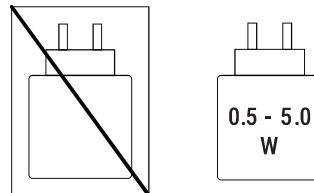

POR-17