



Denver KPC-1374BT

denver.eu

November 2025



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.



1. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
2. Varning: Vuxen övervakning krävs. Håll kameran borta från barn under 3 år och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den. Kassera trasiga knappar eller delar omedelbart.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är mellan 0 och 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Beröring av de inre elektriska delarna kan orsaka elstötar. Reparationer eller service får

SWE-1

endast utföras av kvalificerad personal.

5. Utsätt inte produkten för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elstötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten, sluta omedelbart att använda den.
7. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
8. Använd inte icke-original tillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan göra att produkten fungerar onormalt.

Produktöversikt

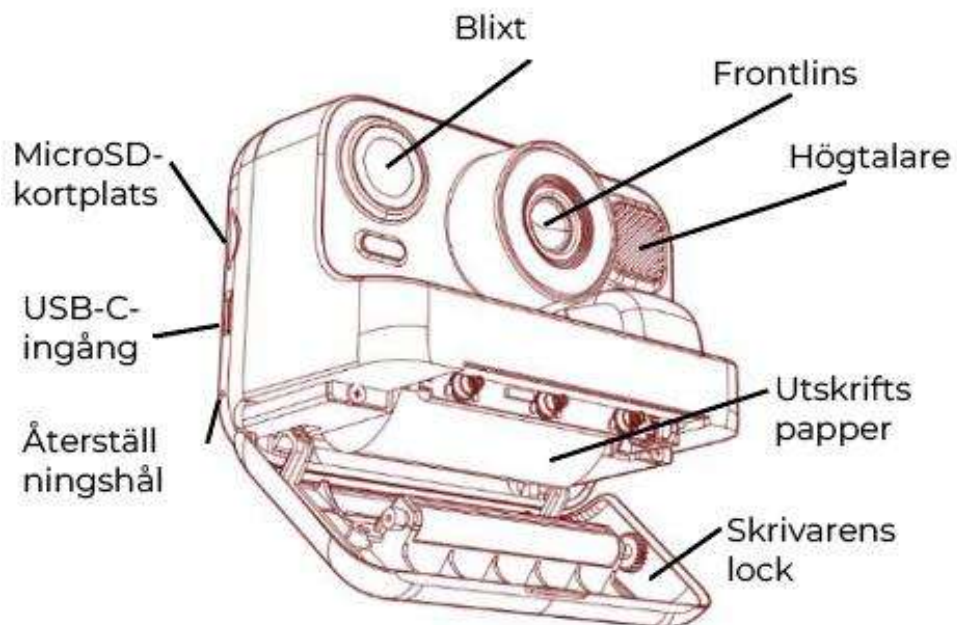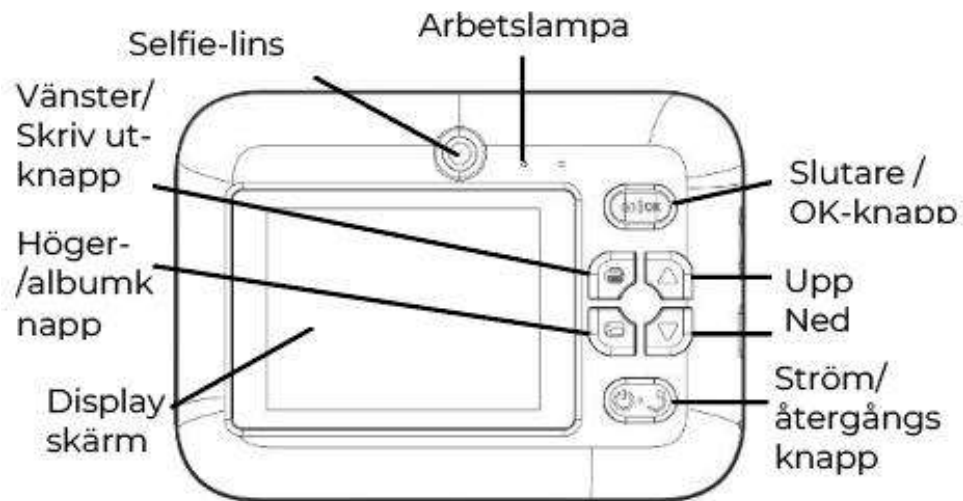


SWE-3


Funktion

Ström-/Returknapp

För att slå på enheten, håll in strömbrytaren tills den blå indikatorn tänds, och håll sedan in strömbrytaren igen för att stänga av enheten. Tryck för att återgå till menysidan eller föregående skärm.

Direktfotoutskriftsläge


Metod 1: I fotoläge trycker du på knappen Skriv ut. Växla mellan utskriftsläge och inget utskriftsläge. När utskriftsikonen  visas skriver kameran ut fotot direkt efter att det har tagits.

Metod 2: Tryck på utskriftsknappen medan du förhandsgranskar fotona i galleriet  Tryck på **【OK】** igen för att skriva ut fotot i galleriet.

Genom att välja lämplig utskriftskoncentration och utskriftsläge (som kan ställas in i menyn) i olika situationer kan du förbättra linsens bildeffekt.

Om kameran inte skriver ut, kontrollera att utskriftspapperet är placerat korrekt.

1. Var uppmärksam på att papperet är placerat i rätt riktning. Om du placerar det i fel riktning kan det inte skrivas ut.
2. När du stänger skrivarens lock, se till att utskriftspapperet sticker ut minst 3 cm.

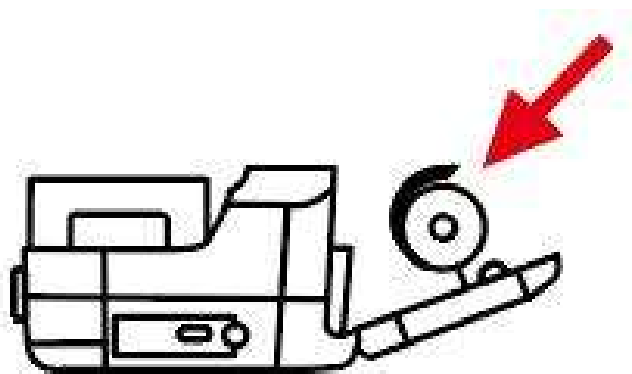




SWE-5

Blixt

Håll OK-knappen intryckt för att slå på/stänga av blixten

Foto-/videoläge

- * Välj foto- eller videoläge.
- * Tryck på **【OK】** för att ta en bild/spela in en video. Du kan endast spara video och bilder när du har satt i ett SD-kort.
- * Tryck på knappen "Upp"  i fotoläge. Du kan också lägga till klistermärken/filtereffekter och skisseeffekter.
- * Håll in knappen Print (Skriv ut) på  för att växla till selfie-funktionen.
- * Tryck på knappen Skriv ut för att växla till utskrifts-/ingen utskriftsläge.
(endast möjligt i fotoläge)
- * Tryck på ström-/returknappen  för att återgå till menyn.

Musikläge



- * Välj musikläge och tryck på **【OK】** för att öppna.
- * Sätt i SD-kortet i kameran och välj Formatera TF-kort i kamerans inställningar.

Kameran skapar automatiskt en MP3-mapp och laddar ner musik i MP3-format till den.

När du kopierar ljudfiler själv måste du kopiera dem till MP3-katalogen, annars kan de inte spelas upp.


- * Tryck på **【OK】** för att spela upp/pausa musik.
- * Tryck på ström-/returknappen  för att återgå till meny

Uppspelningläge

- * Tryck på vänster- och högerknapparna  för att visa video och foton.
- * Tryck på **【OK】** för att starta/stoppa uppspelningen av videon.
- * Tryck på knappen "Album"  för att visa "Radera gränssnitt".
- * Tryck på upp-/nedknappen för att välja "Ta bort aktuell" eller "Ta



SWE-7


bort alla" och tryck sedan på **【 OK 】** för att bekräfta borttagningen av fotot/videon.

* Öppna utskriftsläget  när du visar foton och tryck sedan på **【OK】** för att skriva ut foton.



* Videoformat AVI; Fotoformat: JPG

Spelläge

* Tryck på upp-/nedknappen   för att välja spel, tryck på **【OK】** för att starta det valda spelet.

* Tryck på ström-/returknappen på  för att avsluta spelet och återgå till menyn.

Inställningar

Tryck på upp- och nedknapparna   för att navigera i menyn och välj inställningen genom att trycka på **【OK】** . Bekräfta inställningsändringen genom att trycka på **【OK】** igen.

Bluetooth-utskrift

Tryck på inställningsknappen  och välj APP-utskrift

1. Stanna kvar på denna skärm när du använder

mobiltelefonen för att ansluta till

skrivaren!



2. Sök efter "joyprinter" i mobilappen

eller skanna QR-koden nedan för att ladda ner, installera och använda den.

[Anslut till en dator](#)

Det måste finnas ett MicroSD-kort i kameran.

För att ansluta strömmen, sätt i USB-kabeln och anslut den andra änden till datorn.

En ikon visas på skärmen för att indikera att datorn har upptäckt MicroSD-kortet och automatiskt installerar kameradrivrutinen. När disken öppnas på datorn kan du se att det finns tre mappar inuti.

[Laddning](#)

Laddningshuvudet måste använda den angivna spänningen 5 V/1000 mA. Arbetslampan indikerar när batteriet är fulladdat.

Återställ

Om det uppstår ett krascher, problem med kortet, knapparna inte fungerar eller maskinen har hängt sig kan du återställa kameran genom att sätta in ett gem i återställningshålet.

Standby

När kameran inte används går den automatiskt in i standby-läge och stängs sedan av automatiskt.

Obs

1. Vi rekommenderar att du använder ett högkvalitativt minneskort av klass 10 med maximalt stöd för 128 GB i FAT32-format.
2. Lossa inte USB-anlutningen och ta inte bort micro SD-kortet när

SWE-10

du laddar ner filer från kameran.

3. Det rekommenderas inte att använda kameran under laddning. Om kameran inte kan skriva ut, kontrollera att papperet är korrekt isatt och att utskriftsläget är aktiverat.

Produktspecifikation

Bildsensor	0,3 MP
Skärm	2,4" IPS
Objektiv	Fast fokus / F2,8 f=2,5 mm /60°
Minneskort	Micro SD Stöder upp till 128 GB
Fotoformat	JPG
Videofomat	AVI
Videoupplösning	720@30fps/1080P@30fps (Interpolerad)
Foto upplösning	1M/3M/5M/8M/12M/20M/48M (Interpolerad)
Batteri	1300 mAh

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och

SWE-13

batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning KPC-1374BT överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: KPC-1374BT. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Härmed förklarar Denver A/S att denna anslutna enhet uppfyller kraven i dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854. Produktdatabladet för dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854 finns tillgängligt på följande internetadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv in modellnummer: KPC-1374BT. Gå nu till produktsidan, där produktdatabladet för dataskyddsförordningen (EU) 2023/2854 finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Alternativt kan du skanna QR-koden nedan för att komma direkt till filen.

SWE-15

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: KPC-1374BT och gå till sidan.



Bluetooth-frekvensområde: 2.402 -2.480 GHZ

Maximal RF-uteffekt: 80 dBm

DENVER A/S



Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

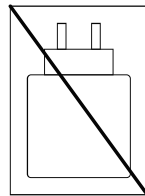

SWE-17