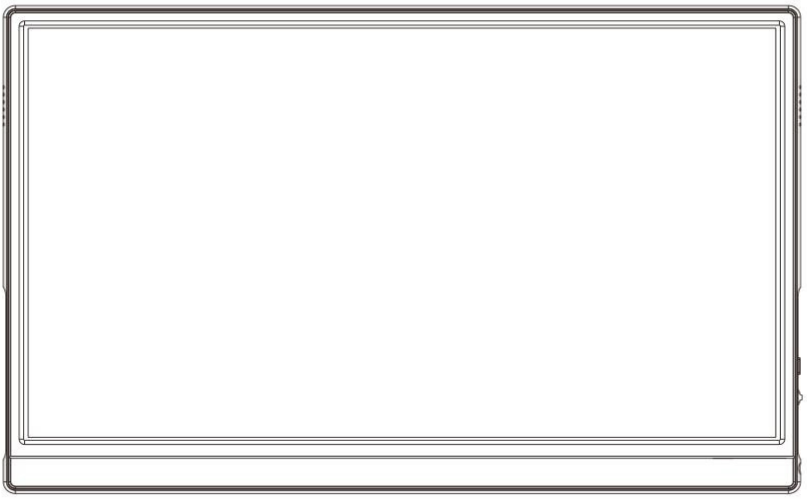

PMO-15604

denver.eu

Jan. 2026

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia jego części.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura możemieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
5. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
   podłączony, a kabel zasilający nie jest uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się ze sklepem.
6. Nigdy nie otwieraj produktu. Urządzenie może zawierać części pod śmiertelnym napięciem.
7. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
8. Bezpośredni adapter wtykowy jest używany jako urządzenie rozłączające.Adapter
   Urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp.

9. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego!
10. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów ani wlewać płynów do otworu obudowy urządzenia.
11. Aby zapobiec pożarowi i innym obrażeniom. Prosimy o wyłączenie wyświetlacza w przypadku opuszczenia pomieszczenia na dłuższy czas.

Przegląd

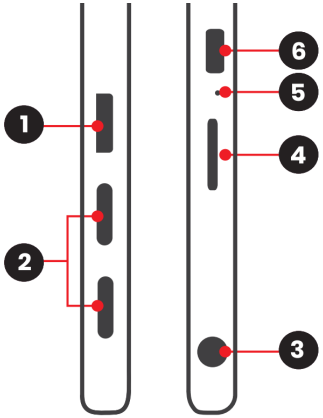

1. Mini HDMI dla audio/wideo.
2. 2x USB typu C do zasilania i audio/wideo.
3. Wyjście audio dla słuchawek.
4. Przycisk wielofunkcyjny. Naciśnij, aby wejść do menu ustawień. W tym menu można dostosować jasność, obraz, kolor itp. Naciśnij ten przycisk w górę/w dół, aby poruszać się po menu. Można go też użyć do zwiększania/zmniejszania głośności.

5. Wskaźnik świetlny. Niebieskie światło - odebrany sygnał. Czerwone światło - brak sygnału.

Połączenie z urządzeniem

Istnieją 2 sposoby podłączenia monitora do urządzenia.

1. Podłącz przenośny monitor do laptopa/komputera, telefonu komórkowego itp. za pośrednictwem interfejsu typu C za pomocą dołączonego kabla USB-C do USB-C.
(Power & video kabel)" i podłącz zasilanie do przenośnego monitora.

2. Podłącz przenośny monitor do komputera lub innego urządzenia za pomocą złącza Mini Kabel HDMI na HDMI
(w zestawie) i podłącz zasilacz do portu USB typu C w monitorze przenośnym.

Należy pamiętać, że w przypadku podłączenia do laptopa/komputera lub telefonu komórkowego możesz potrzebować tylko złącza USB typu C (Power/Video), ponieważ może on zasilać przenośny monitor i przesyłać sygnał audio/wideo. Zależy to od laptopa lub telefonu. Jeśli to nie zadziała, należy dodać adapter, aby uzyskać wystarczającą moc.

Podłączanie monitora

1. Laptop/PC zportem USB-C

Podłącz kabel USB-C do USB-C (Power/Video) między laptopem a przenośnym monitorem.



Należy dodać zasilacz, jeśli ekran jest czarny i nie wyświetla obrazu lub jeśli ekran miga.

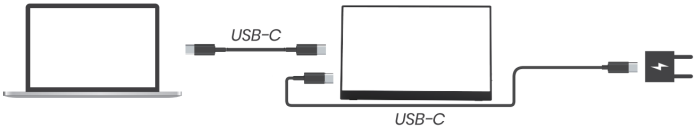

2. Laptop/PC z portem HDMI



Należy dodać zasilacz, jeśli ekran jest czarny i nie wyświetla obrazu lub jeśli ekran miga.

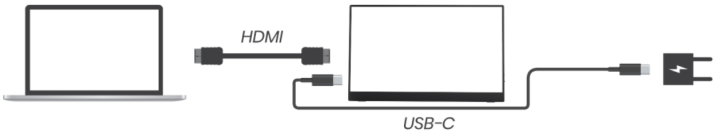

3. Telefon z portem USB-C

Podłącz kabel USB-C do USB-C (Power & video kabel) między telefonem komórkowym a przenośnym monitorem.

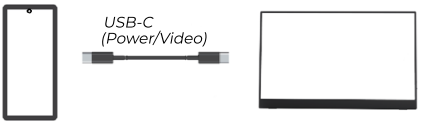

Należy dodać zasilacz, jeśli ekran jest czarny i nie wyświetla obrazu lub jeśli ekran miga.

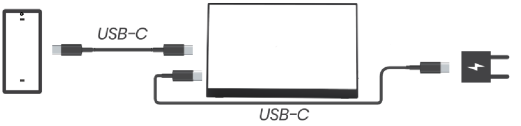

Należy pamiętać, że niektóre telefony nie obsługują wyjścia wideo z USB C. Jest to ograniczenie telefonu, a nie monitora. Na przykład modele Google Pixel nie obsługują wyjścia wideo.

Aby działać z tym monitorem, telefony z systemem Android muszą być zgodne ze standardem MHL.

4. Konsola do gier z portem USB lub HDMI

Podłącz kabel USB-C między konsolą do gier a przenośnym monitorem, a następnie kabel USB-C i adapter.

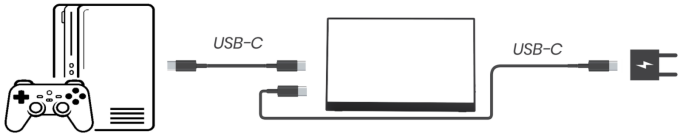

Lub podłącz kabel HDMI między konsolą do gier a przenośnym monitorem, a następnie kabel USB-C i adapter.

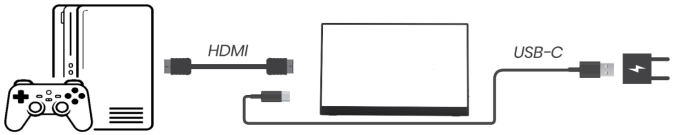

Informacje o adapterze

Nazwa lub znak towarowy	Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd
Numer rejestru handlowego	91441900MA4WE8LG6Q
Adres producenta	No. 001, Area A, 6th Floor, Building B, Lane 3, Lianyan Street, Yanwu Village, Dalingshan Town, Dongguan City
Identyfikator modelu	XY-CU01200500200E02
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	5.0V
Maks. prąd wyjściowy	2.0A
Maks. moc wyjściowa	10W
Średnia wydajność aktywna	80.32%
Wydajność przy niskim obciążeniu(10%)	75.7%
Pobór mocy bez obciążenia	0.10W

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: PMO-15604 i przejdź do strony.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP