



PR-4700

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Kijk niet rechtstreeks in de lens van de projector terwijl het apparaat in werking is, om schade aan uw ogen te voorkomen.
2. Deze projector is niet waterdicht, dus houd hem uit de buurt van regen, vocht en andere voorwerpen die vloeistof bevatten, zoals een vaas enz.
3. Om verstopping van de ventilatieopening van de projector te voorkomen, mag u de projector niet afdekken met een doek, tapijt of andere materialen.
4. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken.
5. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0°C en 40°C. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
6. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektrische onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. Laad het product alleen op met de meegeleverde voedingsadapter.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit de werking van het product kan verstoren.
9. Reinig de ventilatieopeningen van de projector regelmatig, anders kan stof de koeling verstoren.
10. Gebruik de projector niet in een vette, vochtige, stoffige of rokerige omgeving. Olie of chemicaliën kunnen storingen veroorzaken.
11. Schakel de stroom uit als de projector lange tijd niet wordt gebruikt.
12. Het is niet-professionals verboden om de projector te demonteren voor test- en onderhoudsdoeleinden.

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of omissies constateert, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het adres op de achterkant.

Beschrijving van de projector

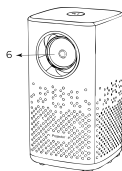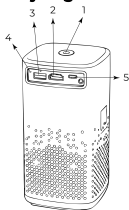

1. AAN/UIT


2. HDMI-ingang

3. USB-A-ingang

4. Reset-opening

5. Stroomingang

6. Lens

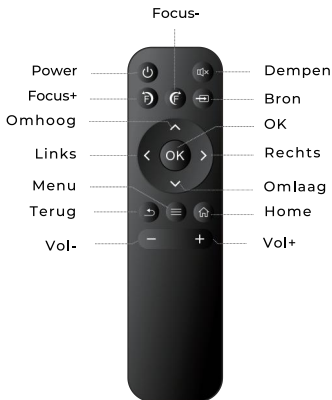


Hoe de projector in- en uitschakelen

1. Sluit de meegeleverde 240V-voedingsadapter aan op de voedingsingang van de projector en steek de Europlug in een stabiel stopcontact **(voedingsadapter meegeleverd)**.

Opladen:

Het rode lampje geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. De indicator is groen wanneer het apparaat volledig is opgeladen en in stand-by staat. De indicator is blauw wanneer het apparaat volledig is opgeladen en in bedrijf is.

Een volledig opgeladen batterij gaat tot twee uur mee.

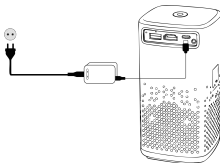

2. Om de projector in te schakelen, drukt u lang op de aan/uit-knop.

3. Om de projector uit te schakelen, drukt u kort op de aan/uit-knop.


AAN/UIT




U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om de projector in en uit te schakelen. aan of uit door kort op de AAN/UIT-knop op de afstandsbediening te drukken. Vergeet niet twee AAA-batterijen in de afstandsbediening te plaatsen (batterijen niet meegeleverd).

Focusaanpassing

Wanneer de projector is ingeschakeld, kunt u de scherpte aanpassen met de F+/F-knop op de meegeleverde afstandsbediening. Dit is nodig wanneer het beeld wazig wordt en de afstand tussen de projector en de muur/het scherm wordt gewijzigd. Zorg er ook voor dat de projector recht tegenover de muur/het scherm staat, zodat u een correct en gelijkmatig beeld krijgt.

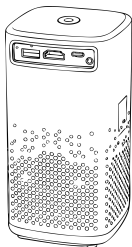

Startschermtoepassingen

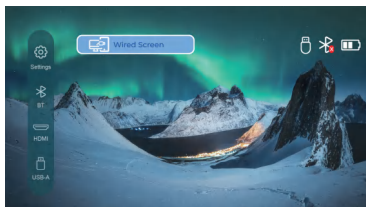

Klik op de startschermtoepassingspagina op de afgebeelde pictogrammen om de verschillende hieronder beschreven functies te gebruiken.

1. HDMI:

Selecteer HDMI op de startpagina.

HDMI is beschikbaar voor het spiegelen van het beeld van uw apparaat met behulp van de meegeleverde HDMI-naar-HDMI- of HDMI-naar-USB-C-kabel.

Alle pc's kunnen op de projector worden aangesloten via een of beide meegeleverde kabels door het HDMI- of USB-C-uiteinde van de meegeleverde kabels in de pc te steken en het andere HDMI-uiteinde in de projector. Wanneer het apparaat via de HDMI-kabel is aangesloten, vergeet dan niet op de knop "HDMI" op het startscherm te drukken om het spiegelen scherm-effect in te schakelen.

Belangrijke opmerking voor USB-C-telefoonaansluiting via HDMI:

Gebruik voor mobiele telefoons een USB-C-ingang.

Telefoons die DP ALT MODE ondersteunen, kunnen het scherm van de telefoon spiegelen via de HDMI-ingang van de projector.

Wanneer een ondersteund USB-C-telefoonapparaat is aangesloten via de meegeleverde HDMI-naar-USB-C-kabel, moet u op de knop 'HDMI' op het startscherm drukken om het schermspiegelingseffect in te schakelen.

Opmerking: sommige applicaties en streamingdiensten staan mogelijk geen schermdeling via een HDMI-kabel naar uw pc of USB-C-telefoon toe, zelfs als DP ALT MODE wordt ondersteund.

Belangrijke opmerking voor het continu bekijken van films op de telefoon:

Hoe stel je 'Nooit' in als vergrendelingsduur, zodat je continu films kunt kijken?

Voor iPhones (iOS):

Verleng de automatische vergrendelingstijd

1. Ga naar Instellingen
2. Tik op Weergave en helderheid.
3. Tik op Automatisch vergrendelen
4. Stel deze in op Nooit.


Voor Android-telefoons:

Verleng de schermtime-out

1. Ga naar Instellingen
2. Tik op Weergave (soms staat dit onder Vergrendelingsscherm of Geavanceerd)
3. Tik op Schermtime-out of Slaapstand
4. Stel deze in op de maximale duur (bijvoorbeeld 10 of 30 minuten, of 'Nooit' indien beschikbaar)

Opmerking: zorg ervoor dat u dit later weer terugzet om de batterij te sparen

Bekabeld scherm delen

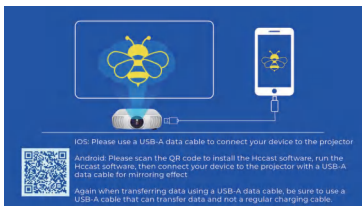

IOS:

Gebruik een USB-A-datakabel om uw apparaat op de projector aan te sluiten

Android:

Scan de QR-code om de Hccast-software te installeren. Start de Hccast-software en sluit uw apparaat vervolgens met een USB-A-datakabel aan op de projector om het spiegelingseffect in te schakelen.





QR-code voor Android-software om 'Wired screen' te gebruiken

Gebruik een USB-A-datakabel om uw Android-telefoon aan te sluiten op de projector. Het scherm van de telefoon verschijnt zoals hieronder weergegeven.

Klik op "OK" om door te gaan naar de volgende stap en klik vervolgens op "Nu starten" om het spiegelen van uw Android-telefoon te starten.

Zorg ervoor dat u bij het overzetten van gegevens met een USB-A-datakabel Gebruik een USB-A-kabel waarmee gegevens kunnen worden overgedragen en geen gewone oplaadkabel.

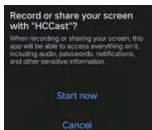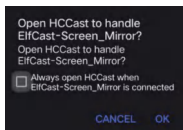

BELANGRIJKE OPMERKING: Sommige applicaties staan streaming via de USB-A-ingang met bekabelde schermfunctie niet toe.

Om veel van deze toepassingen te gebruiken, sluit u de meegeleverde HDMI-naar-HDMI-kabel aan op de pc of gebruikt u de meegeleverde HDMI-naar-USB-C-kabel om verbinding te maken met uw USB-C-ingangstelefoon die DP alt-modus ondersteunt of pc.

Volg de stappen die worden beschreven onder het HDMI-punt aan het begin van deze handleiding. het begin van deze handleiding beschreven. De USB-A-functie voor bedraad scherm wordt daarom voornamelijk gebruikt voor gemakkelijke toegang tot de fotorol.

Gebruik de HDMI-interface en de meegeleverde HDMI-kabels om toegang te krijgen tot zoveel mogelijk functies, applicaties en streamingdiensten via uw apparaten.

Instellingen:

Op de pagina SET kunt u de projectie, het beeld, Bluetooth, systeeminstellingen, projectie, audio, tijd enz. instellen.

1. Opties:

Gebruik de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening en selecteer "opties". U kunt veel functies aanpassen, zoals taal, fabrieksinstellingen herstellen, software-upgrade, automatische slaapstand, OSD-timer, verhouding en versie-informatie.




2. Geluidsinstellingen:

Stel de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening in en selecteer 'Geluid'. Hier kunt u de geluidsmodus, balans.




3. Beeldinstellingen:

Pas de linker- en rechterknoppen van de afstandsbediening aan en selecteer 'Beeld'. Hier kunt u de beeldmodus en kleurtemperatuur aanpassen.

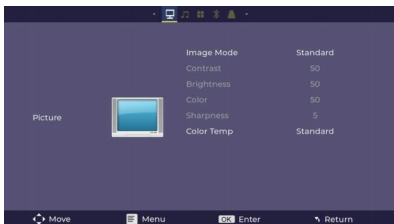

4. Instellingen aanpassen:

Pas de linker-en rechterknoppen van de afstandsbediening aan en selecteer 'Aanpassen'. Hier kunt u Spiegelen, Verticale keystone, Trapeziumreset, Vensterzoom en Zoomschermreset aanpassen.

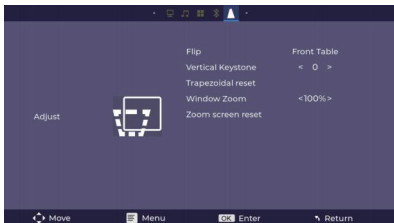

5. Bluetooth:


Selecteer Bluetooth op de startpagina.
Druk op de OK-knop om Bluetooth in/uit te schakelen



Druk op de OK-knop om naar Bluetooth te zoeken



Selecteer de gewenste verbinding tussen de andere luidsprekerapparaten door op de OK-knop te drukken.

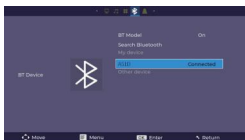

Selecteer het verbonden Bluetooth-apparaat om de verbinding te verbreken of het apparaat te verwijderen.




6. USB-A

Selecteer op de startpagina USB-A om mediabestanden af te spelen vanaf uw USB-stick af te spelen.

Wanneer u een USB-stick aansluit via de USB-A-ingang, kunt u foto's en videobestanden bekijken.

De mediafunctie kan niet worden gebruikt om vanaf een kabel te spiegelen; dit kan worden gedaan via de HDMI- of bekabelde schermfunctie, zoals beschreven aan het begin van deze handleiding.

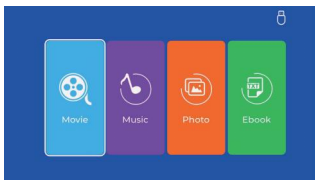

Kenmerken

Ingebouwde oplaadbare batterij van 3200 mAh - Tot 2 uur draagbare bioscooptijd

Contrastverhouding: 2000:1

Maximale helderheid: 150 ANSI

Lichtbron/lamplevensduur: witte LED-module >50.000 uur

Projectieverhouding: 1,1:1

Projectieafstand: 1,2 m-5 m

Projectiegrootte: 45-180 inch

Aanpassingsmodus: digitale focus via de meegeleverde afstandsbediening

Informatie over adapters

Guangdong Chengweiyuan Technology Co., Ltd.

Office Building and Factory: No.1 Xinmin 1st Street, Ma'an Town,
Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province"

Handelsregisternummer : 91441302MABRNB508

Modelidentificatie: CW42F1902200BB

Ingangsspanning: 100-240V

AC-ingangsfrequentie: 50 /60Hz

Uitgangsspanning: 19.0V

Uitgangsstroom: 2.2A max.

Uitgangsvermogen: 41.8W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 87.65%

Stroomverbruik bij nullast: $\leq 0.1W$

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de ingegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur PR-4700 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: PR-4700. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: PR-4700 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2.4-2.4835GHz
Maximaal uitgangsvermogen: 42W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 — nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 — 18 (poniedziałek — piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

