


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth

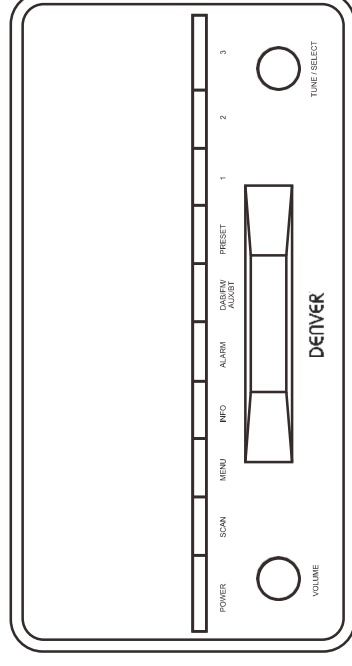

DAB-36

denver.eu



Dutch

	OPGELET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK	
Het bliksemschichtsymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongesoldeerde gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing, die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op elektrische schokken te vormen.	OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER HERSTELBARE ONDERDELEN BINNENIN. VERWIJS ONDERHOUD DOOR NAARGEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.	Het uitroepteken binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies(service) in de documentatie meegeleverd met het apparaat.

OPGELET:
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DIENT U DE BREDE TAND VAN STEKKER VOLLEDIG IN BREDE DE SLEUF STEKEN.

WAARSCHUWING:
STEL HET APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN.

Waarschuwing:

1. Installeer deze apparatuur niet in een besloten ruimte of bouw niet in bijv. een boekenkast of soortgelijke eenheid, en blijf goed ventileren in een open plek. De ventilatie mag niet worden gehinderd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
2. **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen bevestigingen/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd of verstrekt (zoals de exclusieve voedingsadapter, batterij, enz.).
3. **WAARSCHUWING:** Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Het apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat, zoals een vaas.
4. **WAARSCHUWING:** Stei de batterijen (batterijblok of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
5. **WAARSCHUWING:** De directe plug-in adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gereed en bereikbaar wordengehouden.

6.  Correcte verwijdering van dit product Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet afgedankt mag worden als normaal huishoudelijk afval. Recycle dit product op verantwoord wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schade lijke

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. Lever uw oude apparaat in bij specifieke inzamel punten of neem contact op met de effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. winkel waar u het product hebt aangeschaft.


- 

7. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is op een zodanige wijze ontworpen dat het geen veilige aansluiting met een elektrische aarding nodig heeft.
- 

8. Voor toepasselijke stroomvoorzieningen ziegebruiksaanwijzing.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

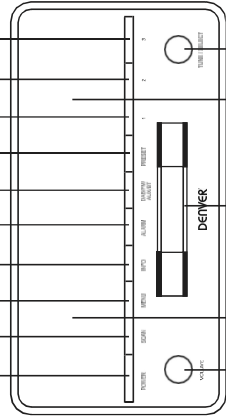

LOCATIE VAN BEDIENINGEN:

1. Volumeknop
2. Stand-by
3. Scan
4. Menu
5. Info
6. Alarm
7. DAB/FM/AUX/BT
8. Voorinstelling
9. Geheugen 1
10. Geheugen 2
11. Geheugen 3
12. Tuner/Selectieknop
13. LCD-display
14. Luidsprekers
15. Antenne
16. Batterijhouder
17. Aux In-aansluiting
18. DC-ingang

VOEDING

HET APPARAAT OP AC-VOEDING GEBRUIKEN

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde voedingskabel in de DC 5 V IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en het andere uiteinde in het stopcontact.
Wanneer voor het eerst gebruikt, moet de kabel stevig in de aansluiting worden gestoken. Wanneer het niet op AC werkt, probeer opnieuw voor een correcte aansluiting.

HET APPARAAT OP BATTERIJEN GEBRUIKEN

De AC voedingskabel moet van de speler zijn losgekoppeld om uw apparaat op batterijen te laten werken.
Koppel de AC voedingskabel los van het apparaat en plaats 4 x type "C" batterijen (niet inbegrepen) in de houder.
Sluit het klepje van de batterijhouder.

Opmerking: Controleer uw batterijen regelmatig. Oude of uitgeputte batterijen dienen te worden vervangen. Haal de batterijen uit de batterijhouder als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt of exclusief op AC-voeding laat werken, om batterijlekkage te voorkomen.
Waarschuwing: Voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer of uw plaatselijke netspanning compatibel is met het apparaat. De voedingskabel nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u van plan bent het apparaat voor langere tijd niet te gebruiken (d.w.z. vakantie, enz.).

VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN M.B.T. BATTERIJEN:

Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
Plaats de batterijen volgens de juiste polariteitrichting (+/-). Een omgekeerde batterijpolariteit kan tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van eigendommen leiden.
Haal verbruikte of uitgeputte batterijen uit het product. Haal de batterij uit het product wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt, om beschadiging wegens verroeste of gecorrodeerde batterijen te voorkomen.
Werp batterijen nooit in vuur, stel batterijen niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.
Batterijen afhandelen: Verbruikte of uitgeputte batterijen moeten correct worden afgedankt en gerecycled in overeenstemming met alle huidige wetgevingen. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor afvalverwerking voor meer informatie.
Volg de instructies van de batterijfabrikant m.b.t. veiligheid, gebruik en verwijdering.

BEDIENING

Druk op de STANDBY toets om het apparaat in te schakelen.

IN DAB-MODUS

Automatische selectie: Druk op de toets SCAN, "SCANNEN" zal op de display verschijnen, het aantal DAB-stations zal rechtsboven in de hoek worden weergegeven en het eerste station wordt automatisch afgespeeld. Draai en druk op de knop TUNE/SELECT om het volgende of vorige station te selecteren.

Handmatige selectie: Houd de toets INFO ingedrukt, draai de knop "TUNE/SELECT" totdat het icoontje "HANDMATIG AFSSTEMMEN" op de display verschijnt en draai vervolgens de knop TUNE/SELECT om een station te selecteren.

Opmerking: u dient eventueel te wachten totdat het apparaat is afgestemd op het nieuwe kanaal.

DAB-radiostations programmeren:

Houd de knop PRESET "Preset Store" "<1 ingedrukt om de gewenste DAB-station te ontvangen: (Leeg)> verschijnt op het display.

Gebruik de TUNE/SELECT-knop om het gewenste programmeernummer (1-10) te selecteren om op te slaan. Druk vervolgens op de TUNE/SELECT-knop om het station op te slaan.
Herhaal dezelfde procedures totdat alle gewenste radiostations in de programmeerlijst zijn opgeslagen.

U kunt een geprogrammeerd station herroepen door op de PRESET-toets te drukken en vervolgens de TUNE/SELECT-knop te gebruiken om een opgeslagen radiostation te selecteren. Druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

Opgel. a.u.b.: U kunt de stations opgeslagen onder Geheugen 1, Geheugen 2 en Geheugen 3 ook herroepen door slechts op de knop 1, 2 of 3 op het apparaat te drukken.

IN FM-MODUS

Druk op de knop DAB/FM/AUX/BT om de FM-radiomodus te selecteren, druk op de knop SCAN.
Wanneer een radiostation wordt gevonden, stopt de frequentie te scrollen en wordt het afspelen automatisch gestart.

In het geval van zwakke ontvangst, kunt u de TUNE/SELECT-knop gebruiken om een station fijner af te stemmen. De FM-radio wordt op dezelfde wijze als de DAB-radio geprogrammeerd

MENU-TOETS

A. Druk in de DAB-modus op de toets MENU en gebruik de knop "TUNE/SELECT" om de beschikbare types te zien. Druk nogmaals op MENU om terug tekeren.

1. Volledige scan
 2. Volledige scan van de DAB-radiokanalen
 3. Handmatige Scan
 4. De DAB-radiokanalen handmatig scannen
 5. Dynamische bereikcompressie (DRC) (Uit/ Hoog/Laag)
- Deze functie verkleint het verschil tussen de luidste en zachtste audio die wordt uitgezonden.
In effect maakt dit zachte geluiden relatief luid en luid geluiden relatief zachter.

Opmerking: DRC werkt alleen wanneer ingeschakeld door de uitzender van een specifiek station.

4. Stationsvolgorde
- De stationsvolgorde kan alfanumeriek zijn of op groepsnaam worden ingedeeld.

5. Opruimen (Ja/ Nee)
- Ja-alle ongeldige stations verwijderen.
- Nee-alle stations houden.

6. Systeem

- Tijd
- I. Tijd/datum instellen
- II. Automatische update
- III. 12-/24-uurs tijdformaat instellen
- IV. Datumformaat instellen

- Achtergrondlicht

- I. Time-out
- II. Inschakelniveau
- III. Dimmerniveau

- Talen
- Fabrieksinstelling
- Kies "JA" om alle instellingen te wissen
- SW-versie

B. Het APPARAAT heeft FM-informatiemodi die op de onderste regel van het display worden weergegeven. Druk lang op de toets INFO en draai de knop "TUNE/SELECT" om de beschikbare types te zien, druk op "INFO" om terug tekeren.

1. Scaninstelling
- Kies uit Sterke stations of Alle stations.

2. Audio-instelling

Kies uit Geforceerd mono of Stereo toegestaan

3. Systeem

- Tijd

- I. Tijd/datum instellen
- II. Automatische update
- III. 12-/24-uurs tijdformaat instellen
- IV. Datumformaat instellen

- Achtergrondlicht

- I. Time-out
- II. Inschakelniveau
- III. Dimmerniveau

- Talen

- Fabrieksinstelling

- Kies "JA" om alle instellingen te wissen

- SW-versie

INFO-toets

A. Het apparaat heeft in de DAB-modus verschillende DAB-informatiemodi die op de onderste regel van de display worden weergegeven. Druk op de toets INFO om de beschikbare informatie te zien.

B. Het apparaat heeft in de FM-modus verschillende FM-informatiemodi die op de onderste regel van de display worden weergegeven. Druk op de toets INFO om de beschikbare informatie te zien.

ALARMINSTELLINGEN

Alarmen zullen alleen werken wanneer het apparaat Aan is geschakeld (batterij- of netvoeding) of op Stand-by staat (alleen netvoeding).

Alarmen kunnen in de stand-by-modus in of uit worden geschakeld (zie hieronder), al kunnen de alarmparameters alleen worden ingesteld wanneer het apparaat is ingeschakeld.

De alarmen instellen

Schakel het apparaat in.

Druk eenmaal op "ALARM" en vervolgens op "TUNE/SELECT" om alarm 1 in te stellen of te veranderen. Druk tweemaal op "ALARM" en vervolgens op "TUNE/SELECT" om alarm 2 in te stellen

of te veranderen. Druk nogmaals op "ALARM" om de alarminstellingen te verlaten.

- Bron- Zoemer/ DAB/ FM
- Als u DAB of FM kiest als audiobron, dan zult u ook worden gevraagd het laatst afgespeelde station of een van de voorkeuzestations te selecteren (indien ingesteld).
- Dagelijks / Eenmaal / Weekends /Weekdagen
- Kies de dagen waarop het alarm actief moet zijn.
- Opmerking: Als u 'Eenmalig' kiest, dan zult u worden gevraagd de gewenste datum in te
- ALARM – AAN-/UITSCHAKELAAR

DE AUX-INGANG GEBRUIKEN

Sluit de AUX-aansluitdraad aan vanaf de uitgangsaansluiting van uw persoonlijke speler zoals een draagbare MP3-speler naar de AUX-ingangsaansluiting.

Druk op de toets DAB/FM/AUX/BT om de AUX-modus te selecteren en de LCD zal "Aux-ingang" laten zien.

Schakel uw Persoonlijke Speler in om het afspelen te starten en pas het volume aan tot op een comfortabel luisterniveau.

In Bluetooth-modus

Druk op de toets DAB/FM/AUX/BT om de AUX-modus te selecteren en de LCD zal "Smartapparaatuur laten zien.

Om de radio met uw telefoon te koppelen :

Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon of tablet in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor instructies.


- a. Plaats de telefoon binnen 20 cm (8 inch) van deradio.
- b. Zorg ervoor dat de radio in de BT-modus staat. Kies "DAB-36" op uw telefoon om de Bluetooth-radio te verbinden. Uw telefoon zal na een geslaagde verbinding "BT verbonden" weergeven.
- c. Geniet nu van uw muziek met de radio!

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparaatuur DAB-36 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- 1. Frequentiebereik: FM 87,5-108,0 MHz, DAB 174-240 MHz
- 2. Totaal uitgangsvermogen: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- 3. Bluetooth-frequentie: 2,45 GHz.

NL		
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Modelidentificatie	AS0601A-0501000EUL	
Ingangsspanning	100-240V ~	
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Uitgangsspanning	5V	
Uitgangsstroom	1A	
Uitgangsvermogen	5W	
Gemiddelde actieve efficiëntie	73.86%	
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	67.07%	
Stroomverbruik bij nullast	0.072W	

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

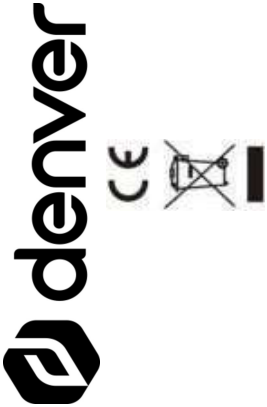

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclingstations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefien
8382 Hinnerup
Denemarken
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1