




DAB+ FM RADIO

DAB-42

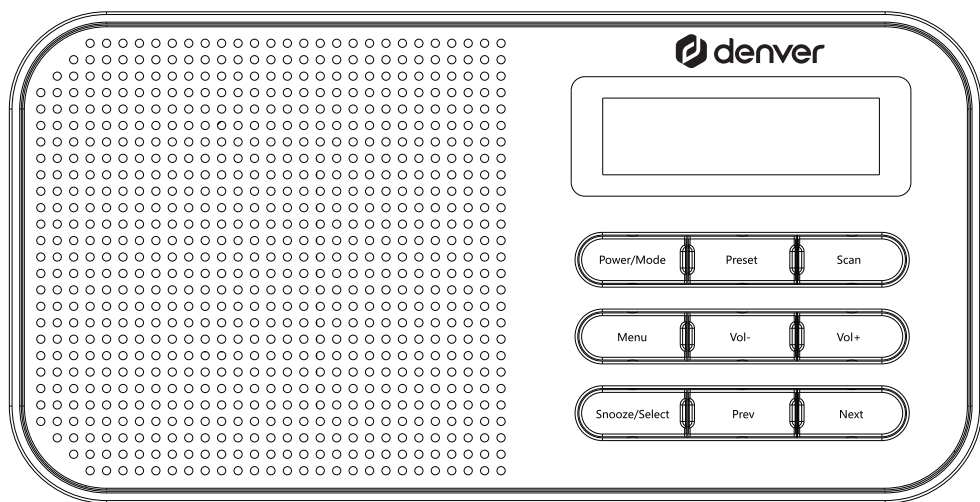

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

OVERSICHT OVER PRODUKTET

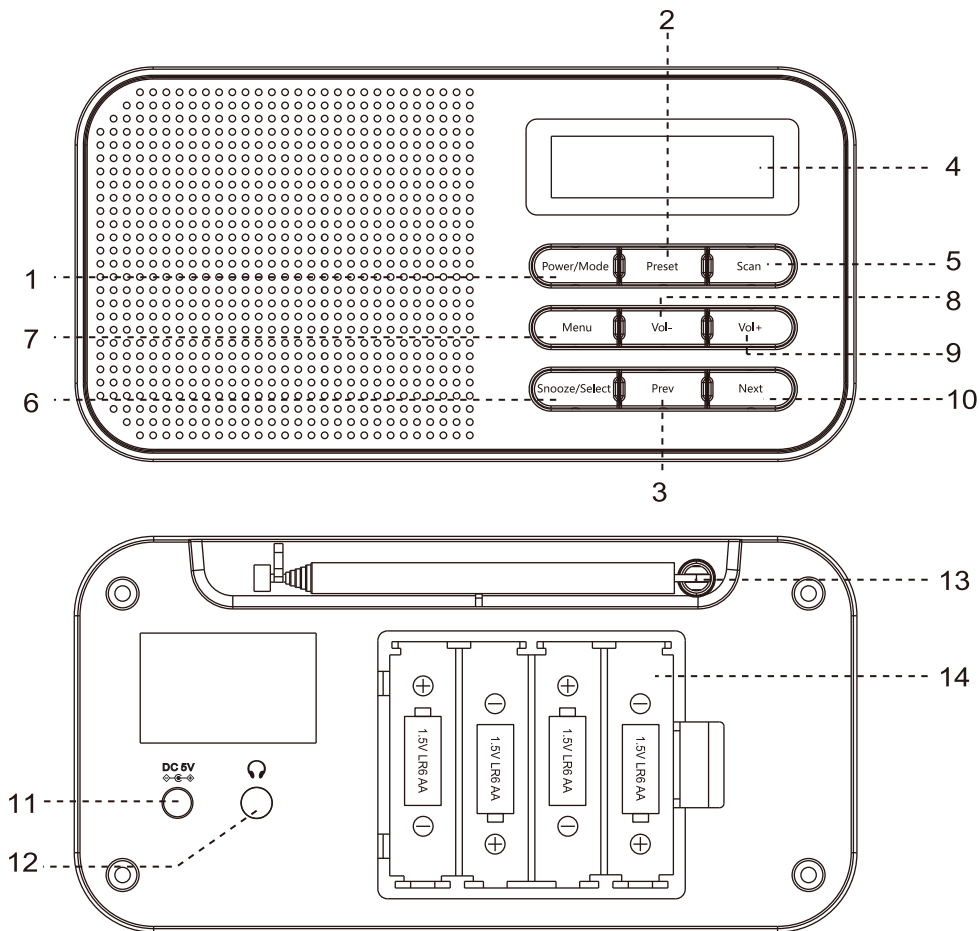

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Knappen Power/Mode(tænd/funktion) | 8 | Knappen Vol- |
| 2 | Knappen Preset (faststation) | 9 | Knappen Vol+ |
| 3 | Knappen Prev (forrige) | 10 | Knappen Next (næste) |
| 4 | LCD-display | 11 | DC strømindtag |
| 5 | Knappen Scan (søg) | 12 | Stik til øretelefoner |
| 6 | Knappen Snooze/Select(vælg) | 13 | Antenne |
| 7 | Knappen Menu /(Info) | 14 | Batterirui |

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Opsætning

Lysnetdrift

Hvis du vil lade radioen køre på lysnet, skal du følge vejledningen herunder.

1. Forbind DC-stikket på adapteren til DC strømindtaget på bagsiden af enheden.
2. Forbind adapteren til en stikkontakt, og tænd.

Bemærk: Listen med DAB+-radiostationer gemmes i radioens hukommelse, så du ikke behøver søge igen næste gang, du tænder radioen.

Batteridrift

Følg vejledningen herunder, og læg de 4 batterier i.

1. Fjern batteridækslet ved at trykke i pilens retning.
2. Læg 4 x AA-batterier i i den viste rækkefølge. Vær opmærksom på markeringerne for polaritet (+/-). Den korrekte retning for hvert enkelt batteri vises i selve batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.

Bemærk: Hvis ledningen sidder i radioen, og du vil lade radioen køre på batterier, skal du først slukke radioen og fjerne ledningen.

Standby & slukket tilstand

1. Tryk og hold knappen Power/Mode i 1 sekund for at stille radioen på Standby.
2. Tryk og hold knappen Power/Mode igen i 1 sekund, hvis du vil slukke enheden helt. Du kan anvende denne indstilling til at spare på batterierne.
3. Når du vil tænde radioen igen, skal du blot trykke på knappen **Power/Mode**.

Søgning efter DAB+ stationer

1. Vælg DAB+-tilstand, og tryk kort på knappen Scan for at udføre en kanalsøgning. 'Scanning' vises på displayet, og en søgebjælke viser søgningens fremskridt samt antallet af fundne stationer.

Lagring af en DAB+-station på en fast programplads

Din radio kan gemme op til 10 DAB+-stationer på faste programpladser, så du hurtigt kan få adgang til dine favoritstationer.

Bemærk: Hvis du gemmer en DAB+-radiostation på en fast programplads, overskriver du ikke en evt. fast FM-station på samme plads.

1. Tænd radioen, og stil ind på den ønskede station.
2. Tryk og hold knappen Preset på fronten af radioen. 'Preset Store<1:(Empty)>' (fast programplads 1 (tom)) vises på displayet, og nummeret blinker. Hvis ingen station tidligere er gemt på pladsen, vises i stedet 'Empty' (tom).
3. Brug knapperne Prev. og Next til at navigere til den programplads, hvor du vil gemme stationen (1 -10).

- Tryk kort på knappen Select for at bekræfte dit valg. Displayet bekræfter med teksten 'Preset

X stored' (fast station x gemt), hvor x står for nummeret på den faste programplads (1-10).

Bemærk: Hvis der allerede ligger en DAB+-station på den faste programplads, vil denne blive overskrevet, når du gemmer en anden station.

Sådan stiller du ind på en fast DAB+-station

I DAB+-tilstand

- Tryk kort på knappen Preset. Displayet viser 'Preset Recall s1' (fast station 1) og navnet eller frekvensen på den station, der er gemt på pladsen. Hvis ingen station er gemt, vises i stedet 'Empty' (tom).
- Tryk på knappen Prev. eller Next for at finde den faste station, du vil lytte til (1-10).

Tryk på knappen Select, hvorefter radioen omgående stiller ind på stationen og begynder afspilningen.

Bemærk: Hvis ingen DAB+-station er gemt på den faste programplads, viser displayet 'Preset Empty', og radioen vender efter nogle få sekunder tilbage til den radiostation, du lyttede til sidst.

Sådan lytter du til FM-radio

Tryk på knappen Power/Mode (hvis radioen er i DAB-tilstand) for at skifte til FM. Displayet viser FM.

Sådan stiller du ind på en FM-station

- Stræk teleskopantennen ud.
- Tryk og hold en af knapperne Prev. eller Next for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Når radioen finder en station, afbryder den søgningen og stiller ind på stationen. Eller tryk på knappen Scan for at søge efter FM-stationer.
- Du kan finindstille frekvensen ved at trykke på en af knapperne Prev. eller Next for at ændre frekvensen i trin à 0,05 MHz.

Nulstilling

Hvis du vil gendanne radioens oprindelige indstillinger, skal du følge vejledningen herunder:

- Tryk på knappen **Power/Mode** for at tænde radioen, og tryk og hold knappen Menu.
- Når fuld kanalsøgning eller søgeindstillinger vises på displayet, skal du trykke på knappen **Prev** eller **Next** for at bladre i menuen, indtil du finder punktet System. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at bekræfte dit valg.
- Tryk på knappen **Prev** eller **Next**, og find punktet Factory Reset. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at bekræfte, tryk dernæst på knappen **Prev** eller **Next**, og vælg <YES>. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at bekræfte.
- Herefter viser LCD-displayet 'System reset', og nogle få sekunder senere vises 'System reset OK' (system nulstillet).

Bemærk: Hvis du nulstiller radioen, slettes alle faste stationer, både DAB+ og FM.

Produktets normale funktion kan forstyrres af stærk elektromagnetisk Interferens. Hvis det er tilfældet, skal du blot nulstille produktet for at genoptage normal drift ved at følge instruktionsmanual. Hvis funktionen ikke kunne genoptages, skal du bruge produktet i anden placering

Alarmindstillinger:

1. Tryk og hold knappen **MENU** for at åbne menupunktet <System>, tryk på enten **Forrige** eller **Næste** for at bladre gennem valgmulighederne, til du finder punktet "Alarmindstillinger". Tryk dernæst på knappen **Snooze/Select** for at vælge. <Alarm1-indstilling> eller <Alarm2-indstilling >
2. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at åbne Alarm1-indstilling, tryk på enten **Forrige** eller **Næste** for at slå Alarm1 "Til", og tryk på knappen **Snooze/Select** for at bekræfte.
3. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at åbne timetal "hh". "hh" blinker på displayet. Tryk på enten **Forrige** eller **Næste** for at indstille timetallet "hh", og tryk på **Snooze/Select** for at bekræfte.
4. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at åbne minuttal "mm". "mm" blinker på displayet. Tryk på enten **Forrige** eller **Næste** for at indstille minuttallet "mm", og tryk på **Snooze/Select** for at bekræfte.

Tryk på enten **Forrige**. eller **Næste** for at åbne alarmsignalkilde. Vælg mellem Brummer, DAB FM. Tryk på knappen **Snooze/Select** for at bekræfte.

Tryk på enten **Forrige** eller **Næste** for at åbne alarmhyppighed. Vælg mellem Én gang, Dagligt, Hverdage eller Weekend, og tryk dernæst på knappen **Snooze/Select** for at bekræfte og afslutte indstilling af Alarm1.

BEMÆRK: <Alarm2-indstilling> foretages som for <Alarm1-indstilling>

Sådan slås alarmerne fra

Når alarmen lyder, skal du trykke på knappen Standby for at afbryde den.

Funktionen Snooze

Når alarmen lyder, kan du trykke kort på knappen **Snooze/Select** for at aktivere snooze-funktionen. "Snooze 9 minutter". Efter 9 minutter lyder alarmen igen.

Sådan deaktiveres alarmerne

Gentag punktet Alarm-indstilling 1, 2, og vælg Alarm "Fra"

Nat/Timer

Tryk og hold knappen **MENU** for at åbne menupunktet <System>, tryk på enten **Forrige** eller **Næste** for at bladre gennem valgmulighederne, til du finder punktet "Sleep" autosluk.

Du kan indstille din radio til automatisk at slukke med funktionen sleep autosluk. Du kan vælge mellem indstillingerne Sleep fra, 15, 30, 45, 60 og 90 minutter.

FEJLFINDING

Problem	Mulig(e) årsag(er)	Løsning(er)
Ingen strøm	Hovedkontakten står på OFF Batterierne er flade	Stil hovedkontakten på ON Udskift batterierne, eller brug lysnetadapteren
Kan ikke finde den ønskede station	Svagt signal Stationen er ikke tilgængelig i dit område	Søg manuelt efter stationen
Displayet er tomt	Dette kan forekomme, hvis udbyder ændrer etiketten på en tjeneste eller fjerner en etiket, mens du lytter til stationen	Radioen vil forsøge at stille ind igen. Hvis det ikke sker, skal du søge igen.
Jeg hører en boblende støj på visse stationer	Batterierne er ved at være flade Svagt signal	Udskift batterierne, eller brug lysnetadapteren Prøv at justere antennen
Ingen lyd	Der er skruet helt ned for lyden	Skru op for lyden

Specifikationer

Strømforsyning	Udgangsspænding: DC 5 V $\pm$ 1000 mA Indgang: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Batterier	4 x AA-batterier (Tilkøb)
Frekvens	
DAB	174 MHz til 240 MHz
FM	88 MHz til 108 MHz

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Modelidentifikator	OBL-0501000E
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60Hz
Udgangsspænding	5.0V
Udgangsstrøm	1.0A
Udgangseffekt	5W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	76.52%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	---
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.075W

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAB-42 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DAB-42. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: DAB: 174 MHz to 240 MHz , FM: 87.5 MHz to 108 MHz

Maksimal udgangseffekt: 1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1