


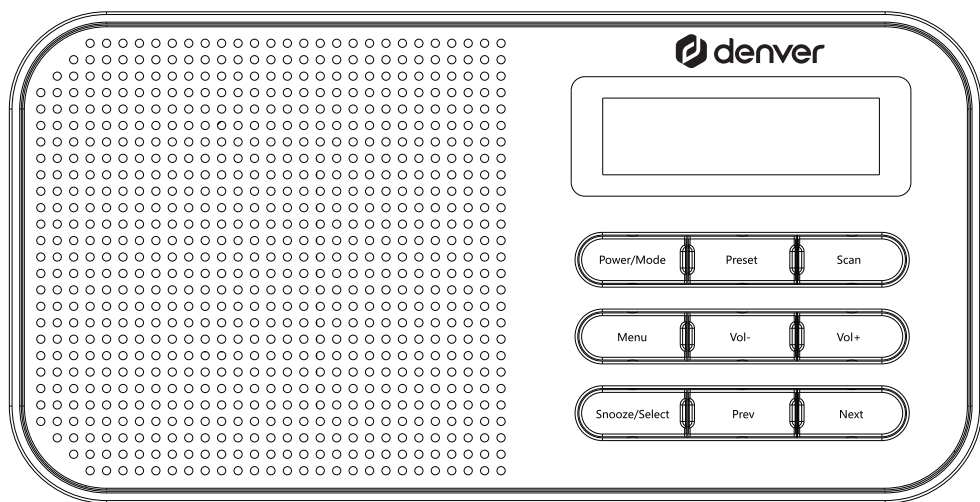

DAB+ FM RADIO

DAB-42



INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- 2.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
- 3.N'utilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en même temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
- 4.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
- 5.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- 6.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- 7.Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
- 8.L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
- 9.Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
- 10.N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

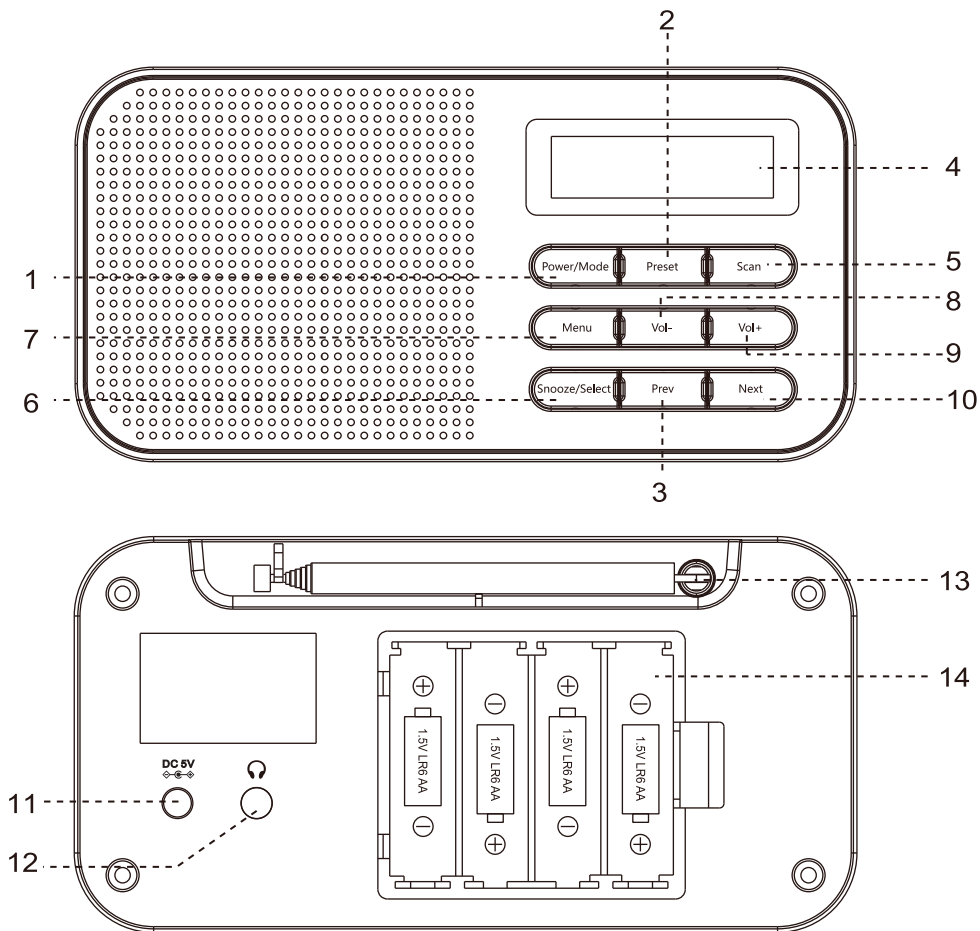

- 1 Touche Marche-Arrêt
- 2 Touche Préréglage
- 3 Touche Précédent
- 4 Écran LCD
- 5 Touche Scan
- 6 Touche Vibreur / Sélectionner
- 7 Touche de Menu (info)

- 8 Touche Vol-
- 9 Touche Vol+
- 10 Touche Suivant
- 11 Prise de courant continu
- 12 Prise de sortie d'écouteur
- 13 Antenne
- 14 Logement pour piles

MANIPULATIONS DE BASE

Paramètres

Alimentations

Pour faire fonctionner la radio sur l'alimentation électrique, procéder selon les instructions suivantes :

1. Brancher la fiche DC dans la prise à l'arrière de l'unité.
2. Brancher la fiche de l'adaptateur à la prise de courant et allumer.

Remarque : La liste de stations radio DAB+ est stockée dans la mémoire, ainsi, la prochaine fois que vous allumez la radio, il n'est pas nécessaire d'effectuer la recherche de stations.

Fonctionnement sur piles

Suivre les étapes pour installer les 4 piles.

1. Retirer le capot de piles dans la direction indiquée.
2. Insérer les 4 piles selon la séquence indiquée en suivant la polarité (+/-). Chaque pile doit être installée selon l'indication dans le compartiment de pile.
3. Remettre le capot de piles.

Remarque : Pour alimenter la radio avec les piles, vous devez débrancher le fil d'alimentation de la prise de courant.

Mode Veille et Arrêt

1. Appuyer et maintenir Power/Mode pendant 1 seconde pour mettre le système en mode Veille.
2. Réappuyer et maintenir Power/Mode pendant 1 seconde pour éteindre l'unité. Vous pouvez utiliser ce mode pour économiser les piles.
3. Pour rallumer, appuyer simplement sur **Power/Mode**.

Balayage des stations DAB+

1. En mode DAB+, appuyer et relâcher la touche Scan pour effectuer le balayage. « Scanning » sera affiché et une barre d'avancement indiquera la progression et également le nombre de stations trouvées pendant le balayage.

Stockage d'une station DAB+ préprogrammée

Votre radio peut stocker jusqu'à 10 stations DAB+ dans sa mémoire de préprogrammation pour avoir un accès instantané à vos stations favorites.

Remarque : Quand vous stockez des stations radio DAB+ préprogrammées, cela n'acrase pas vos stations FM préprogrammées.

1. Cherchez la station que vous voulez préprogrammer.
2. Appuyer et maintenir la touche Preset sur l'avant de votre radio. Stockage préprogrammation < 1 : (Vide)> est affiché et le numéro clignote. Ou Vide si aucune station n'a été stockée.
3. Utiliser Prev. ou Next pour aller sur la position préprogrammée sur laquelle vous voulez stocker la station radio (1 à 10).

- Appuyer et relâcher la touche Sélectionner pour confirmer votre choix. L'affichage confirmera Préprogrammation X stockée, où X est le numéro de stockage (1 à 10).

Remarque : S'il existe déjà une station DAB+ stockée sous ce numéro, celle-ci sera écrasée en stockant une nouvelle station.

Aller sur une station DAB+ préprogrammée

En mode DAB+

- Appuyer et relâcher Preset, Rappel de préprogrammation s1 est affiché et le nom ou la fréquence de la station stockée ici, ou Vide si aucune station n'a été stockée.
- Appuyer sur Prev. ou Next pour faire défiler la préprogrammation et la station que vous voulez écouter (1 à 10).

Appuyer sur Sélectionner, la radio se met immédiatement sur la station et commence la diffusion.

Remarque : Si aucune station DAB+ n'a été stockée sous la préprogrammation, Preset Empty sera affiché, puis la radio retournera à la station précédemment sélectionnée après quelques secondes.

Utilisation de votre radio FM

Appuyer sur Power/Mode (si en mode DAB) pour passer en mode FM. L'écran affiche FM.

Aller sur une station FM

- Etendre l'antenne télescopique.
- Appuyer et maintenir Prev. ou Next pour balayer la plage de fréquence vers le haut ou le bas. Quand une station est trouvée, le balayage s'arrête et lit la station localisée. Ou appuyer sur la touche de balayage pour chercher d'autres stations FM.
- Vous pouvez chercher finement la fréquence en appuyant sur Prev. ou Next pour avancer de 0,05 MHz à chaque pression.

Réglages en usine

Pour réinitialiser aux paramètres d'usine, procéder de la façon suivante :

- Appuyer sur **Power/Mode** pour allumer et appuyer longuement sur Menu.
- Puis apparait balayage complet ou réglage de balayage, appuyer sur **Prev.** ou **Next** dans le menu de sélection jusqu'à trouver Système, appuyer sur **Snooze/Select** pour confirmer la sélection.
- Appuyer sur **Prev.** ou **Next** pour trouver la réinitialisation d'usine, appuyer sur **Snooze/Select** pour confirmer, puis appuyer sur **Prev.** ou **Next** pour sélectionner <YES>, appuyer sur **Snooze/Select** pour confirmer.
- Réinitialisation du Système apparait sur l'écran, et quelques secondes plus tard, l'écran affiche réinitialisation du Système OK.

Remarque : Effectuer une réinitialisation d'usine enlèvera toutes les stations préprogrammées dans DAB+ et FM.

La fonction normale du produit peut être perturbée par un fort électro-magnétique Ingérence. Si c'est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant Manuel d'instructions. Au cas où la fonction ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit autre location

Réglage d'alarme :

1. Appuyer sur **MENU** et le maintenir dans Menu <Système>, appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour aller dans les options jusqu'à localiser "Réglage d'alarme". Puis appuyer sur **Snooze/Sélectionner** pour choisir. <Réglage Alarme 1> ou <Réglage Alarme 2>
2. Appuyer sur **Snooze/Sélectionner** dans Réglage Alarme 1, appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour sélectionner "Allumer" Alarme 1, appuyer sur **Snooze/Sélectionner** pour confirmer.
3. Appuyer sur **Snooze/Sélectionner** dans Réglage "hh", "hh" clignote, appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour sélectionner "hh", appuyer sur **Snooze/Sélectionner** pour confirmer.
4. Appuyer sur **Snooze/Sélectionner** dans Réglage "mm", "mm" clignote, appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour sélectionner "mm", appuyer sur **Snooze/Sélectionner** pour confirmer.

Appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour sélectionner la source d'alarme. Choisir entre Buzzer, DAB, FM.
Appuyer sur **Snooze/Sélectionner** pour confirmer.

Appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour sélectionner la survenue d'alarme. Sélectionner entre Une fois, Quotidiennement, Jours de semaine ou Weekend, puis appuyer sur **Snooze/Sélectionner** pour confirmer la fin du réglage d'Alarme 1.

REMARQUE : <Réglage Alarme 2> identique à <Réglage Alarme 2>

Arrêt d'alarme

Quand l'alarme retentit, appuyer sur Standby pour l'arrêter.

Fonction Rappel d'alarme

Quand l'alarme retentit, vous pouvez appuyer et relâcher **Snooze/Sélectionner** pour activer le rappel d'alarme. "Rappel de 9 minutes", après 9 minutes l'alarme retentit à nouveau.

Couper les alarmes

Répéter Réglage d'alarme 1 et 2 pour sélectionner "Arrêt" d'alarme.

Minuteur arrêt auto

Appuyer sur **MENU** et le maintenir dans Menu <Système>, appuyer sur **Préc.** ou **Suivant** pour aller dans les options jusqu'à localiser "Sommeil".

Vous pouvez régler votre radio pour couper automatiquement la minuterie de sommeil. Vous pouvez choisir entre Arrêt, 15, 30, 45, 60 et 90 minutes.

DEPANNAGE

Problème	Raison(s)	Solution(s)
Pas d'alimentation	L'interrupteur est sur ARRET si les piles sont vides.	Mettre l'interrupteur sur Marche. Remplacer les piles ou utiliser la prise de courant.
La station désirée n'est pas trouvée	Station à faible signal ou indisponible dans votre région.	Utiliser la fonction de recherche manuelle.
Rien n'est affiché.	Cela peut se produire si le diffuseur change le nom d'un service ou retire le nom en cours.	L'unité réessayera la recherche. Sinon, effectuer un nouveau balayage.
J'entends un cafouillis sur certaines stations.	Les piles sont usées ou le signal est faible.	Remplacer les piles ou utiliser la prise de courant. Essayer de repositionner l'antenne.
Aucun son	Le volume est au minimum.	Augmenter le volume sonore

Spécifications

Alimentation	Sortie : 5 VDC $\equiv$ 1 000 mA Entrée : CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
Piles	4 piles AA (non fournies)
Fréquence	
DAB	174 MHz à 240 MHz
FM	88 MHz à 108 MHz

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Identifiant du modèle	OBL-0501000E
Tension en entrée	100-240V
Fréquence alternative en entrée	50/60Hz
Tension en sortie	5.0V
Courant en sortie	1.0A
Puissance	5W
Rendement moyen en mode actif	76.52%
Rendement à faible charge (10 %)	--
Consommation électrique sans charge	0.075W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur ou d'omission.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, DAB-42 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : DAB-42
Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.
Plage de fréquence de fonctionnement : DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz
Puissance de sortie maximale :1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1