




DAB+ FM RADIO

DAB-42

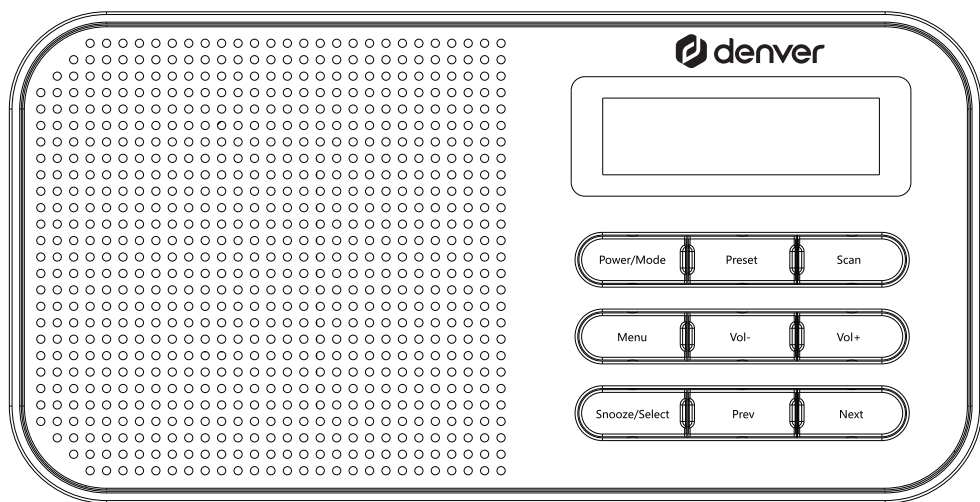

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originale accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

PRODUCTOVERZICHT

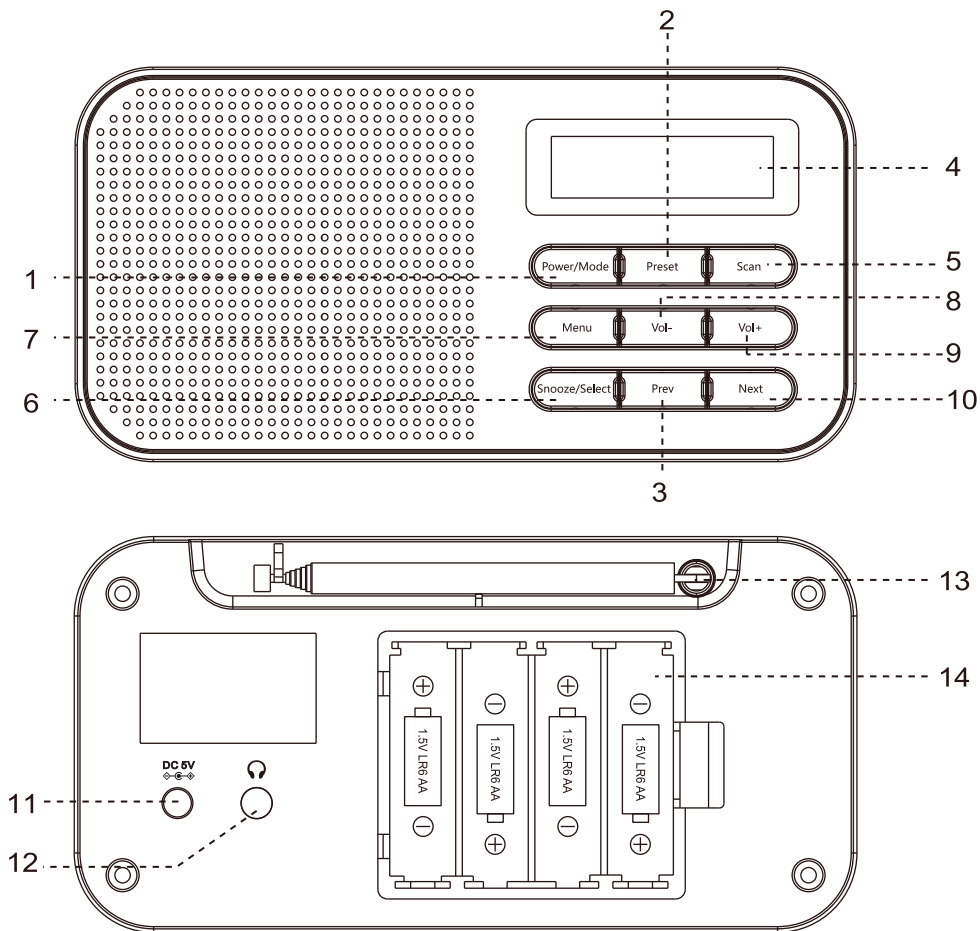

- 1 Aan/Uit/Modus-knop
- 2 Geheugentoets
- 3 Vorig nummer-knop
- 4 LCD-display
- 5 Scantoets
- 6 Sluimer/Selecteer-knop
- 7 Menu-knop/(Info)

- 8 Vol- Toets
- 9 Vol+ Toets
- 10 Volgende nummer-knop
- 11 Stroomaansluiting
- 12 Hoofdtelefoonaansluiting
- 13 Antenne
- 14 Batterijhouder

ALGEMENE BEDIENING

Instellingen

Stroom

Volg de onderstaande instructies om de radio via het elektriciteitsnet te laten werken.

1. Sluit de stroomkabel aan op de stroomaansluiting aan de achterkant van het apparaat.
2. Steek de adapter in het stopcontact en zet het apparaat aan.

Opmerking: De lijst DAB+-radiozenders wordt opgeslagen in het geheugen, zodat er de volgende keer dat u de radio aanzet niet opnieuw een scan uitgevoerd hoeft te worden.

Batterijvoeding

Volg de stappen om de 4 batterijen te plaatsen.

1. Open het batterijklepje in de richting die staat aangegeven op het klepje
2. Plaats de 4 AA-batterijen in de onderstaande volgorde en let daarbij op de polariteit (+/-). Elke batterij dient in de juiste richting te worden geplaatst, zoals aangegeven in het batterijvakje.
3. Sluit het batterijklepje

Opmerking: Om de radio op batterijvoeding te laten werken, dient u het apparaat uit te schakelen en het netsnoer uit het stopcontact te halen, indien aangesloten.

Stand-by- en Uit-modus

1. Houd de Power/Mode-knop 1 seconde ingedrukt om het systeem in Stand-by-modus te zetten.
2. Houd de Power/Mode-knop nogmaals 1 seconde ingedrukt om het apparaat uit te zetten. U kunt deze modus gebruiken om batterijvermogen te sparen.
3. Om het apparaat weer in te schakelen, drukt u weer op de **Power/Mode**-knop.

DAB+-zenders scannen

1. Druk in DAB+-modus kort op de Scan-knop om een scan uit te voeren. 'Scanning' zal worden weergegeven een voortgangsbalk toont de voortgang van de scan en het aantal gevonden zenders tijdens de scan wordt eveneens weergegeven.

Een vooraf ingestelde DAB+-zender opslaan

Uw radio kan tot 10 DAB+-zender opslaan in zijn geheugen voor directe toegang tot uw favoriete zenders.

Opmerking: Wanneer u DAB+-radiozenders opslaat, zullen deze uw ingestelde FM-zenders niet overschrijven

1. Stem uw radio af op de zender die u wenst in te stellen.
2. Houd de Preset-knop aan de voorkant van de radio ingedrukt. Instelling opslaan <1: (Empty)>wordt weergegeven en het nummer knippert. Of er wordt 'Empty' weergegeven als er nog geen zender is opgeslagen.
3. Gebruik de knop Prev of Next om naar de locatie te verplaatsen waar u de radiozender wilt opslaan (1-10)

4. Druk kort op de Selecteer-knop om uw selectie te bevestigen. Het scherm zal de bevestiging "Preset X stored" tonen, waarbij 'x' het locatienummer (1-10) is.

Opmerking: Indien er reeds een bestaande DAB+-zender onder een locatie is opgeslagen, zal deze worden overschreven wanneer u de nieuwe zender opslaat.

Op een vooraf ingestelde DAB+-zender afstemmen

In DAB+-modus

1. Druk kort op de Preset-knop. "Preset Recall s1" zal worden weergegeven en de naam of frequentie van de zender die daar is opgeslagen of "Empty" als er nog geen zender is opgeslagen.
2. Druk op de knop Prev of Next om naar de vooraf ingestelde locatie en zender (1-10) waarnaar u wenst te luisteren te scrollen

Druk op de Selecteer-knop om de radio direct op die zender af te stemmen en af te spelen.

Opmerking: Als er geen DAB+-zender is opgeslagen onder een locatie, zal "Preset Empty" worden weergegeven. De radio zal vervolgens na enkele seconden terugkeren naar de eerder geselecteerde zender.

Uw FM-radio gebruiken

Druk in DAB-modus op de Power/Mode-knop om naar FM-modus te gaan. Er zal FM op het scherm verschijnen

Op een FM-zender afstemmen

1. Trek de telescoopantenne uit.
2. Houd de knop Prev of Next ingedrukt om het frequentiebereik omhoog of omlaag te scannen. Wanneer een zender wordt gevonden, stopt de scan en speelt die zender af. U kunt ook op de Scan-knop drukken om een andere FM-zender te zoeken.
3. U kunt de frequentie precies afstellen door op de knop Prev of Next te drukken om verder te gaan in stappen van 0,05 MHz.

Fabrieksinstelling

Volg de onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen:

1. Druk op de **Power/Mode**-knop om aan te zetten en houd de Menu-knop ingedrukt.
2. Wanneer volledige scan of scaninstelling verschijnt, drukt u op de knop **Prev** of **Next** in de menukeuze, totdat u Systeem vindt. Druk op de **Snooze/Select**-knop om de selectie te bevestigen
3. Druk op de knop **Prev** of **Next** om Terugzetten in fabrieksinstellingen op te zoeken. Druk op de **Snooze/Select**-knop om te bevestigen en druk vervolgens op de knop **Prev** of **Next** om <YES> te selecteren. Druk op de **Snooze/Select**-knop om te bevestigen
4. Op het scherm verschijnt "System reset" en een paar seconden later zal "System reset OK" verschijnen

Opmerking: met het terugzetten in fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen instellingen in zowel DAB+ en FM verwijderd.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterk elektromagnetisch vermogen Interferentie. Als dit het geval is, reset u het product gewoon om de normale werking te hervatten door de handleiding. In het geval dat de functie niet kon worden hervat, gebruik dan het product in andere locatie

Alarminstelling:

1. Houd de toets **MENU** ingedrukt om het Menu <Systeem> te openen en druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om de opties te doorlopen totdat "Alarminstelling" verschijnt. Druk vervolgens op de toets **Sluimer/Selecteren** om te selecteren. <Alarm1 Instellen> of <Alarm2 Instellen>
2. Druk op de toets **Sluimer/Selecteren** om Alarm1 Instellen te openen, druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om Alarm1 "Aan" te selecteren en druk ter bevestiging op de toets **Sluimer/Selecteren**.
3. Druk op de toets **Sluimer/Selecteren** om de uurinstelling "uu" te openen; "uu" zal beginnen te knipperen. Druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om "uu" in te stellen en druk ter bevestiging op de toets **Sluimer/Selecteren**.
4. Druk op de toets **Sluimer/Selecteren** om de minuutinstelling "mm" te openen; "mm" zal beginnen te knipperen. Druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om "mm" in te stellen en druk ter bevestiging op de toets **Sluimer/Selecteren**.

Druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om de alarmbron te selecteren. Kies uit Zoemer Buzzer, DAB of FM. Druk ter bevestiging op de toets **Sluimer/Selecteren**.

Druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om de alarmfrequentie te selecteren. Kies uit Eenmaal, Dagelijks, Weekdagen of Weekend en druk vervolgens op **Sluimer/Selecteren** om te bevestiging en de instelling van Alarm1 af te ronden.

OPMERKING: <Alarm2 Instellen> werkt hetzelfde als <Alarm1 Instellen>

Alarmen stoppen

Wanneer het alarm klinkt, druk dan op de toets Stand-by om het alarm te stoppen.

Sluimerfunctie

Wanneer het alarm klinkt, dan kunt u op de toets **Sluimer/Selecteren** drukken om de sluimerfunctie te activeren. "Sluimeren 9 minuten", het alarm zal na 9 minuten weer klinken.

De alarmen uitschakelen

Herhaal de instelling van Alarm 1 of 2 en selecteer Alarm "Uit".

Slaaptimer

Houd de toets **MENU** ingedrukt om het Menu <Systeem> te openen en druk op de toets **Vorige** of **Volgende** om de opties te doorlopen totdat "Slaap" verschijnt.

U kunt de slaaptimer instellen om uw radio automatisch uit te laten schakelen. U kunt kiezen uit Slaap Uit, 15, 30, 45, 60 en 90 minuten.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Reden(en)	Oplossing(en)
Geen stroom	De Aan/uit-knop staat op UIT De batterijen zijn leeg	Zet de Aan/uit-knop in de AAN-stand Vervang de batterijen of gebruik het stopcontact
Gewenste zender niet gevonden	Zwak signaal Zender niet beschikbaar in uw omgeving	Gebruik de handmatige afstemming
Het scherm is leeg	Dit kan gebeuren als de uitzender het label van een service wijzigt of een label verwijdt tijdens het afstemmen.	Het apparaat zal opnieuw proberen af te stemmen. Als dit niet lukt, voer dan een nieuwe scan uit
Ik hoor een murmelend geluid op sommige zenders	Batterij is bijna leeg Zwak signaal	Vervang de batterijen of gebruik het stopcontact Herpositioneer de antenne
Geen geluid	Volume staat ingesteld op het minimum	Verhoog het volume

Specificaties

Stroomvoorziening	Uitvoer: DC 5V $\equiv$ 1000mA Invoer: AC 100-240V, 50/60Hz
Batterijen	4 x type AA batterijen (Niet inbegrepen)
Frequentie	
DAB	174 MHz tot 240 MHz
FM	88 MHz tot 108 MHz

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	DongGuan Obelieve Electronic Co ,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F ,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Modelidentificatie	OBL-0501000E
Ingangsspanning	100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	5.0V
Uitgangsstroom	1.0A
Uitgangsvermogen	5W
Gemiddelde actieve efficiëntie	76.52%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	---
Stroomverbruik bij nullast	0.075W

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAB-42 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAB-42. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1