




DAB+ FM RADIO

DAB-42

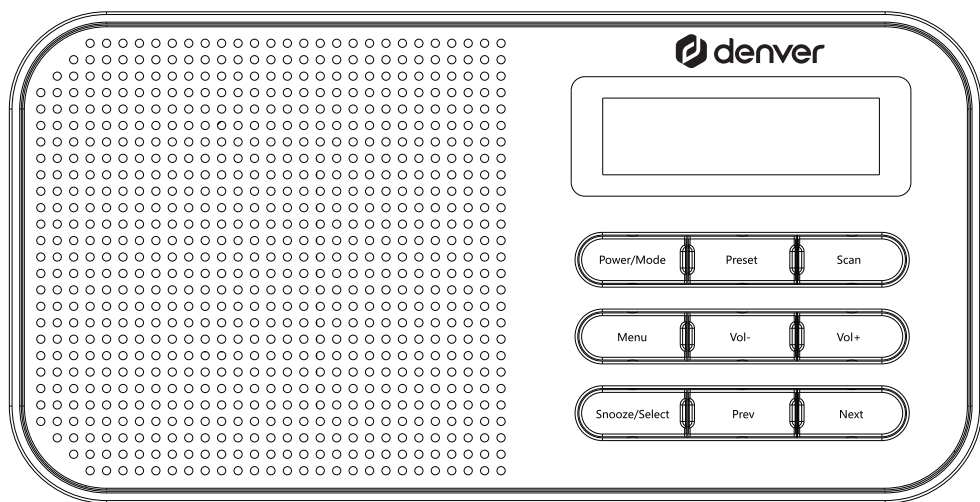

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.
3. Nigdy nie używać razem nowych i starych baterii ani baterii różnego typu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Podczas wkładania baterii do produktu należy zachować prawidłową biegunowość (+/-). Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wybuch.
Brak baterii w zestawie.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
8. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
9. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego zasilacza. Zasilacz we wtyczce zasilania służy do odłączenia urządzenia i powinno być zawsze możliwe jej łatwe wyjęcie. Upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna przestrzeń.
10. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

PRZEGLĄD PRODUKTU

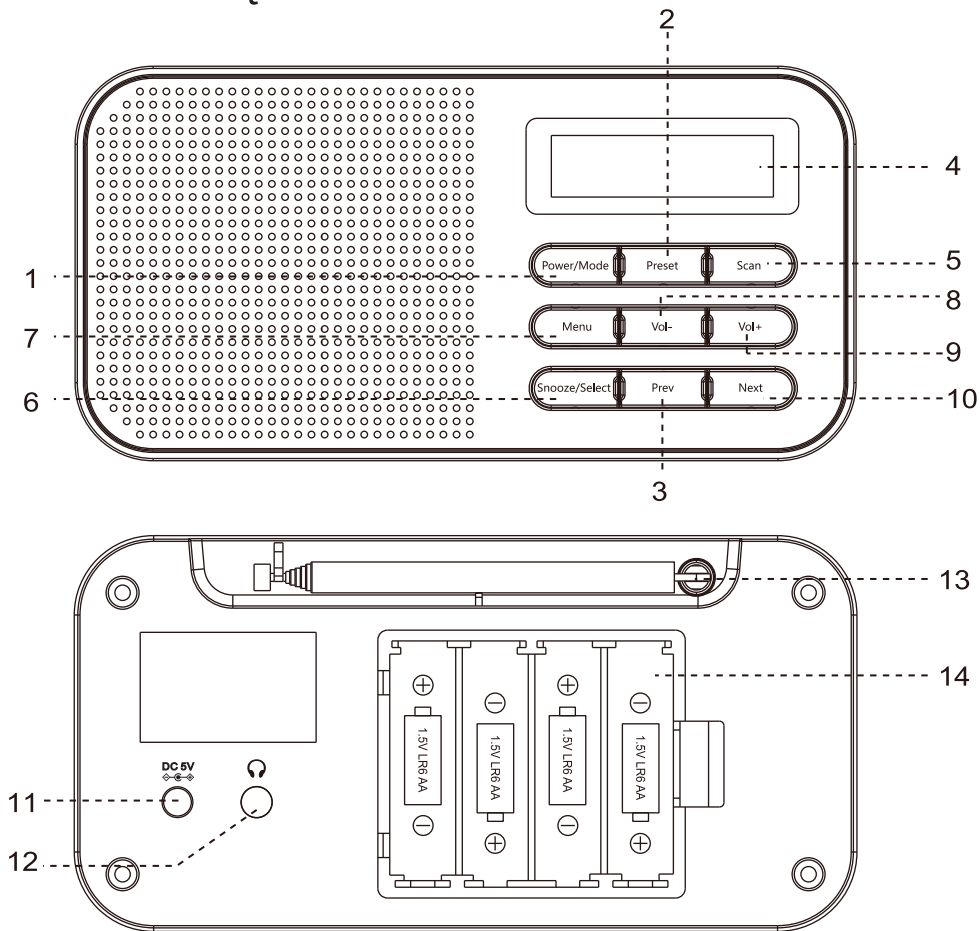

- | | | | |
|---|-------------------------|----|---|
| 1 | Włącznik/Przycisk trybu | 8 | Przycisk Głoś.- |
| 2 | Przycisk Program | 9 | Przycisk Głoś.+ |
| 3 | Przycisk Poprzedni | 10 | Przycisk Następny |
| 4 | Wyświetlacz LCD | 11 | Gniazdo wejściowe zasilania głównego DC |
| 5 | Przycisk Skan | 12 | Gniazdo wyjściowe na słuchawki |
| 6 | Przycisk Drzemka/Wybór | 13 | Antena |
| 7 | Przycisk Menu/(Info) | 14 | Przedział baterii |

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Przygotowanie

Zasilanie główne

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by radio działało na zasilaniu głównym.

1. Podłącz wtyczkę zasilania głównego DC do gniazda wejściowego zasilania głównego DC z tyłu urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę zasilania do gniazda głównego zasilania i włącz.

Uwaga: Lista stacji DAB+ radia jest zapisana w pamięci, więc gdy radio zostanie włączone następnym razem, wyszukiwanie stacji nie będzie miało miejsca.

Zasilanie bateryjne

Postępuj zgodnie z następującymi krokami, by zainstalować 4 szt. baterii.

1. Odłącz pokrywę baterii w kierunku wskazanym na pokrywie.
2. Włóż 4 szt. baterii AA we wskazanej kolejności zgodnie z biegunami (+/-). Każda bateria musi być prawidłowo włożona, jak ukazano wewnątrz przedziału baterii.
3. Ponownie umocuj pokrywę baterii

Uwaga: Aby radio działało na zasilaniu baterijnym, należy wyłączyć i odłączyć kabel zasilania głównego, jeśli jest podłączony.

Tryb gotowości i stan wyłączenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Power/Mode, by system przeszedł do trybu gotowości.
2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Power/Mode, by wyłączyć urządzenie. Z trybu tego można korzystać, by oszczędzać baterie.
3. Aby ponownie włączyć, po prostu naciśnij przycisk **Power/Mode**.

Wyszukiwanie stacji DAB+

1. W trybie DAB+ naciśnij i puść przycisk Scan, by przeprowadzić wyszukiwanie. Wyświetli się „Wyszukiwanie”, a pasek postępu ukaże postęp wyszukiwania oraz liczbę znalezionych podczas wyszukiwania stacji.

Zapisywanie stacji DAB+

Radio może zapisać w pamięci do 10 DAB+ stacji, umożliwiając natychmiastowy dostęp do ulubionych stacji.

Uwaga: Gdy zapamiętywane są stacje radiowe DAB+, nie nadpisują one zapamiętanych stacji FM.

1. Dostrój radio do stacji, którą chcesz zapisać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Preset z przodu radia. Wyświetli się <1: (Pusta)> i będzie migać numer. Lub „Pusta”, jeśli poprzednio nie została zapamiętana żadna stacja.
3. Użyj przycisku Prev lub Next, by przejść do zapamiętanej stacji, na którą chcesz przełączyć radio (1 - 10).

4. Naciśnij i puść przycisk Select, by potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie zapisanej stacji X, gdzie X jest zapamiętanym numerem (1 - 10).

Uwaga: Jeśli pod zapamiętywanym numerem jest już zapisana stacja, zostanie ona nadpisana podczas zapamiętywania nowej stacji.

Dostrój do zapamiętanej stacji DAB+

W trybie DAB+

1. Naciśnij i puść przycisk Preset. Wyświetli się przywołana stacja 1 oraz jej częstotliwość lub „Pusta”, jeśli nie ma zapamiętanych żadnych stacji.
2. Naciśnij przycisk Prev lub Next, by przewinąć do miejsca i zapamiętanej stacji, której chcesz słuchać (1 - 10).

Naciśnij przycisk Select, a radio natychmiast dostroi się do tej stacji i rozpocznie jej nadawanie.

Uwaga: Jeśli żadna stacja DAB+ nie została zapisana pod danym numerem, wyświetli się „Pusty”, a następnie po kilku sekundach radio powróci do poprzednio wybranej stacji.

Korzystanie z radia FM

Naciśnij przycisk Power/Mode (jeśli w trybie DAB), by przełączyć do trybu FM. Na wyświetlaczu pojawi się FM.

Dostrajanie stacji FM

1. Rozciągnij antenę teleskopową.
2. Naciśnij i przytrzymaj albo przycisk Prev, albo Next, by przeszukać w górę lub w dół zakresu częstotliwości. Gdy stacja zostanie znaleziona, przeszu kiwanie zatrzyma się na zlokalizowanej stacji. Można nacisnąć przycisk Scan, by przeszukiwać stacje FM.
3. Można dokładnie dostroić częstotliwość, naciskając albo przycisk Prev, albo Next, by przesunąć o 0,05 MHz za każdym naciśnięciem.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić do ustawień fabrycznych, należy postąpić zgodnie z poniższymi krokami:

1. Naciśnij przycisk **Power/Mode**, by włączyć, po czym naciśnij na długo przycisk Menu.
2. Następnie wyświetli się pełne wyszukiwanie lub ustawienia wyszukiwania. Naciśnij przycisk **Prev** lub **Next**, aż w wyborze menu znajdziesz System. Naciśnij przycisk **Snooze/Select**, by potwierdzić wybór.
3. Naciśnij przycisk **Prev** lub **Next**, by znaleźć Factory Reset. Naciśnij przycisk **Snooze/Select**, by potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk **Prev** lub **Next**, by wybrać <TAK>. Naciśnij przycisk **Snooze/Select**, by potwierdzić.
4. Na wyświetlaczu LCD pojawi się Reset systemu, a kilka sekund później pojawi się Reset systemu OK.

Uwaga: przeprowadzenie resetu fabrycznego usunie wszelkie zapamiętane stacje DAB+ i FM. Normalne funkcjonowanie produktu może zostać zakłócone przez silne elektromagnetyczne Ingerencja. Jeśli tak, po prostu zresetuj urządzenie, aby wznowić normalną pracę, postępując zgodnie z instrukcjami instrukcja obsługi. Jeśli funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w inna lokalizacja

Ustawianie budzika:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** w menu <System>, naciśnij albo przycisk **Poprz.** lub **Nast.**, by przełączać między opcjami, aż znajdziesz „Ustawianie budzika”. Następnie naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór** w kierunku wyboru. <Ustawienie budzika 1> lub <Ustawienie budzika 2>
2. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór** do ustawienia budzika 1, naciśnij albo przycisk **Poprz.**, albo **Nast.**, by wybrać Budzik1 „Wł.”. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór**, by potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór**, by ustawić godzinę „hh”. „hh” zacznie migać. Naciśnij albo przycisk **Poprz.**, albo **Nast.**, by wybrać „hh”. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wzór**, by potwierdzić.
4. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór**, by ustawić minuty „mm”. „mm” zacznie migać. Naciśnij albo przycisk **Poprz.**, albo **Nast.**, by wybrać „mm”. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór**, by potwierdzić.

Naciśnij albo przycisk **Poprz.**, albo **Nast.**, by wybrać źródło budzika. Wybierz między brzęczykiem a radiem DAB FM. Naciśnij przycisk **Drzemka/Wybór**, by potwierdzić.

Naciśnij albo przycisk **Poprz.**, albo **Nast.**, by wybrać, kiedy budzik ma się włączać. Wybierz między Raz, Codziennie, Dni tygodnia lub Sobota i niedziela, a następnie naciśnij **Drzemka/Wybór**, by potwierdzić i zakończyć ustawianie Budzika1.

UWAGA: <Ustawienie budzika 2> takie samo jak <Ustawienie budzika 1>

Wyłączanie budzika

Gdy rozlegnie się dźwięk budzenia, naciśnij przycisk gotowości, by wyłączyć.

Funkcja drzemki

Gdy rozlegnie się dźwięk budzenia, możesz nacisnąć i puścić przycisk **Drzemka/Wybór**, by włączyć funkcję drzemki. „Drzemka przez 9 minut”. Po 9 minutach budzik ponownie się włączy.

Wyłączanie budzików

Powtórz ustawienia budzika 1, 2, by wybrać Budzik „Wyl.”.

Minutnik zasypiania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** w menu <System>. Naciśnij albo przycisk **Poprz.**, albo **Nast.**, by przełączać między opcjami aż do znalezienia „Sen”.

Można ustawić automatyczne wyłączanie się radia, korzystając z timera zasypiania. Można wybrać między Wyl, 15, 30, 45, 60 i 90 minutami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Powód (Powody)	Rozwiązanie (Rozwiązania)
Brak zasilania	Włącznik jest ustawiony na OFF Baterie są wyczerpane	Ustaw włącznik w pozycji ON Wymień baterie lub użyj zasilania głównego
Nie znaleziono żądanej stacji	Słaby sygnał stacji, niedostępny w Twojej lokalizacji	Użyj funkcji ręcznego dostrajania
Wyświetlacz jest pusty	Może to wystąpić, je śli stacja nadawcza zmieni etykietę usługi lub usunie ją podczas słuchania.	Urządzenie spróbuje ponownie się dostroić. Jeśli się to nie uda, przeprowadzi nowe wyszukiwanie.
Podczas słuchania niektórych stacji słyszalny jest szmerzący dźwięk.	Niski stan baterii lub słaby sygnał	Wymień baterie lub użyj zasilania głównego Spróbuj zmienić pozycję anteny.
Brak dźwięku	Głośność ustawiona na minimum	Zwiększ poziom głośności

Specyfikacje

Zasilanie	Wyjście: DC 5 V --- 1000 mA Wejście: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Baterie	4 szt. baterii AA (Brak w zestawie)
Częstotliwość	
DAB	174 MHz do 240 MHz
FM	88 MHz do 108 MHz

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer ewidencyjny przedsiębiorstwa i adres	DongGuan Obelieve Electronic Co ,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F ,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Identyfikator modelu	OBL-0501000E
Napięcie wejściowe	100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	5.0V
Prąd wyjściowy	1.0A
Moc wyjściowa	5W
Średnia wydajność podczas pracy	76.52%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	---
Pobór mocy bez obciążenia	0.075W

Zastrzegamy sobie prawo do zamian technicznych, błędów i braków w instrukcji obsługi.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia DAB-42 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: DAB-42 Następnie należy wyświetlić stronę produktu.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Zakres częstotliwości pracy: DAB: 174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maks. moc wyjściowa: 1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1