




DAB+ FM RADIO

DAB-42

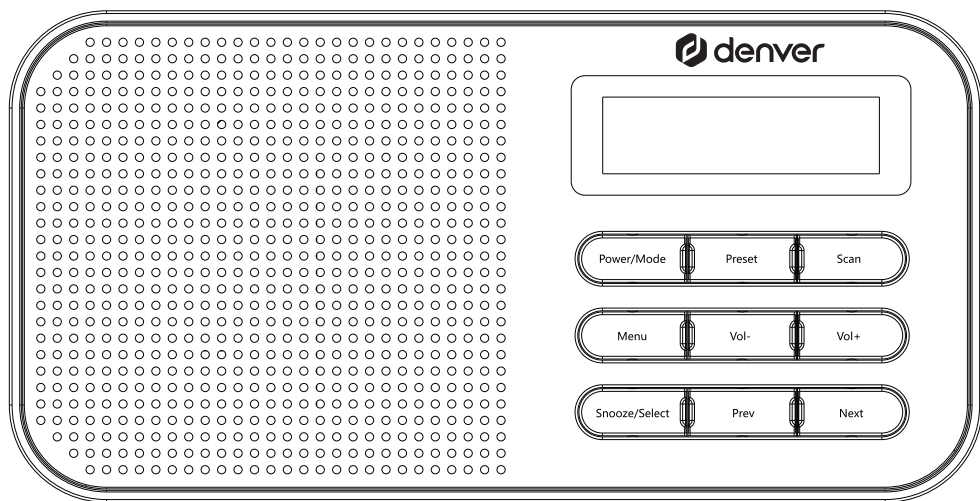

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte tänker använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig montering kan orsaka en explosion. Batterier medföljer inte.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktinkopplade adaptern används som fränkopplingsenhet, och fränkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
10. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

PRODUKTÖVERSIKT

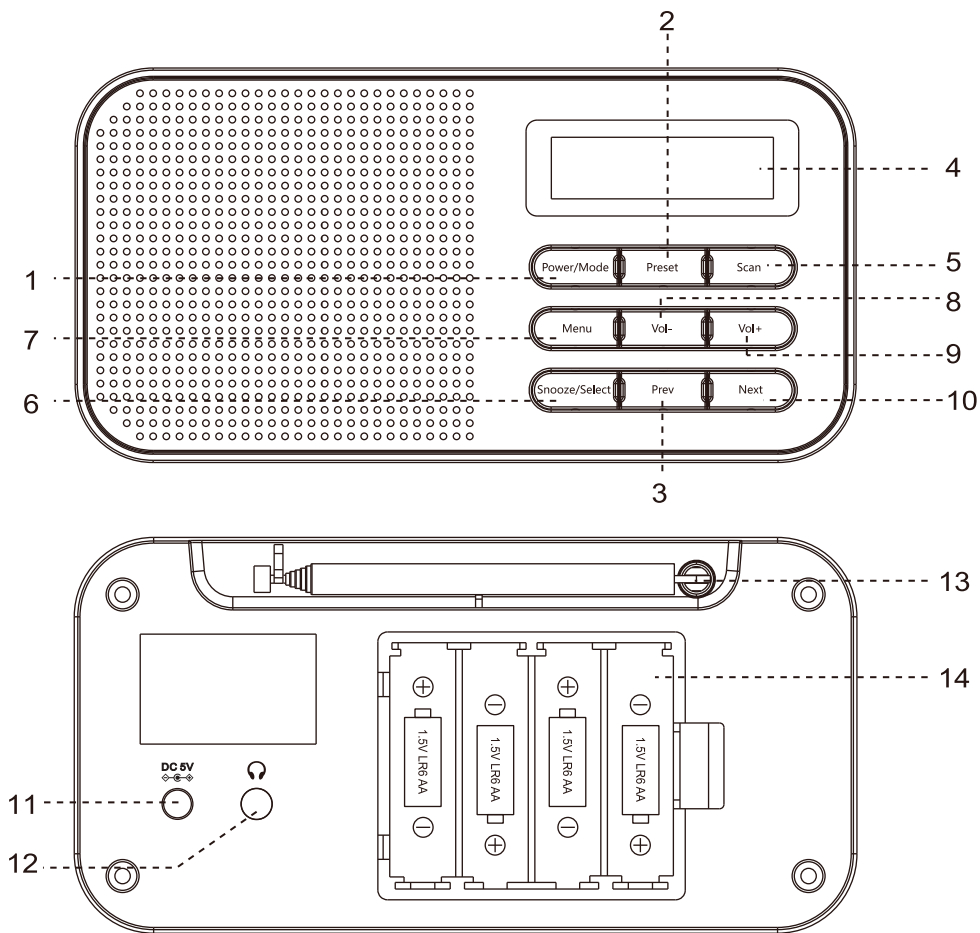

- | | | | |
|---|--------------------|----|---------------|
| 1 | Ström/läges-knapp | 8 | Vol- -knapp |
| 2 | Förvalsknapp | 9 | Vol+ -knapp |
| 3 | Knappen Föregående | 10 | Knappen Nästa |
| 4 | LCD-display | 11 | (DC) nätuttag |
| 5 | Scan-knapp | 12 | Hörlursuttag |
| 6 | Snooze/Väljarknapp | 13 | Antenn |
| 7 | Menyknapp/(Info) | 14 | Batterifack |

Grundläggande användning

Inställningar

Elnät

Följ anvisningarna nedan för att använda radion i elnätet.

1. Anslut DC-nätkontakten till DC-ingången på baksidan av enheten.
2. Anslut adaptorns kontakt till ett vägguttag och slå på den.

OBS: Listan över DAB+ radiostationer sparas i minnet och nästa gång du slår på din radio sker ingen avsökning av stationer.

Batterianvändning

Följ stegen för att installera 4 x batterierna.

1. Lossa på batteriluckan i den riktning som anges på höljet
2. Sätt i 4 x AA-batterier i den sekvens som visas, och observera polariteten (+/-). Den korrekta riktningen för varje batteri måste installeras enligt som anges i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan

OBS: När du ska slå på radion med batteri måste du stänga av och dra ur nätsladden från vägguttaget.

Vänteläge och avstängningsläge

1. Tryck och håll Power/Mode-knappen i 1 sekund för att sätta systemet i vänteläge.
2. Tryck och håll Power/Mode-knappen en gång till i 1 sekund för att stänga av enheten. Du kan använda detta läge för att spara batteriström.
3. För att växla tillbaka, tryck på **Power/Mode**-knappen.

Skanna efter DAB+ -stationer

1. I DAB+-läget, tryck och släpp Scan-knappen när du ska för utföra en scanning. "Scanning" kommer att visas och ett statusfält visar den pågående avsökningen och antalet stationer som hittades under avsökningen.

Spara en förinställd DAB+-station

Din radio kan lagra upp till 10 DAB + stationer i dess förinställda minne för direkt åtkomst till dina favoritstationer.

OBS: När du sparar förinställda DAB + radiostationer, skrivs inte de över redan förinställda FM-stationerna

1. Ställ in din radio på den station som du vill förinställa.
2. Tryck och håll Preset-knappen på radions framsida. Spara förinställd <1: (Tom)>visas och numret blinkar. Eller 'Tom om ingen tidigare station har sparats.
3. Använd Prev.- eller Next-knappen för att flytta till den förinställd platsen som du vill spara radiostationen till (1-10)

- Tryck och släpp knappen Välja för att bekräfta ditt val. Fönstret bekräftar förinställd X som sparad, där x 'är det förinställda numret (1-10).

OBS: Om det redan finns en befintlig DAB+-station sparad under en förinställning, skrivs den över när du sparar den nya stationen

Ställ in en förinställd DAB+-station

I DAB+-läget

- Tryck och släpp Preset-knappen, och Förinställd återkallad s1 visas och stationens namn eller frekvens sparas där, eller 'Tom om ingen tidigare station har sparats
- Tryck på Prev.- eller Next-knappen för att bläddra till förinställd plats och station som du vill lyssna på (1-10)

Tryck på knappen Välj, och radion ställer omedelbart in till stationen och börjar spela.

OBS: Om ingen DAB +-station har sparats under knappen för förinställning, visas Förinställning tom, och radion återgår till den tidigare valda radiostationen efter några sekunder.

Använda din FM-radio

Tryck på Power/Mode-knappen (om i DAB-läge) för att växla till FM-läge. Fönstret visar FM

Ställa in en FM-station

- Förläng teleskopantennen.
- Tryck och håll Prev.- eller Next-knappen för att scanna upp eller ner i frekvensområdet. När en station hittats, kommer avsökningen avslutas och spela upp den funna stationen. Eller tryck på knappen Skanna för att söka efter FM-stationer.
- Du kan finjustera frekvensen genom att trycka på antingen Prev.- eller Next- knappen för att erhålla 0,05 MHZ med varje tryckning.

Fabriksåterställning

För att återställa till fabriksinställningarna, följ stegen nedan:

- Tryck **Power/Mode**-knappen för att slå på och tryck och håll sedan menyknappen.
- Full skanning eller inställning för skanning. Tryck på **Prev-** eller **Next**-knappen i menyvalet tills du hittar System. Sedan trycker du på **Snooze/Select**-knappen för att bekräfta valet
- Tryck **Prev-** eller **Next**-knappen för att hitta Fabriksåterställning. Tryck sedan på **Snooze/Select**-knappen för att bekräfta, och därefter på **Prev-** eller **Next**-knappen för att välja <YES>. Slutligen tryck på **Snooze/Select**-knappen för att bekräfta
- Då visas Systemåterställning på LCD-skärmen, och några sekunder senare visar fönstret Systemåterställning OK

OBS: när du utför en fabriksåterställning tar du bort alla förinställningar som sparats i både DAB + och FM. Produktens normala funktion kan vara störd av starkt elektromagnetisk Interferens. Om så är fallet, återställ bara produkten för att återuppta normal drift genom att följa instruktionsbok. Om funktionen inte kunde återupptas, använd produkten i annan plats

Larminställning:

1. Tryck och håll **MENY**-knappen till menyn <System>, tryck antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för att bläddra igenom alternativ tills du hittar "Larminställning". Tryck sedan på **Snooze/Välj** kontrollen inåt till välj. <Larm1 Inställning> eller <Larm2 Inställning>
2. tryck på **Snooze/Välj** knappen till Larm1 inställd, tryck antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för val av Larm1 till "På", Tryck på **Snooze/Välj** knappen för att bekräfta.
3. Tryck på **Snooze/Välj** knappen för att ställa in "hh", Blinkar "hh", Tryck på antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för att välja "hh", Tryck på **Snooze/Välj** knappen för att bekräfta.
4. Tryck på **Snooze/välj** knappen för att välja "mm", Blinkar "mm" Tryck på antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för att välja "mm", Tryck på **Snooze/Välj** knappen för att bekräfta.

Tryck på antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för att välja larmkälla. Välj mellan Summer, DAB FM. Tryck på **Snooze/Välj** knappen för att bekräfta.

Tryck på antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för att välja larmtillfället. Välj mellan En gång, Daglig, Veckodag eller Helgdag, tryck sedan på **Snooze/Välj** för att bekräfta avslutat inställt Larm1.

OBS: <Larm2 Inställning> samma som <Larm1 Inställning>

Stänga av larm

När larmet ljuder, trycker du på standby-knappen för att stänga av.

Snooze-funktion

När larmet ljuder kan du trycka och släppa **Snooze/Välj** knappen för att aktivera snooze-funktionen. "Snooze 9 minuter", Efter 9 minuter ljuder larmet igen.

Stäng av larmen

Upprepa inställning av larmen 1, 2 för att välja Larm "Av"

Slummertimer

Tryck och håll **MENY**-knappen till Meny <System>, tryck antingen **Föreg.** eller **Nästa** knappen för att bläddra igenom alternativen tills du hittar "Sömn".

Du kan ställa in din radio till att stänga av automatiskt med hjälp av sömmtimern. Du kan välja att ställa in Sömn av, 15, 30, 45, 60 och 90 minuter.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Lösning
Ingen ström	Strömbrytaren är inställd på AV. Batterierna är urladdade	Ställ strömbrytaren i läge PÅ. Byt ut batterierna eller använd elnätet
Önskad station hittades inte	Svag signal. Station är inte tillgänglig i ditt område	Använd manuell inställningsfunktion
Skärmen är tom	Detta kan inträffa om programföretaget ändrar beteckning på en tjänst eller tar bort en beteckning när den är inställd.	Enheten kommer att försöka ställa in igen. Om inte, utför en ny scanning
Jag kan höra ett porlande ljud på vissa stationer	Batteriet visar svag signal	Byt ut batterierna eller använd elnätet. Försök rikta om antennen
Inget ljud	Volym inställd till minimum	Öka volymen

Specifikationer

Strömförsörjning	Utgång: DC 5V  1000mA Ingång: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Batterier	4 x AA-batterier (Medföljer inte)
Frekvens	
DAB	174 MHz till 240 MHz
FM	88 MHz till 108 MHz

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	DongGuan Obelieve Electronic Co ,Ltd 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B -4/F ,Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town,Dongguan , GuangDong Province,People's Republic of China.
Modellidentifizierare	OBL-0501000E
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60Hz
Utpänning	5.0V
Utström	1.0A
Uteffekt	5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	76.52%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	---
Strömförbrukning utan belastning	0.075W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DAB-42 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: DAB-42. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning: DAB: 174 MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5 MHz to 108 MHz

Maximal utgående ström: 1W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1