



DAB - 48
Denver.eu




Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
11. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Beskrivelse af DAB-48

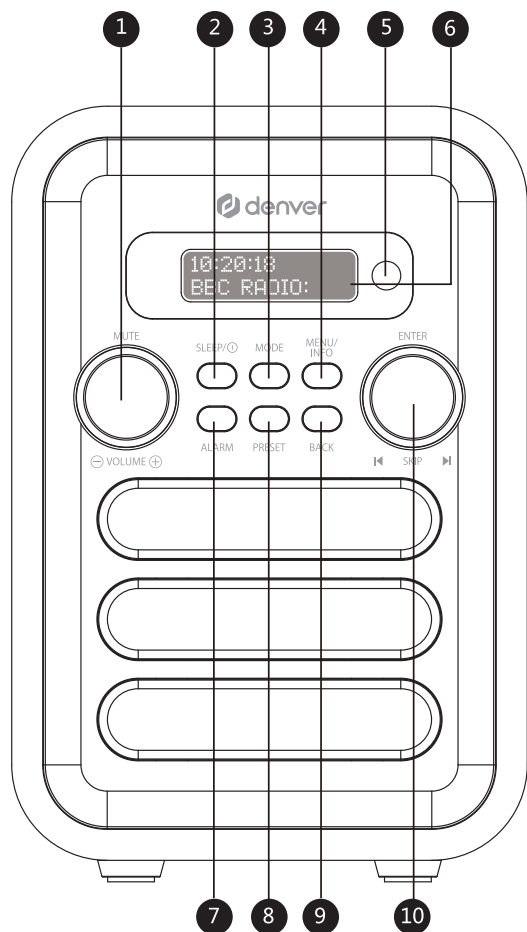

- 1 Knap til lydstyrke:**
Forøg lydstyrken ved at dreje knappen med uret. Reducér lydstyrken ved at dreje knappen mod uret. Tryk på knappen for at slå lyden fra/til.
- 2 Standby:**
Hold knappen Sleep/standby inde for at tænde DAB-radioen. Hold knappen Sleep/standby inde for at stille DAB-radioen på standby.
- 3 Knappen Tilstand:**
Tryk for at skifte tilstand. Hold knappen nede for at justere lysstyrken på displayet.
- 4 Knappen Info/Menu:**
Tryk for at vise meddelelser i alle tilstande. Hold knappen nede for at åbne menuen for indstillinger.
- 5 Vindue til modtager for fjernbetjening:**
Ret fjernbetjeningen mod vinduet til modtageren.
- 6 LCD-display:**
Viser oplysninger under brug.
- 7 Knap til alarm:**
Tryk for at åbne menuen for alarmindstillinger.
- 8 Knap til fast station:**
Tryk for at kalde en fast station frem i DAB-/FM-tilstand. Hold knappen nede for at gemme en station.
- 9 Knappen Tilbage:**
Tryk for at vende tilbage til forrige menuniveau.
- 10 Drejeknap:**
Drej med uret for at springe til næste musiknummer. Drej mod uret for at springe til forrige musiknummer. Tryk for at bruge knappen som Enter-knap eller knap til scanning.

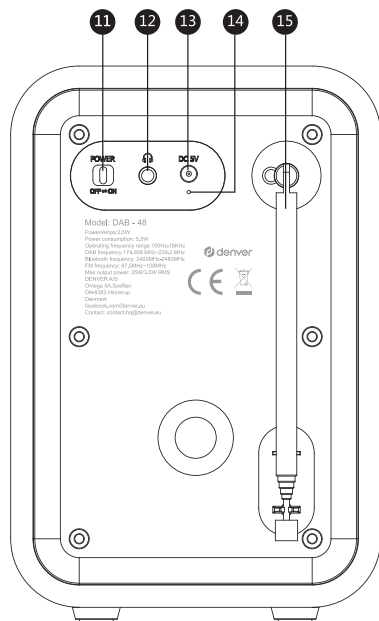

11 Tænd/sluk-kontakt:

Tænd radioen ved at sætte kontakten i stillingen ON. Sluk radioen ved at sætte kontakten i stillingen OFF.

12 Stik til hovedtelefoner:

Understøtter standardstik på 3,5 mm.

13 Indgangsstik til jævnstrøm:

Indgang til jævnstrøm på 5 V.


14 Kontrollampe for strøm:

Lyser rødt, når radioen forsynes med strøm fra strømadapteren.

15 Antenne:

Træk forsigtigt antennen ud, når du lytter til en DAB-/FM-radiostation.

Fjernbetjening

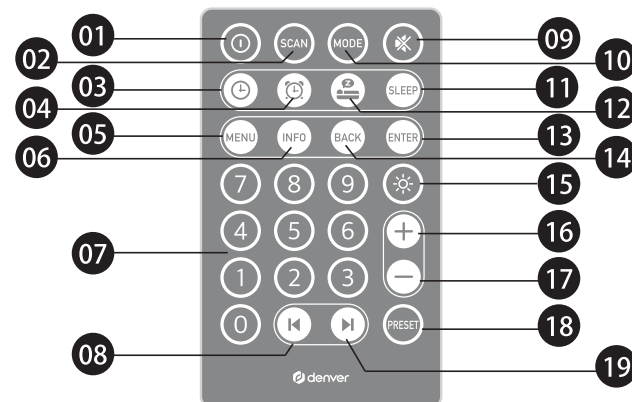

01 Tryk kort på knappen standby: Aktiverer intro-tilstand/standby

02 I DAB- og FM-tilstand: Tryk kort for at søge efter en station

03 Knap til indstilling af ur: Tryk kort for at åbne menuen til indstilling af uret

04 Knappen ALARM: Tryk kort for at aktivere opsætning af alarm

05 Knappen MENU: Tryk kort for at åbne menuindstillingerne

06 Knappen INFO: Tryk kort for at få vist oplysninger

07 Numeriske knapper: Tryk på de numeriske knapper 0-9 for at vælge nummeret på en station eller musikfil

08 Knappen SPRING-:

I DAB-tilstand: Kort tryk -- Spring til næste station

I FM-tilstand: Kort tryk — Finindstilling fremad

Langt tryk -- Søg hurtigt fremad gennem stationer
Langt tryk -- Semi-automatisk søgning fremad på platformen

I menu-tilstand: Kort tryk -- Spring til næste station

- 09** Knappen LYDLØS: TÆND/SLUK
- 10** Knappen MODE: Skifter mellem de fem tilstande DAB/FM/BT/USB/TF
- 11** I driftstilstand - Tryk kort for at vælge periode til autosluk: FRA/15/30/45/60/90 minutter
- 12** Knappen Snooze: Når alarmen lyder, kan du trykke kort for at aktivere snoozefunktionen.
- Når snoozefunktionen er aktiveret, kan du trykke kort for at vælge periode for snooze.
- 13** Knappen ENTER: I DAB- og FM-tilstand – OK-knap. I BT-tilstand – afspil/pause-knap.
- I menu-tilstand -- OK-knap.
- 14** Knappen BACK - Tryk kort for at gå et niveau tilbage. Ved alarm kan du trykke og holde for at annullere alarmen
- 15** Knappen lysstyrke: Knap til justering af lysstyrken i LCD-displayet. Du kan vælge mellem tre niveauer;
- 16** Knappen VOL+: Lydstyrke op
- 17** Knappen VOL-: Lydstyrke ned
- 18** Knappen PRESET: Kort tryk — Åbner menuen til valg af radiostation
- Langt tryk — Åbner menuen med faste radiostationer
- 19** Knappen SPRING+: I DAB-tilstand: Kort tryk - Gå én radiostation tilbage
- Langt tryk - Søg hurtigt tilbage gennem radiostationerne
- I FM-tilstand: Kort tryk --- Finindstilling tilbage; Langt tryk — Semi-automatisk søgning tilbage
- I menu-tilstand: Kort tryk — Gå fremad

Tænd/sluk

- ① Træk forsigtigt teleskopantennen ud, når du lytter til en DAB-/FM-radiostation.
- ② Sæt tænd/sluk-kontakten på bagsiden af radioen i stillingen ON for at tænde radioen. Sæt kontakten i stillingen OFF for at slukke radioen. Når radioen tændes, aktiveres DAB-tilstanden automatisk.

Indstilling af alarmer

Du kan indstille to alarmer ved at følge disse trin:

- ① Tryk på knappen [ALARM] (3) for at åbne menuen for alarmindstillinger.
- ② Drej [DREJEKNAPPEN] (10) med eller mod uret for at vælge indstillinger for alarm 1 eller alarm 2.
- ③ Tryk derefter på [DREJEKNAPPEN] for at åbne menuen, og drej [DREJEKNAPPEN] [med eller mod uret] for at vælge indstillingen Til/Fra/Tidspunkt/Kilde/Gentag/Lydstyrke.

Alarm: Vælg Til eller Fra.

Tid: Vælg tidspunkt ved at dreje [DREJEKNAPPEN], og tryk på [DREJEKNAPPEN] for at bekræfte.

Kilde: Vælg FM, DAB eller Brummer.

Gentag: Vælg Én gang, Dagligt, Weekender eller Arbejdsdag.

Lydstyrke: Vælg lydstyrke ved at dreje knappen [VOLUME] med eller mod uret, og tryk derefter på [DREJEKNAPPEN] for at bekræfte.

Tryk på knappen [INFO/MENU] for at forlade menuen for alarmindstillinger, når du har angivet alle indstillinger.

Den indstillede lydstyrke øges gradvist, når alarmen lyder. Drej [DREJEKNAPPEN] (10) med eller mod uret for at justere tidspunktet for autoslukning, og aktivér funktionen for autoslukning. Tryk på knappen [VOLUME] for at slå lyden fra, når alarmen lyder.

Systemindstillinger

- ① Hold knappen [INFO/MENU] nede for at åbne hovedmenuen, mens radioen er tændt. Drej [DREJEKNAPPEN] (10) med eller mod uret for at vælge funktion, og tryk på [DREJEKNAPPEN] for at åbne funktionen.

DAB-radio

- ① Tænd din DAB-48. DAB-tilstanden aktiveres automatisk.
- ② Radioen søger automatisk efter radiostationer, når DAB-tilstanden aktiveres første gang. Hvis der allerede er søgt efter stationer, skal du holde [DREJEKNAPPEN] nede for at aktivere den automatiske søgning efter stationer.
- ③ Når søgningen efter stationer er udført, skal du dreje [DREJEKNAPPEN] med eller mod uret for at bladre gennem stationsoversigten. Tryk på [DREJEKNAPPEN] for at vælge en station. Justér lydstyrken ved at dreje på knappen [VOLUME]. Tryk på knappen [VOLUME] for at slå lyden fra, og tryk igen på knappen [VOLUME] for at slå lyden til på ny.
- ④ Tryk på knappen [INFO/MENU] for at få vist oplysninger om den aktuelle station: radiotekst, signalstyrke, programtype, programnavn, kanalnummer/frekvens, antal signalfejl, bithastighed samt tidspunkt og dato.
- ⑤ Hold knappen [FAST STATION] nede for at åbne oversigten med faste stationer. Drej derefter [DREJEKNAPPEN] for at bladre gennem oversigten. Tryk på [DREJEKNAPPEN] for at gemme stationen på det aktuelle faste stationsnummer. Kald en fast station frem ved at trykke på knappen [FAST STATION] og dreje [DREJEKNAPPEN] til den ønskede faste station. Tryk derefter igen på [DREJEKNAPPEN] for at vælge.
- ⑥ **Bemærk:** Der kan gemmes i alt 40 faste stationer.
- ⑦ Åbn hovedmenuen ved at holde knappen [INFO/MENU] nede. Drej derefter [DREJEKNAPPEN] for at vælge funktion, og tryk på [DREJEKNAPPEN] for at åbne. Der findes følgende funktioner:

Bemærk:

Stationsoversigt: Vis stationsoversigt.

Scan: Søg automatisk efter radiostationer.

Manuel tuning: Søg efter radiostationer manuelt.

Fjern ugyldige: Slet ugyldige stationer.

FM-radio

- ① Tænd din DAB-48. Tryk på knappen [TILSTAND] for at aktivere FM-tilstanden.
- ② Hold [DREJEKNAPPEN] nede for automatisk søgning og lagring af radiostationer. Vælg, og afspil den gemte radiostation ved at dreje [DREJEKNAPPEN].
- ③ Justér lydstyrken ved at dreje på knappen [VOLUME]. Slå lyden til/fra med et tryk på knappen [VOLUME].
- ④ Tryk på knappen [INFO/MENU] for at få vist oplysninger om den aktuelle radiostation: radiotekst, programtype, programnavn, kanaloplysninger, tidspunkt og dato.
- ⑤ Hold knappen [FAST STATION] nede for at åbne oversigten med faste stationer. Drej derefter [DREJEKNAPPEN] for at bladre gennem oversigten. Kald en fast station frem ved at trykke på knappen [FAST STATION] og dreje [DREJEKNAPPEN] til den ønskede faste station. Tryk derefter igen på [DREJEKNAPPEN] for at vælge. Den faste radiostation afspilles. Bemærk: Der kan gemmes i alt 40 stationer.
- ⑥ Hold knappen [INFO/MENU] nede for at åbne hovedmenuen. Drej [DREJEKNAPPEN] for at vælge funktion. Tryk på [DREJEKNAPPEN] for at åbne. Der findes følgende funktioner som nævnt ovenfor:
- ⑦ Scan: Søgerindstillinger. Vælg alle stationer eller stationer med kraftig signalstyrke.

Bluetooth-parring/afspilning

- ① Tænd din DAB-48, og tryk gentagne gange på knappen [TILSTAND], indtil BT-tilstanden vælges. Der lyder en bekræftelsestone, der angiver, at Bluetooth-funktionen er aktiveret og er i parringstilstand. Displayet viser "Afbudt".
- ② Aktivér Bluetooth-funktionen på din eksterne enhed (fx en smartphone), og søg efter Bluetooth-enheden "DAB-48". Vælg "DAB-48" for at tilslutte. Efter ca. 10 sekunder hører du to bekræftelsestone, og displayet viser "Bluetooth tilsluttet" samt navnet på den tilsluttede eksterne enhed. Radioen udsender to bekræftelsestone, og displayet viser "Afbudt", når du slukker eller afbryder forbindelsen til den eksterne Bluetooth-enhed.
- ③ Spring til næste eller forrige musiknummer ved at dreje på [DREJEKNAPPEN], og tryk derefter på [DREJEKNAPPEN] for at afspille eller sætte på pause.
- ④ Justér lydstyrken ved at dreje på knappen [VOLUME]. Tryk på knappen [VOLUME] for at slå lyden fra, og tryk igen på knappen [VOLUME] for at slå lyden til på ny.
- ⑤ Hold [DREJEKNAPPEN] nede for at afbryde forbindelsen til den eksterne enhed. Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelidentifikator	AS0601A-0501200EUL
Indgangsspænding	100–240V AC
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50-60HZ
Udgangsspænding	DC 5V
Udgangsstrøm	1.2A
Udgangseffekt	6W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	> 75%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	> 68%
Strømforgbrug i ubelastet tilstand	0.1W

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER EU



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver.eu, at radioudstyrstypen DAB-48 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DAB-48. Du kommer nu ind på produktiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 100Hz-18KHz
DAB :174.928~239.2MHZ
Bluetooth :2.4~2.480GHZ
FM :87.5~108MHZ
Maksimal udgangseffekt:35W/3.5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

