



DAB - 48
Denver.eu



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
10. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktkopplade adaptern används som fränkopplingsenhet, och fränkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
11. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktion alitet kan äventyras.

Produktöversikt över DAB-48

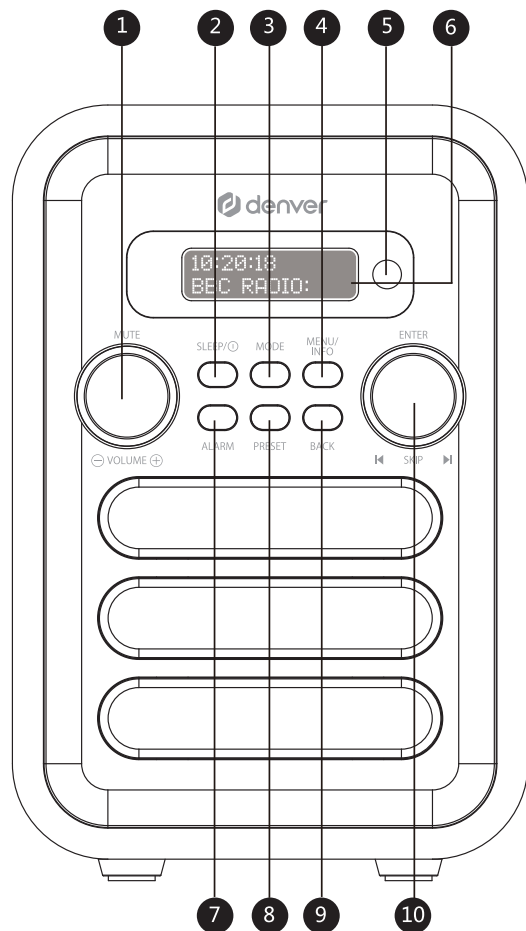

- 1 Volymknapp:**
 Vrid medurs för att öka volymen, vrid moturs för att sänka volymen och tryck ned för att stänga av/på ljudet.
- 2 Standby:**
 Håll Sleep/Standby intryckt för att slå på DAB-radion.
 Håll Sleep/Standby intryckt för att gå till standby.
- 3 Läge-knapp:**
 Tryck för att ändra läget. Tryck på och håll nedtryckt för att justera skärmens ljusstyrka.
- 4 Info/meny-Knapp:**
 Tryck, i valfritt läge, för att visa meddelanden. Tryck på och håll nedtryckt för att öppna inställningsmenyn.
- 5 Fjärrmottagarens fönster:**
 Rikta fjärrkontrollen mot mottagarfönstret.
- 6 LCD-display:**
 Visar motsvarande innehåll under drift.
- 7 Larmknapp:**
 Tryck på den för att öppna menyn för larminställningar.
- 8 Förval-knapp:**
 Tryck på den i DAB/FM-läge för att indikera en förinställd station. Tryck på och håll den nedtryckt för att spara en station.
- 9 Bak-knapp:**
 Tryck för att återgå till föregående meny.
- 10 Reglage:**
 Vrid medurs för att hoppa till NÄSTA titel. Vrid moturs för att hoppa till FÖREGÅENDE titel.
 Tryck för att använda som knappen ENTER/SCAN.

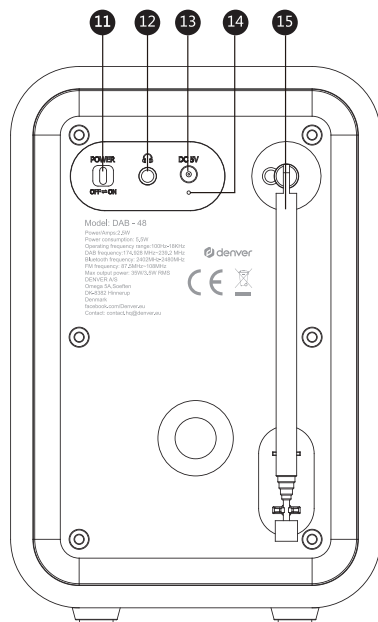

11 Strömbrytare:

Ställ in till läget ON för att slå på radion, Ställ in till läget OFF för att stänga av radion.

12 Uttag för hörlurar:

Har stöd för 3,5 mm uttag.

13 DC-in:

5 VDC ströminmatning.


14 Strömindikator:

Lyser rött när strömmen försörjs via nätadaptern.

15 Antenn:

Förläng försiktigt när du lyssnar på DAB/FM-radio.

Fjärrkontroll

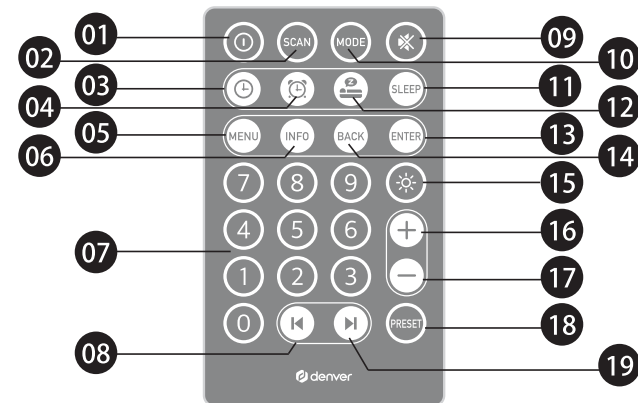

- 01 Tryck kort på standby-knappen: Gå in i läge/standby
- 02 DAB- och FM-läge: Tryck kort för att söka efter en station
- 03 Knapp för klockinställningar: Tryck kort för att öppna klockinställningens gränssnitt
- 04 LARM-knapp: Kort tryck för att öppna larmets inställningsläge
- 05 MENU-knapp: Tryck kort för att öppna menyinställningarna
- 06 INFO-knapp: Tryck kort för att visa information
- 07 Numerisk knapp: I kombination med de numeriska tangenter 0–9 kan du välja station eller låtens nummer
- 08 HOPPA ÖVER- -knapp:
 - DAB-läge: Tryck kort – nästa station
 - FM-läge: Tryck kort – finjustera frekvens
 - Tryck länge – nästa station
 - Tryck länge – halvautomatisk sökning efter nästa station
 - Meny-läge: Tryck kort – nästa station

- 09 MUTE-knapp: PÅ/AV
- 10 MODE-knapp: Knapp som byter mellan följande fem lägen DAB/FM/BT/USB/TF
- 11 Tryck kort för att aktivera viloläge medan enheten är på: AV/15/30/45/60/90 minuter
- 12 Snooze-knapp: När larmet ljuder kan du trycka kort för att aktivera snooze-funktionen. När snooze-funktion är aktiverad kan du trycka kort för att välja snooze-tid.
- 13 ENTER-knapp: I DAB- och FM-läge – OK-knapp. I BT-läge – uppspelnings/paus-knapp. I menyläge – knapp för att bekräfta.
- 14 Tryck kort på BACK-knappen för att återgå nivå för nivå. Tryck länge för att avbryta larmet när det ljuder
- 15 Knapp för ljusstyrka: Knapp för att justera LCD-ljusstyrkan i tre olika lägen.
- 16 VOL+ -knapp: Höja volymen
- 17 VOL- -knapp: Sänka volymen
- 18 Knappen PRESET: Tryck kort – för att öppna gränssnittet för utrop av radiostation
Tryck länge – för att öppna gränssnittet för förinställda radiostationer
- 19 HOPPA ÖVER+ -knapp: DAB-läge: Tryck kort – gå en radiostation bakåt
Tryck länge – gå snabbt bakåt från radiostationen
FM-läge: Tryck kort – finjustera bakåt, tryck länge – halvautomatisk sökning bakåt
Meny-läge: Tryck kort – gå framåt

Ström på/av

- ① Förläng försiktigt den teleskopiska antennen när du lyssnar på DAB/FM-radio.
- ② Ställ strömbrytaren på baksidan av radion till läget PÅ för att slå på radion och i läget AV för att stänga av den. Radion aktiverar automatiskt DAB-läget efter att den har slagits på.

Ställa in larm

Du kan ställa in två larm genom att följa stegen nedan:

- ① Tryck på knappen [LARM] (3) för att öppna menyn för larminställningar.
- ② Vrid på [Reglage] (10) medurs eller moturs för att välja inställningar för larm 1 eller larm 2.
- ③ Tryck sedan på [Reglage] för att ange och vrida på [Reglage] [medurs eller moturs] för att välja alternativen På/Av/Tid/Källa/Upprepa/Volym.

Larm: Välj På eller Av.

Tid: Välj tid genom att vrida på [Reglage] och tryck sedan på [Reglage] för att bekräfta.

Källa: Välj FM, DAB eller Summer.

Upprepa: Välj en gång, dagligen, helger eller vardagar.

Volym: Välj volym genom att vrida på reglaget [VOLYM] medurs eller moturs och tryck sedan på [Reglage] för att bekräfta. Ställ in alla alternativ och tryck sedan på [INFO/MENY] för att lämna menyn för larminställningar. När larmet hörs ökar det gradvis till den inställda volymen. Vrid på [Reglage] (10) medurs eller moturs för att justera snooze-tiden och aktivera snooze-funktionen.

Tryck på reglaget [VOLYM] när alarmet hörs för att stänga av ljudet.

Systeminställningar

- ① Tryck på och håll knappen [INFO/MENY] nedtryckt i driftläget för att öppna huvudmenyn. Vrid på [Reglage] (10) medurs eller moturs för att välja motsvarande funktion och tryck på [Reglage] för att öppna funktionen.

DAB-radio

- ① När du slår på din DAB-48 aktiverar den automatiskt DAB-läget.
- ② När du använder DAB-läget för första gången söker radion automatiskt efter radiostationer. Om du redan har sökt efter stationer kan du trycka på och håll [Reglage] nedtryckt för att aktivera automatisk stationssökning.
- ③ Vrid på [Reglage] medurs eller moturs, när sökningen har slutförts, för att bläddra igenom stationslistan. Tryck på [Reglage] för att välja en station. Vrid på reglaget [VOLYM] för att justera volymen. Tryck på reglaget [VOLYM] för att stänga av ljudet och tryck på reglaget [VOLYM] igen för att slå på ljudet.
- ④ Tryck på [INFO/MENY] för att se information om aktuell station: radiotext, signalstyrka, programtyp, programnamn, kanalnummer/frekvens, signalfrekvens, bithastighet samt tid och datum visas.
- ⑤ Tryck på och håll knappen [Förval] nedtryckt för att komma till radions förinställningar. Vrid sedan på [Reglage] för att bläddra igenom de förinställda stationerna. Tryck på [Reglage] för att spara stationen under den aktuella förinställningen. Välj en förinställd station genom att trycka på knappen [Förval] och vrida på [Reglage] för att välja önskad förinställning. Tryck sedan på [Reglage] igen för att välja.
- ⑥ Obs: Totalt 40 förinställda stationer kan sparas.
- ⑦ Tryck på och håll knappen [INFO/MENY] nedtryckt för att öppna huvudmenyn. Vrid sedan på [Reglage] för att välja motsvarande funktion och tryck på [Reglage] för att öppna. Följande funktioner är tillgängliga:

Obs:

Stationslista: Visa stationslistan.

Skanna: Sök automatiskt efter radiostationer.

Manuell inställning: Sök manuellt efter radiostationer.

Rensa bort ogiltiga stationer: Radera stationer som har blivit ogiltiga.

FM-radio

- ① Slå på din DAB-48. Tryck på knappen [LÄGE] för att välja FM-läge.
- ② Tryck på och håll knappen [Reglage] nedtryckt för att automatiskt söka efter och spara radiostationer. Vrid på [Reglage] för att välja och spela upp den sparade radiostationen.
- ③ Vrid på reglaget VOLYM för att justera volymen. Tryck på reglaget VOLYM för att stänga av/slå på ljudet.
- ④ Tryck på [INFO/MENY] för att se information om aktuell radiostation: radiotext, programtyp, programnamn, kanalinformation samt tid och datum visas.
- ⑤ Tryck på och håll knappen [Förval] nedtryckt för att komma till radions förinställningar. Vrid sedan på [Reglage] för att bläddra igenom de förinställda stationerna. Välj förinställda stationer genom att trycka på knappen [Förval] och vrida på [Reglage] för att välja önskad förinställning. Tryck sedan på [Reglage] igen för att välja. Den förinställda radiostationen spelas upp. Obs: Totalt 40 stationer kan sparas.
- ⑥ Tryck på och håll knappen [INFO/MENY] nedtryckt för att öppna huvudmenyn. Vrid på [Reglage] för att välja motsvarande funktion. Tryck på [Reglage] för att öppna. Följande funktioner, såsom visas ovan, är tillgängliga:
- ⑦ Skanna: Sökinställningar. Välj alla stationer eller stationer med stark signal.

Parkoppling/uppspelning via Bluetooth

- ① Slå på din DAB-48 och tryck upprepade gånger på knappen [LÄGE] till läget BT har valts. Du hör en bekräftelse-ton som indikerar att Bluetooth-funktionen har aktiverats och är redo att parkopplas. Skärmen visar "Fränkopplad".
- ② Aktivera Bluetooth-funktionen på din externa enhet (såsom smarttelefon) och sök efter Bluetooth-enheten med namnet "DAB-48". Välj för att ansluta till "DAB-48". Efter cirka tio sekunder hörs två bekräftelse-toner och displayen visar "Bluetooth ansluten" med namnet på den anslutna externa enheten. När du stänger av eller kopplar från den externa Bluetooth-enheten ljuder radion med två bekräftelse-toner och displayen visar "Fränkopplad".
- ③ Vrid på [Reglage] för att hoppa till nästa eller föregående titel och tryck sedan på [Reglage] för att spela upp eller pausa.
- ④ Vrid på reglaget [VOLYM] för att justera volymen. Tryck på reglaget [VOLYM] för att stänga av ljudet och tryck på reglaget [VOLYM] igen för att slå på ljudet.
- ⑤ Tryck på och håll [Reglage] nedtryckt för att koppla från den externa enheten.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

Instruktioner

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modellidentifikatorer	AS0601A-0501200EUL
Inspänning	100–240V AC
Inmatningens AC-frekvens	50-60HZ
Utspänning	DC 5V
Utström	1.2A
Uteffekt	6W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	> 75%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	> 68%
Strömförbrukning utan belastning	0.1W

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER EU



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med en överkorsad soptunna, som visas ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte får avfallshandteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste avfallshandteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla städer har etablerat samlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed deklarerar Denver.eu att radioutrustningen av typen DAB-48 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: och klicka sedan på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: DAB-48. Öppna produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra nedladdningar. Driftfrekvensområde: 100Hz-18KHz
DAB :174.928~239.2MHz
Bluetooth :2.4~2.480GHz
FM :87.5~108MHz
Max. uteffekt:35W/3,5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

