


DAB+ FM RADIO

DAB-30

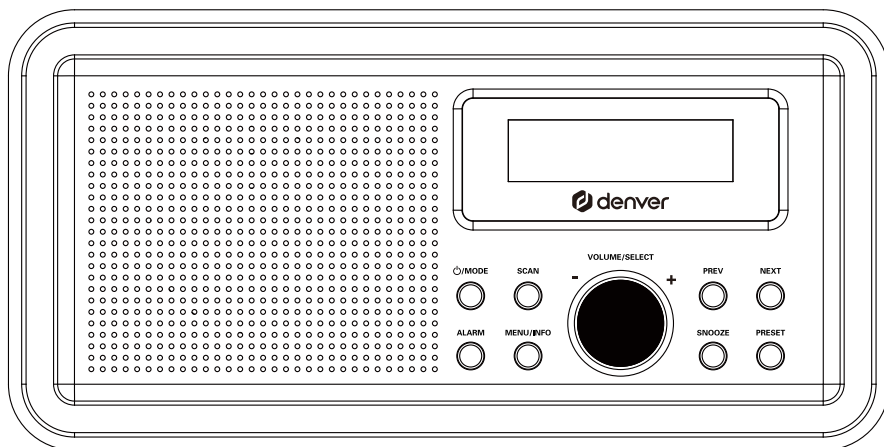

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
9. Cárguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
10. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Breves instrucciones de funcionamiento

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

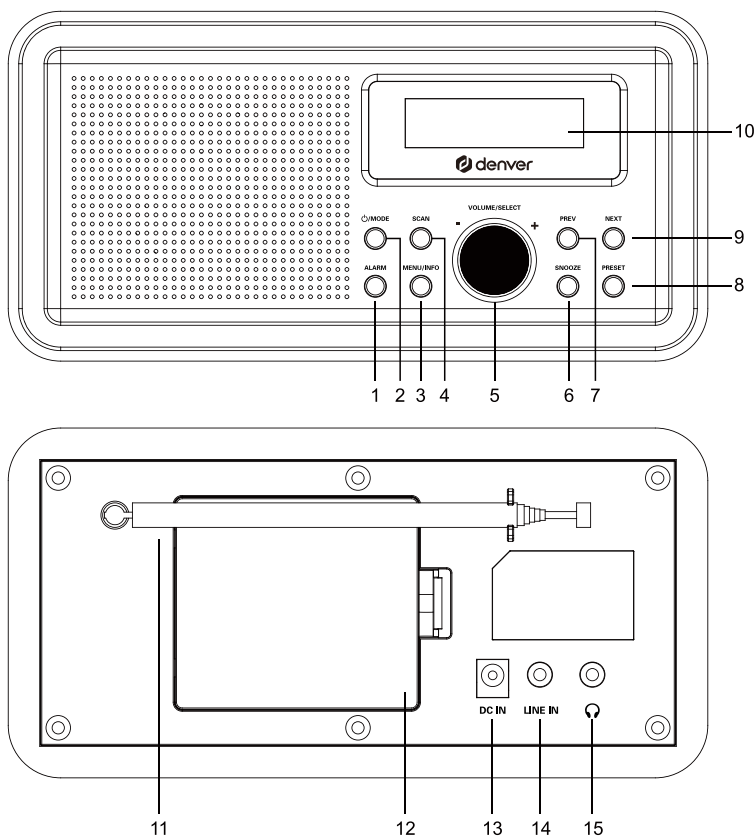

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Botón ALARMA | 8 Botón PRESINTONIZADO |
| 2 Botón /MODOS | 9 Botón SIGUIENTE |
| 3 Botón MENÚ/INFORMACIÓN | 10 Pantalla LCD |
| 4 Botón BÚSQUEDA | 11 Antena |
| 5 Botón VOLUMEN/SELECCIONAR | 12 Compartimento de las pilas |
| 6 Botón RETARDO | 13 Toma de entrada CC |
| 7 Botón ANTERIOR | 14 Toma de ENTRADA DE LÍNEA |
| | 15 Toma de auriculares |

Encendido/Apagado

Pulse brevemente el botón /MODO para encender el producto.

Mantenga pulsado el botón /MODO para cambiar el producto a modo en espera.

Vuelva a mantener pulsado el botón /MODO para apagar el producto.

Modo FM

Botón BÚSQUEDA

Pulse brevemente el botón **BUSCAR** para buscar automáticamente y guardar las emisoras FM disponibles.

Botón PRESINTONIZADO

Pulse el botón PRESINTONÍA para ver las emisoras FM guardadas.

Pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para seleccionar una emisora FM guardada; posteriormente pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmar la selección.

Mantenga pulsado el botón PRESINTONÍA para entrar en el modo programa; posteriormente pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para otorgar un número del 1 al 20 a la emisora de radio actual; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmarlo.

Botón MENÚ

Mantenga pulsado el botón MENÚ para mostrar diversa información de la emisora FM actual.

Mantenga pulsado el botón MENÚ para mostrar las siguientes opciones de menú: Búsqueda, configuración, audio, y sistema de configuración. Pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para seleccionar una opción; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmar la selección.

Botón ANTERIOR / SIGUIENTE

Mantenga pulsado el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para sintonizar automáticamente una emisora FM.

Pulse brevemente y reiteradamente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para sintonizar las frecuencias FM.

Botón VOLUMEN/SELECCIONAR

Ajuste el volumen o confirme una selección.

Modo DAB

Botón MODO

Pulse el botón MODO MODO para cambiar al modo DAB. Se buscan las emisoras DAB locales y se guardan automáticamente.

Botón BÚSQUEDA

Pulse brevemente el botón BÚSQUEDA para buscar y guardar las emisoras DAB disponibles automáticamente.

Botón PRESINTONIZADO

Pulse el botón PRESINTONÍA para ver las emisoras DAB guardadas.

Pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para seleccionar una emisora DAB guardada; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmar la selección.

Mantenga pulsado el botón PRESINTONÍA para entrar en el modo programa; posteriormente pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para otorgar un número del 1 al 20 a la emisora DAB actual; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmarlo.

Botón MENÚ

Pulse el botón MENÚ para mostrar diversa información de la emisora DAB actual.

Mantenga pulsado el botón MENÚ para mostrar las siguientes opciones de menú: Búsqueda completa, Sintonización manual y Sistema de recorte DRC. Pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para seleccionar una opción; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmar la selección.

Botón SIGUIENTE

Pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para seleccionar una emisora DAB guardada; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmar la selección.

Botón VOLUMEN/SELECCIONAR

Ajuste el volumen o confirme una selección.

Modo de Alarma

Botón ALARMA

Pulse brevemente el botón ALARMA para seleccionar alarma 1 y vuelva a pulsar el botón ALARMA para seleccionar la alarma 2. Pulse brevemente el botón ANTERIOR / SIGUIENTE para seleccionar las opciones de la alarma; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR PARA CONFIRMAR LA SELECCIÓN.

Botón RETARDO

Cuando suene la alarma, pulse el botón RETARDO para detener el pitido, y la alarma vuelve a sonar a un intervalo de 10 minutos.

Modo AUXILIAR

Pulse el botón MODO para cambiar al modo AUXILIAR y conecte un dispositivo de audio externo a la toma de ENTRADA DE LÍNEA.

Botón MENÚ

Pulse brevemente el botón MENÚ para mostrar diversa información del modo AUXILIAR. Mantenga pulsado el botón MENÚ para mostrar una opción; posteriormente, pulse el botón VOLUMEN / SELECCIONAR para confirmar la selección.

Botón VOLUMEN/SELECCIONAR

Ajusta el volumen.

Los botones BÚSQUEDA / PRESINTONÍA / ANTERIOR / SIGUIENTE no son válidos en el modo AUXILIAR.

Uso de auriculares

Puede conectar auriculares con una toma de 3.5mm (no incluida) a la toma de auriculares de este producto.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	Salida CCSV  1000mA Entrada: CA 100-240V 50/60Hz
Tipo de pila	4 pilas AA (no incluidas)
DAB	174 MHz a 240 MHz
FM	87,5 MHz a 108 MHz

Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone,Fenggang Town,Dongguan, Guangdong Province,China
Identificador de modelo	OBL-0501000E
Tensión de entrada	100~240V
Frecuencia CA de entrada	50/60Hz
Tensión de salida	5.0V
Corriente de salida	1.0A
Potencia de salida	5.0W
Eficacia activa promedio	76.52%
Eficiencia con poca carga (10 %)	- - -
Consumo energético sin carga	0.081W

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DAB-30 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: DAB-30. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Potencia de salida máxima: 20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1