




Denver A/S

DAB/Internet radio

DIR-200

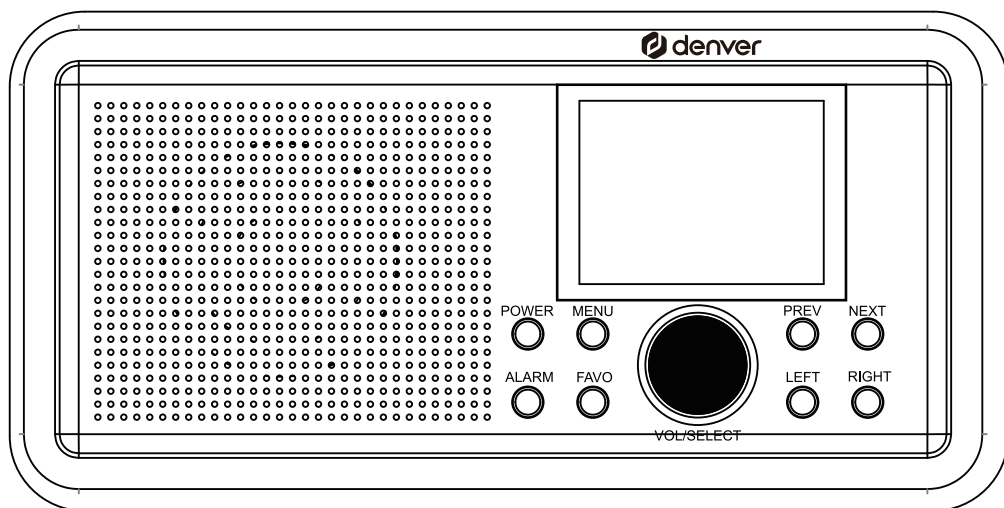

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.


1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurausena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
10. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
11. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Huomaa, että DAB-signaali voi olla heikko riippuen siitä, millaisessa rakennuksessa asut (esim. betonirakennuksessa voi olla vaikea saada kunnollista signaalia).

Signaali voi lisäksi vaihdella eri puolilla maata.

Tarkista paikallisesta lähettimestä paras signaali alueellasi.


Yleiskatsaus Etupaneeli

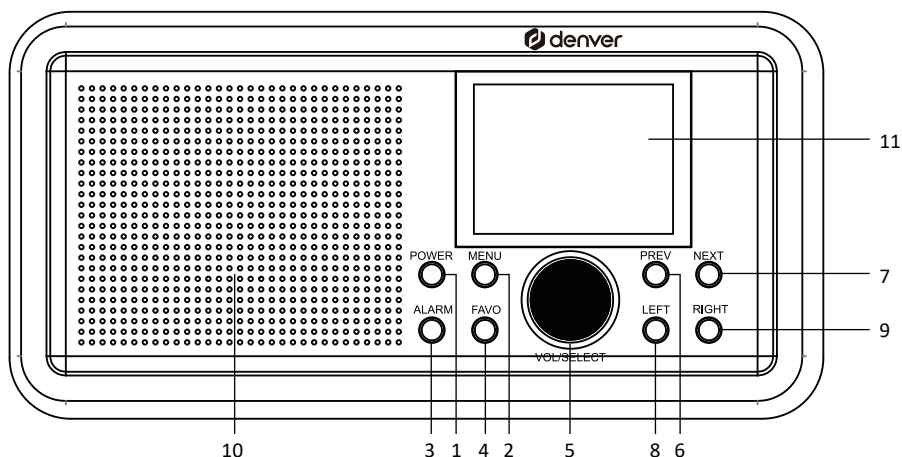

Komponentit, hallintalaitteet ja liitännät

1. **POWER**-painike
Paina tätä painiketta kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä tai siirtyäksesi valmiustilaan.
2. **MENU**-painike
Paina näyttääksesi valikkonäytön tai poistuaksesi siitä (Käytetään ohjelmavaihtoehtojen selaamiseen).
3. **ALARM**-painike
Kaksoishälytysasetus
4. **FAVO**-painike
 - Tallenna esiasetettu asema painamalla pitkään.
 - Paina lyhyesti kutsuaksesi esiasetetut asemat.
5. **NAVIGATE / VOL / SELECT / SNOOZE**-painike
 - Käännä selataksesi vaihtoehtoja, kun viritystoiminto on aktiivinen.
 - Vahvista valinta painamalla.
 - Äänenvoimakkuuden säätö.
 - Torkku 9 minuutin ajan, kun painat sitä hälytyksen käynnistyessä. Hälytys käynnistyy uudelleen torkku aika on ohi.
6. **PREV**-painike
Paina valitaksesi edellisen aseman
7. **NEXT**-painike
Valitse seuraava asema painamalla
8. **VASEMPI** painike
Paina palataksesi näytön tietoihin tai selataksesi valikkotietoja.
9. **RIGHT**-painike
Paina näytäkseen kellonajan ja päivämäärän ja selaa valikkotietoja painamalla
10. **Puhuja**
11. **Näyttö**

Yleiskatsaus Takapaneeli

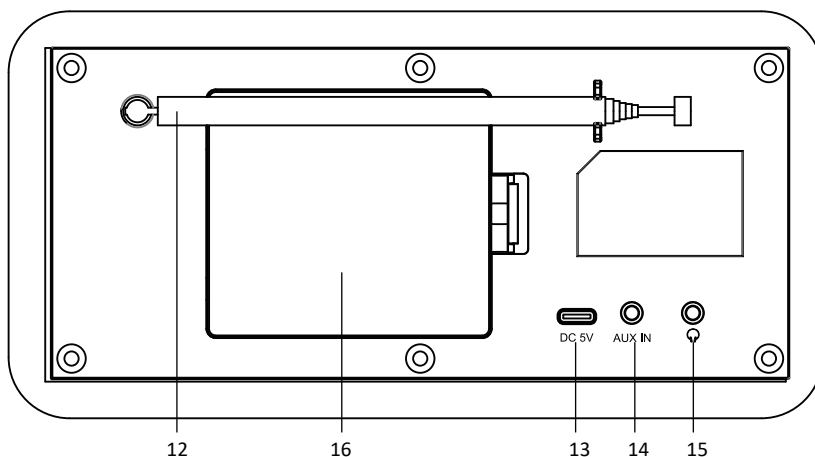

Komponentit, hallintalaitteet ja liitännät

12. **FM/DAB-antenni**
13. **DC 5V Type-C -portti** (laitteen virransyöttöön mukana toimitetun sovittimen kautta).
14. **AUX IN**
Liitä musiikkisoitin ja audiolaite 3,5 mm:n stereoliittimillä varustetulla äänikaapelilla ja toista omaa musiikkia.
15. **Kuulokeliitäntä**
Voit liittää 3,5 mm:n pistokkeella varustetut kuulokkeet laitteeseen käyttämällä kuulokkeita (**ei sisälly toimitukseen**) ja säätää miellyttävän äänenvoimakkuuden parhaan kokemuksen saavuttamiseksi.
16. **Akkukomponentti**
Paristokäyttöä varten aseta 4 x 1,5 V AA-paristoa (**paristot eivät sisälly toimitukseen**). Muista noudattaa napaisuutta (+/-), jotta paristot asetetaan paristolokeron sisäpuolella olevan merkinnän mukaisesti oikeaan suuntaan.

ALKUUN PÄÄSEMINEN

TARVIKKEET


- Käyttöohjeet
- Europlug-sovitin laitteen virran syöttämistä varten

Ensimmäinen käyttö

Kytke verkkosovittimen liitäntäpistoke laitteen DC 5V type-C -pistorasiaan. Kytke sovittimen toinen pää seinäpistorasiaan.

Varoitus: Käytä vain radion mukana toimitettua pääsovitinta. Luokitukseltaan erilaisen virtalähteen liittäminen aiheuttaa pysyviä vaurioita radiolle ja voi olla vaarallista.

Radion etuosan näyttöön syttyy "skytune". Kun se on kytkeytynyt päälle, voit syöttää haluamasi kielen, aikavyöhykkeen jne. radiossa valikossa olevan "Configuration"-kuvakkeen alta.

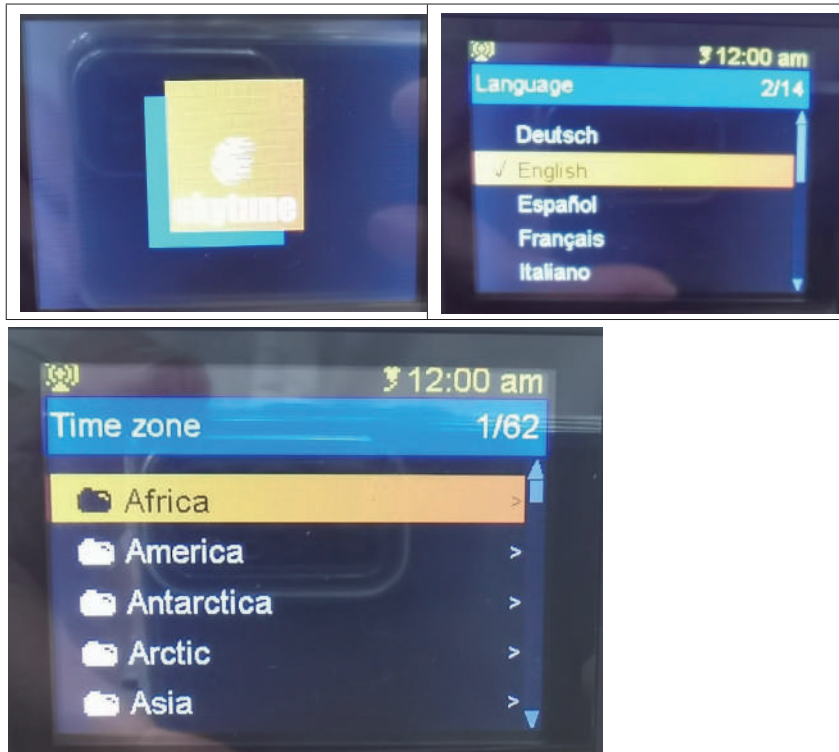

Yhdistä WiFi ja aloita Internet-toiminnon käyttö


Kohdassa **"Configuration"** voit myös muodostaa yhteyden valitsemaasi WiFi-yhteyteen.

Kohdassa "Määrittelyt" -> "Verkko" -> "Langaton verkko" -> "Lisää langaton verkko" -> "Skannaa ja valitse" voit etsiä käytettävissä olevia Wi-Fi-yhteyksiä lähistölläsi.

Kun haku on suoritettu, näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista reitittimistä.



Valitse reititin luettelosta ja **anna Wi-Fi Protected Access -koodi**. Jos verkkoasi ei ole määritetty WEP- tai WPA-koodilla, laite muodostaa yhteyden reitittimeen automaattisesti, kun painat Navigoi-painiketta sen leijuttaessa.

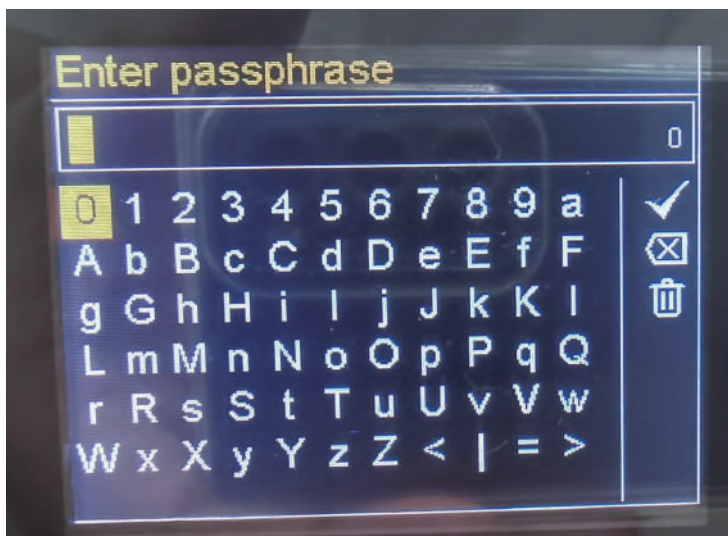

Huomautus: Salauskoodin on määrittänyt henkilö, joka on määrittänyt ja konfiguroinut verkkosi.

Katso "**näytön merkkiluettelo**" salasanan syöttämistä varten ja **käytä Navigoi-painiketta symbolien ja kirjainten valitsemiseen**.

Seuraa alla olevia ohjeita:

- Kierrä nuppia kunkin tarvittavan kirjaimen/numeron kohdalle ja vahvista jokainen salasanan merkki painamalla NAV-painiketta.
- Jos syötät väärän sanan, voit poistaa väärän sanan NAV-nupilla, jonka olet

syötetään, kun **poistokuvaketta** siirretään.

- Kun olet saanut merkinnät valmiiksi, paina kiertonuppi alas vahvistaaksesi, kun leijutat **valintamerkki-kuvake**.

Tämän jälkeen radio aloittaa yhteyden muodostamisen verkkoon.

Kun reititin on kytketty onnistuneesti, voit nyt käyttää "Internet-radio"-toimintoa käynnistysvalikossa. Täällä voit painamalla "Skytune" kuunnella yli 30.000 radioasemaa eri puolilta maailmaa.

Internet-radio

Valitse valikosta 'Internet Radio', jolloin näet eri asemat alla olevan mukaisesti:

Jos haluat aloittaa maailmanlaajuisten radioasemien kuuntelun, siirry eri maanosien kansioihin ja etsi haluamasi kansainvälinen radioasema.



Suosikkini

Tämä näyttää luettelon "Suosikkiasemista", jotka on määritetty esiasetuksiin. Tallennetun aseman esiasentaminen: Pidä "FAVO"-painiketta alhaalla ja paina sitä, kun toistat suosikkiasemaa, kunnes seuraava näyttö tulee näkyviin.



Esiasetukset tallennetaan nousevassa järjestyksessä. Voit **tallentaa enintään 20 esiasetusta radioasematyyppiä kohti (DAB / FM / Internet).**

Paina nopeasti "FAVO"-painiketta nähdäksesi kaikki esiasetetut asemat.

Paina **"RIGHT"-painiketta**, kun olet esiasetuksissa, **muokkaamaan suosikkiluetteloa seuraavilla vaihtoehtoilla:**

Poista - ENTER-aseman poistaminen; Siirry ylös / Siirry alas.

- Voit tehdä muokkauksen yksinkertaisesti painamalla lyhyesti oikeaa painiketta päästäksesi esiasetusasemaluetteloon. Valitse radioasema, johon haluat tehdä muutoksia. Paina sitten oikeanpuoleista näppäintä, se näyttää aseman alla luetelluilla vaihtoehtoilla. Valitse sitten haluamasi toimenpide tämän jälkeen.



Muut toimitoja koskevat tiedot

Päivämäärä ja aika: Nykyinen päivämäärä- ja aika-asetus: Paina "NAVIGATE"-nuppia parametrien asettamista varten ja pyöritä "NAVIGATE"-nuppia päivämäärän ja kellonajan asettamista varten, vahvista painamalla ENTER.

- Aseta päivämäärä ja aika
- Aikavyöhyke
- Aseta aikaformaatti: 12hours / 24hours
- Aseta kellon tyyli
- Aseta päivämäärä Muotoiluasetus: YY/MM/DD, DD/MM/YY tai MM/DD/YY.
- DST (kesäaika (On / Off))
- Aseta aika verkosta: **[On]**
- Verkon aikapalvelin **[pool. ntp.org]**
- Aseta aika DAB: **[On]**
- Aseta aika FM:stä: **[On]**

Ohjelmiston päivitys

- Päivitystiedot tulevat näyttöön, kun palvelimella on saatavilla päivitysversio.
- Kun palvelimella on saatavilla päivitysversio, voit tehdä manuaalisen päivityksen päivitysvalikosta.

Palauta oletusasetuksiin

Voit tehdä tämän tehdasasetusten palautuksen tyhjentääksesi kaikki asetukset ja palauttaaksesi ne oletusasetuksiin. Huomaa, että kaikki aseman esiasetukset, asetukset ja konfiguraatio menetetään tehdasasetusten palautuksen suorittamisen jälkeen.

DAB-RADIO

Paina MENU-painiketta nähdäksesi ja valitaksesi DAB-radiotilan. Näytössä näkyy DAB-asemaluettelo / DAB full scan. Voit leijuttaa vaihtoehtoja ja painaa sitten NAVIGATE-nuppia vahvistaaksesi, se tekee automaattisesti DAB-radioasemien täyden skannauksen. Asemaluettelo tallentuu, jolloin radiota ei tarvitse skannata uudelleen, kun radio kytketään päälle seuraavan kerran (paitsi jos olet uudella alueella). Kun haku on valmis, asemat tallennetaan aakkosjärjestyksessä. Ensimmäinen käytettävissä oleva asema toistetaan.

HUOM:

Jos DAB-vastaanottoa ei ole missään vaiheessa, vaihda laitteen asentoa tai säädä antennia.

DAB-RADIOASEMIEN VAIHTAMINEN

1. Paina painikkeita PREV tai NEXT DAB-tilassa navigoidaksesi käytettävissä olevien DAB-radioasemien välillä.
2. Vahvista painamalla Select/Navigate-painiketta.

HUOM:

Jotta uudet DAB-asemat ja -palvelut olisivat käytettävissä radiossasi, suorita säännöllisin väliajoin täydellinen haku.

DAB-ASEMIEN MANUAALINEN TALLENTAMINEN

Voit tallentaa enintään 20 esiasetettua DAB-asemaa.

1. Valitse haluamasi asema.
2. Tallenna DAB-asema painamalla FAVO-painiketta pitkään.
3. Toista vaiheet 1-2 tallentaaksesi lisää DAB-asemia.

ESIASETETTUJEN DAB-ASEMIEN VALITSEMINEN

1. Valitse DAB-radiotila
2. Paina FAVO-painiketta päästäksesi Preset Recall <#: tallennetun aseman nimi>.
3. Paina FAVO-painiketta. Valitse DAB-asema valintanupilla ja vahvista valinta painamalla **Select**.

FM-RADIO

Valitse FM-radiotila painamalla MENU-painiketta. Näytöllä näkyy FM-asemaluettelo / FM-ohjelman täysi haku. Voit tässä aloittaa FM-asemien haun ja valita sitten FM-radioasetukset, paina painiketta NAVIGATE-nappi vahvistaaksesi. Pidä NEXT- tai PREV-painiketta painettuna vaihtaaksesi seuraavien tai edellisten FM-asemien välillä.

HUOM:

Jos FM-vastaanottoa ei ole missään vaiheessa, yritä muuttaa laitteen sijaintia tai säädä antennia.

FM-ASEMIEN TALLENTAMINEN MANUAALISESTI

Voit tallentaa enintään 20 esiasetettua FM-asemaa.

1. Valitse haluamasi asema.
2. Tallenna FM-asemat painamalla FAVO-painiketta pitkään.
3. Toista vaiheet 1-2 tallentaaksesi lisää FM-asemia.

BT streaming

Bluetooth v. 5.0 -audiostriimauksen avulla voit käyttää ulkoista laitetta kuten radiota, matkapuhelinta, kannettavaa tietokonetta, iPadia tai MP3-soitinta.

Signaali lähetetään langattomasti Bluetooth®:n kautta.

HUOM:

Ennen toistoa ulkoinen laite (tässä tapauksessa Bluetooth®-vastaanotin) ja laite (lähetin) on yhdistettävä.

- Pidä 8 metrin kantama pariliitoksen muodostamisen aikana.
- Paina MENU-painiketta valitaksesi "BT streaming" -tilan.
- Aktivoi laitteen Bluetooth®-toiminto. Etsi tarvittaessa Bluetooth®-laitteita. Pariliitä toistolaite "**DIR-200**"-n kanssa. Laitteet näkyvät, jos se on tehty oikein, yhdistettyinä.
- Bluetooth®-yhteyden lopettaminen:
 - Sammuta laitteen Bluetooth®-toiminto. Katkaise yhteys painamalla pitkään oikeanpuoleista painiketta,.

Bluetooth®-toisto

1. Käynnistä musiikin toisto äänilaitteessa.
2. Säädä äänenvoimakkuutta VOL-säätimellä.
3. Paina PREV- tai NEXT-painiketta siirtyäksesi otsikon eteen- tai taaksepäin.

AUX IN

1. Valitse AUX-tila painamalla "MENU"-painiketta.
2. Liitä musiikkisoitin ja kannettava audiolaitte 3,5 mm:n stereoliittimillä varustetulla äänikaapelilla **(ei sisälly toimitukseen)**.
3. Kun molemmat laitteet on yhdistetty, voit aloittaa toiston musiikkisoittimessa.
4. Ohjaa toistoa musiikkisoittimen säätimillä.
5. Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteessa (äänenvoimakkuusvalitsin -VOL+) tai musiikkisoittimen vol.

Hälytysasetus

- [Hälytys 1]
- [Hälytys 2]

Voit asettaa kaksi hälytysaikaa internetradiolle päävalikon kohdassa HÄLYTYKSET. Ennen hälytysajan asettamista sinun on ensin tarkistettava aika-asetus.

- Valitse hälytys ja vahvista painamalla OK.
- Valitse jokin merkinnöistä ja paina OK painiketta ottaaksesi asetukset käyttöön.
- Hälytyksen kytkeminen päälle/pois
- Hälytysajan asettaminen: VASEN/OIKEA edelliseen/seuraavaan.
Paina SELECT, kun olet valmis
- Ääni: FM-radio / DAB-radio.
- Toista: Joka päivä/kerta/ maanantai/tiistai/keskiviikko/torstai/perjantai/lauantai/sunnuntai.
- Hälytyksen äänenvoimakkuus: 3% -100%
- Hälytyksen kesto: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minuuttia.

Hälytyssignaalin valitseminen

- Sumneri: herätysääni
- Suosikkini: herätys IR/DAB/FM jo esiasetettuun asemaan.
- FM: herää FM-radioon
- DAB: herää DAB-radioon

Uniajastin

Vaihtoehtovalikko: 15 minuuttia / 30 minuuttia / 45 minuuttia / 60 minuuttia / 90 minuuttia / 120 minuuttia / 150 minuuttia / 180 minuuttia.

1. Paina MENU-painiketta valitaksesi "Sleep timer" (Uniajastin) -tilan, valitse vaihtoehto <Sleep time> (Uniaika) kiertämällä "NAVIGATE"-säädintä ja vahvista valinta painikkeella **Select (Valitse)**.
2. Aseta haluamasi aika, 15-180 minuuttia ja sammuta. Valittu nukkumisaika minuutteina näkyy radion näytössä, esim. Zz15, ja se laskee alaspäin, kunnes radio sammuu.


Mediakeskus

UPnP (Universal Plug and Play)

Voit suoratoistaa musiikkia UPnP-toimintoa tukevasta verkkolaitteesta, joka mahdollistaa tietojen ja viihteen jakamisen. Esimerkiksi useimmat uusimmat kannettavat tietokoneet tukevat UPnP-toimintoa, ja voit suoratoistaa musiikkia tietokoneen Windows Media Player -sovelluksesta ja kuunnella sitä radiosta.

- Jos tietokoneessasi on Microsoft Windows XP, voit käyttää Windows Media Playeria 11 (WMP11) toimimaan UPnP (Universal Plug and Play) -mediapalvelimenä. (Windows 7:n tai sitä uudemman Windows Media Playerin vastaava versio on ladattavissa). Windows Media Player 11:n voi ladata Microsoftin verkkosivustolta ja asentaa noudattamalla ohjatun asennuksen ohjeita.
- Kun Windows Media Player 11 on asennettu, se luo kirjaston kaikista saatavilla olevista mediatiedostoista.
siihen tietokoneellasi. Jos haluat lisätä uusia mediatiedostoja kirjastoon, ENTER' File > Add to Library...> Advanced Options', klikkaa 'Add' ja valitse tiedostot, jotka haluat lisätä ja klikkaa 'OK'.
- Sinun on nyt yhdistettävä Internet-radio Windows Media Player 11:een ja määritettävä se niin, että radio voi käyttää mediakirjastoasi. Tätä varten sinun on tehtävä seuraavat toimet:
- Siirry radion päävalikkoon, ENTER <Media Player> -> <UPnP>.
- Se etsii kaikki käytettävissä olevat UPnP-palvelimet . Huomaa, että radiolla voi kestää muutaman sekunnin ennen kuin suorittaa skannauksen loppuun ja ennen kuin skannaus on päättynyt, radiossa näkyy "[Tyhjä]". Radio näyttää edelleen "[Empty]", jos yhtään UPnP-palvelinta ei löydy.
- Onnistuneen tarkistuksen jälkeen. Syötä UPnP-palvelin kiertämällä valitsinta, jos UPnP-palvelimia on enemmän kuin yksi.
yksi UPnP-palvelin ja paina sitten ENTER (huomaa, että radiossa näkyy tässä vaiheessa "Access Denied" (pääsy evätty)).
- Tietokoneesi ilmoittaa nyt, että laite on yrittänyt muodostaa yhteyden UPnP-palvelimeen.
Osoitteessa
Jotta radio voisi käyttää mediatiedostoja, sinun on napsautettava Windows Media Player 11:n 'Kirjasto'-välilehteä ja painettava <Median jakaminen>-kohdasta 'Median jakaminen'-ikkunan avaamiseksi. ENTERing 'Media Sharing' for Windows Media Player 11:
- Media Sharing -ikkunassa radio on listattu tuntemattomaksi laitteeksi. Napsauta tuntematon laite luettelossa, napsauta Salli-painiketta ja napsauta sitten OK-painiketta. Radion yhteyden salliminen:

Huomautus: Kun toistat musiikkia UPnP:n kautta, voit vaihtaa toistotilaa valitsemalla ENTERing Media Player/Playback Mode.

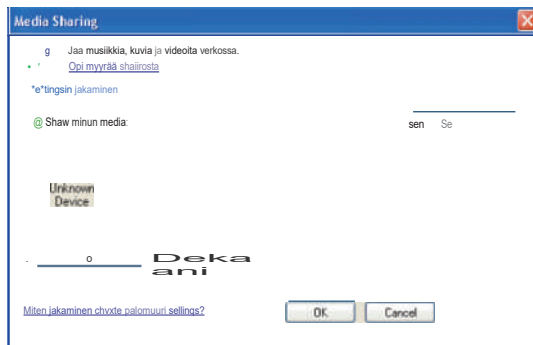

TEKNISET TIEDOT

Sähkötoimitus	DC Input: 5V  1.2A (Type-C port)
Akistyyppi	6V  4 x 1.5V "AA" size batteries (not included)
Taikutus	DAB 174.9-239.2 MHz/ FM 87.5-108 MHz/ Bluetooth 2402-2480 MHz/ Wifi:802.11 b/g/n, 2.4G Band (2412-2472 MHz)
Paritusnimi	DIR-200
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupallinen rekisteröintinumero ja osoite	Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co.,Ltd. 91440300591889293H 2~3F,No.13, Lane3,Yuquan East Road, the 2 nd , Indust rial Park,Yulv, Guangming District,518000 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Adapterin mallitunnistus	KA0601A-0501200EUS, KA0601A-0501200BSS
Sisänjännitys	100-240V~
Sisäänvaihto-taajuus	50/60Hz
Ulkojännite	5.0V 
Tulostuvirta	1.2A
Ulkoteho	6.0W
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus	75.92%
Tehokkuus pienessä kuormituksessa (10%)	70.32%
Kuormituksen tehon kulutus	0.091W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DIR-200 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DIR-200. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: DIR-200 ja siirry sivulle.

Käyttötaajuusalue: DAB 174.9-239.2 MHz/ FM 87.5-108 MHz/Wifi:802.11 b/g/n, 2.4G Band(2412-2472 MHz)
Maks. lähtöteho: 20W/2W RMS
Bluetooth-taajuusalue:2402-2480 MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n^o 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

