




Denver A/S

DAB/Internet radio

DIR-200

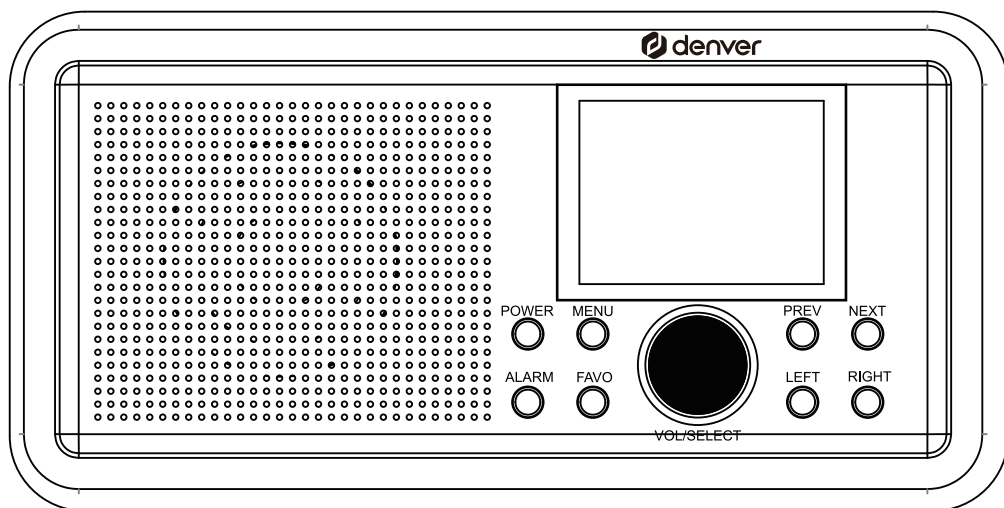

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Houd er rekening mee dat het DAB-signaal zwakker kan zijn, afhankelijk van het soort gebouw waarin u woont (het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te krijgen in een betonnen gebouw).

Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende delen van het land.

Controleer uw lokale zender om het beste signaal te krijgen in uw omgeving.


Overzicht Voorpaneel

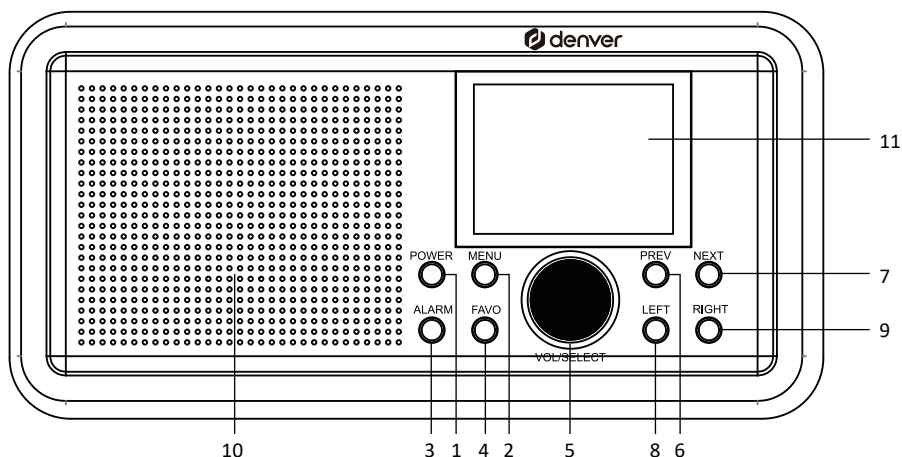

Onderdelen, bedieningselementen en aansluitingen

1. **AAN/UIT-knop**
Druk hierop om het apparaat aan/uit te zetten of in stand-by te zetten
2. **Knop MENU**
Indrukken om het menuscherm weer te geven of te verlaten (gebruikt om door de programma-opties te bladeren)
3. **ALARM-knop**
Dubbele
alarminstelling
4. **FAVO-knop**
 - Lang indrukken om een voorkeurszender op te slaan.
 - Kort indrukken om voorkeurzenders op te roepen.
5. **Knop NAVIGATE / VOL / SELECT / SNOOZE**
 - Draai aan deze knop om door de opties te bladeren wanneer de afstemfunctie actief is.
 - Druk op om de selectie te bevestigen.
 - Volumeregeling.
 - Snooze gedurende 9 minuten wanneer ingedrukt tijdens het starten van de wekker. De wekker start opnieuw na sluimertijd is voorbij.
6. **Knop PREV**
Druk om de vorige zender te selecteren
7. **VOLGENDE knop**
Druk om de volgende zender te selecteren
8. **Knop LINKS**
Druk op deze toets om terug te keren in de scherm informatie of om door menu-informatie te bladeren.
9. **Knop RECHTS**
Druk op deze knop om de tijd en datum weer te geven en druk op deze knop om door menu-informatie te bladeren.
10. **Spreker**
11. **Weergave**

Overzicht Achterpaneel

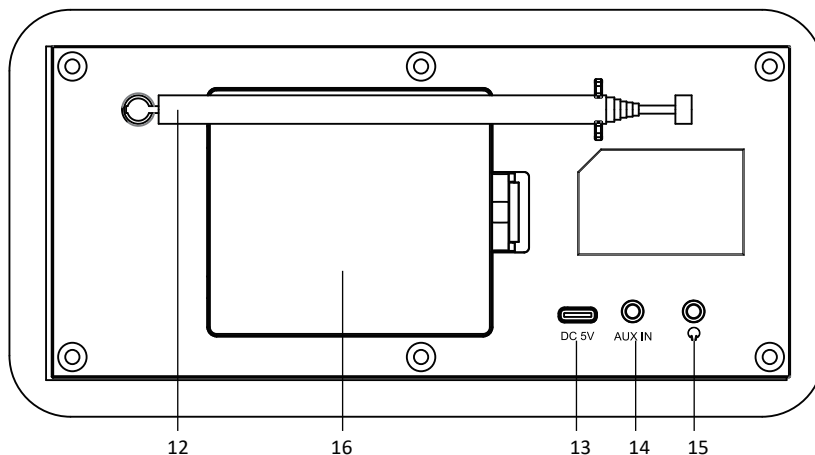

Onderdelen, bedieningselementen en aansluitingen

12. FM/DAB-antenne

13. DC 5V Type-C poort (voor voeding van het apparaat via de meegeleverde adapter)

14. AUX IN

Sluit je muzikspeler en audioapparaat aan via een audiokabel met 3,5mm-stereo-aansluitingen en speel je eigen muziek af.

15. Hoofdtelefoonaansluiting

Met behulp van een oortelefoon (**niet meegeleverd**) kun je een oortelefoon met een 3,5 mm plug aansluiten op het apparaat en een aangenaam geluidsvolume instellen voor de beste ervaring.

16. Batterij

Voor gebruik op batterijen plaatst u 4 x 1,5V "AA" batterijen (**Batterijen niet meegeleverd**). Vergeet niet de polariteit (+/-) in acht te nemen, zodat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst zoals aangegeven in het batterijvak.

AAN DE SLAG

ACCESSOIRES


- Gebruiksaanwijzing
- Europlugadapter voor voeding van het apparaat

Eerste gebruik

Steek de stekker van de adapter in de DC 5V type-C aansluiting op het apparaat. Sluit het andere uiteinde van de adapter aan op het stopcontact.

Let op: Gebruik alleen de hoofdadapter die bij de radio is geleverd. Het aansluiten van een stroomadapter met een andere rating zal permanente schade aan de radio veroorzaken en kan gevaarlijk zijn.

Het display aan de voorkant van de radio zal oplichten met "skytune". Nadat de radio is ingeschakeld, kunt u de gewenste taal, tijdzone enz. ENTEREN op de radio onder het pictogram "Configuratie" in het menu.

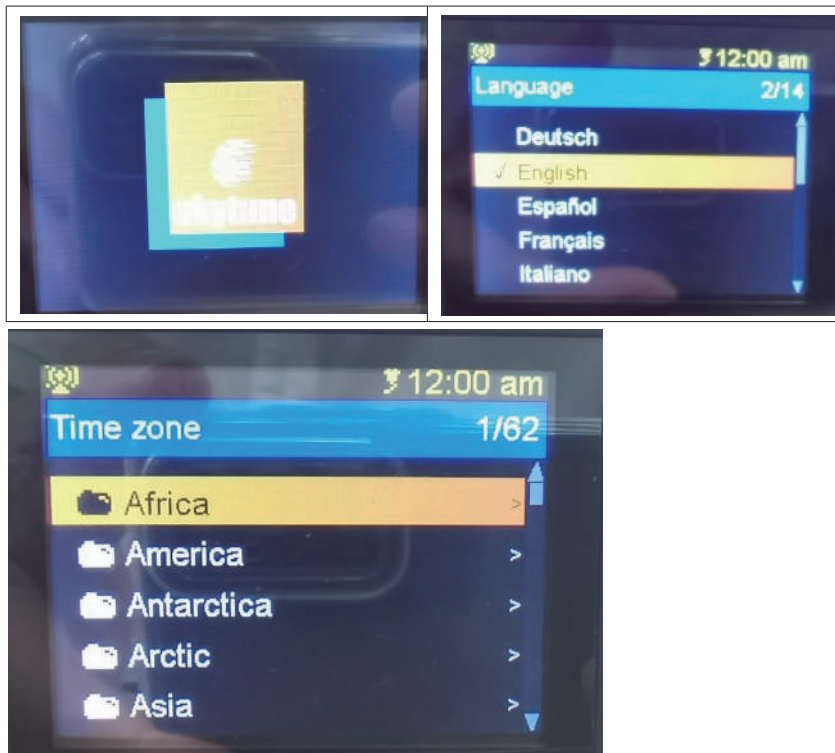

Maak verbinding met WiFi en gebruik de internetfunctie


Onder "**Configuratie**" kun je ook verbinding maken met de door jou gekozen WiFi-verbinding.

Onder "Configuratie" -> "Network" -> "Draadloos netwerk" -> "Draadloos netwerk toevoegen" -> "Scannen & selecteren" kun je hier **de beschikbare Wi-Fi-verbindingen** bij jou in de buurt **zoeken**.

Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, wordt een lijst met beschikbare routers weergegeven.



Kies je router uit de lijst en **voer de Wi-Fi Protected Access-code in**. Als je netwerk niet is geconfigureerd met een WEP- of WPA-code, maakt het apparaat automatisch verbinding met de router wanneer je op de knop Navigeren drukt terwijl je de muisaanwijzer ingedrukt houdt.

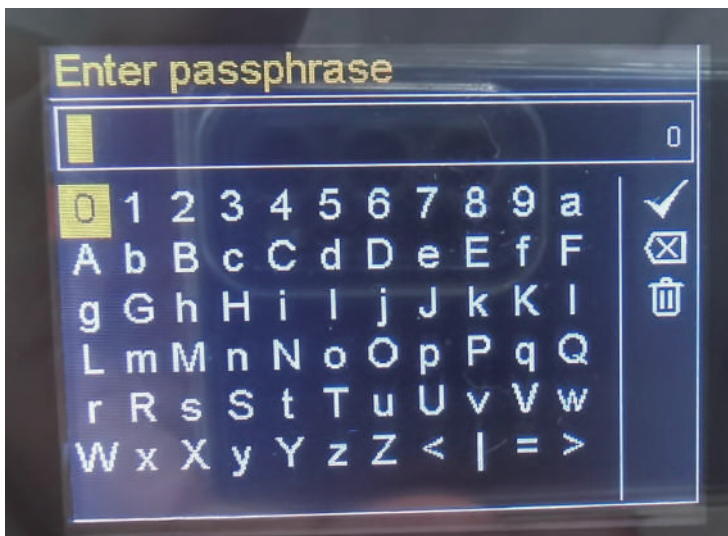

Opmerking: De coderingscode is ingesteld door de persoon die je netwerk heeft opgezet en geconfigureerd.

Raadpleeg de "lijst met schermtekens" om de wachtwoordzin in te voeren en gebruik de Navigeer-toets om symbolen en letters te selecteren.

Volg de onderstaande stappen:

- Draai aan de knop om elk van de benodigde letters/cijfers te laten zweven en druk op de NAV-knop om elk teken voor het wachtwoord te bevestigen.
- Als je een verkeerd woord invoert, kun je de NAV-knop gebruiken om het verkeerde woord te verwijderen.

ingevoerd wanneer u met de muis over het **verwijderpictogram** beweegt.

- Nadat u de invoer hebt voltooid, drukt u de draaiknop omlaag om te bevestigen wanneer u de **vinkje**.

De radio zal hierna verbinding maken met het netwerk.

Nadat de router met succes is aangesloten, kun je nu de functie "Internetradio" in het startmenu gebruiken. Hier kun je door op "Skytune" te drukken luisteren naar meer dan 30.000 radiostations van over de hele wereld.

Internetradio

Kies 'Internet Radio' in het menu en je ziet verschillende stations zoals hieronder:

Om te beginnen met luisteren naar de wereldwijde radiostations, ENTER je de verschillende continentmappen om je gewenste internationale radiostation te vinden.



Mijn favorieten

Dit is om de lijst met je "favoriete zenders" weer te geven die zijn toegewezen aan de voorkeurszenders.

Om een opgeslagen zender voor te programmeren: Terwijl je de favoriete zender afspeelt, houd je gewoon de knop "FAVO" ingedrukt tot het volgende scherm verschijnt.



De presets worden opgeslagen in oplopende volgorde. Je kunt **maximaal 20 voorkeurszenders per type radiozender (DAB / FM / internet) opslaan**.

Druk snel op de knop "FAVO" om al je voorkeurszenders te zien.

Druk in presets op de knop "RECHTS" om je favorietenlijst met de volgende opties te bewerken:

Wissen - de ENTER-zender wissen; omhoog / omlaag bewegen

- Om te bewerken, druk je kort op de knop RECHTS om de lijst met voorkeurszenders te openen. Kies de radiozender die je wilt wijzigen. Druk vervolgens op de toets Rechts en het station wordt weergegeven met de hieronder vermelde opties. Kies hierna de gewenste actie.



Andere informatie over functies

Datum & tijd: huidige datum- en tijdstelling: U kunt op de knop "NAVIGATE" drukken om parameters in te stellen en draaien aan de knop "NAVIGATE" om de datum en tijd in te stellen, druk op ENTER om te bevestigen.

- Datum en tijd instellen
- Tijdzone
- Tijdsformaat instellen: 12 uur / 24 uur
- Klokstijl instellen
- Datum instellen Formaat instellen: JJ/MM/DD, DD/MM/JJ of MM/DD/JJ
- DST (zomertijd) (aan/uit)
- Tijd instellen via netwerk: **[On]**
- Netwerk tijdserver **[pool. ntp.org]**
- Tijd instellen vanaf DAB: **[On]**
- Tijd instellen op FM: **[On]**

Software-update

- Upgrade-informatie verschijnt op het scherm als er een upgradeversie beschikbaar is op de server.
- Als er een upgradeversie beschikbaar is op de server, kun je de handmatige upgrade uitvoeren via het updatemenu.

Terugzetten naar standaard

U kunt deze fabrieksreset uitvoeren om alle instellingen leeg te maken en terug te keren naar de standaardinstellingen. Houd er rekening mee dat alle voorkeurszenders, instellingen en configuratie verloren gaan na het uitvoeren van de fabrieksreset.

DAB-RADIO

Druk op de knop **MENU** om de DAB-radiomodus weer te geven en te selecteren. Het scherm toont DAB-zenderlijst / DAB volledige scan. U kunt opties zweven en vervolgens op de NAVIGATE-knop drukken om te bevestigen, er wordt automatisch een volledige scan van DAB-radiostations uitgevoerd. De lijst met zenders wordt vervolgens opgeslagen, zodat de radio de volgende keer niet opnieuw volledig hoeft te worden gescand (tenzij je in een nieuw gebied bent). Wanneer de scan is voltooid, worden de zenders in alfabetische volgorde opgeslagen. De eerste beschikbare zender wordt afgespeeld.

OPMERKING:

Als er op een bepaald moment geen DAB-ontvangst is, verander dan de positie van het apparaat of pas de antenne aan.

DAB-RADIOZENDERS WIJZIGEN

1. Druk op de knoppen PREV of NEXT in DAB-modus om door beschikbare DAB-radiozenders te navigeren.
2. Druk op de knop **Selecteren/Navigeren** om te bevestigen.

OPMERKING:

Om nieuwe DAB-zenders en services beschikbaar te maken op je radio, moet je regelmatig een volledige scan uitvoeren.

DAB-ZENDERS HANDMATIG OPSLAAN

Je kunt tot 20 vooraf ingestelde DAB-zenders opslaan.

1. Selecteer de gewenste zender.
2. Houd de FAVO-knop ingedrukt om de DAB-zender op te slaan.
3. Herhaal stappen 1 tot 2 om meer DAB-zenders op te slaan.

VOORAF INGESTELDE DAB-ZENDERS SELECTEREN

1. Selecteer DAB-radiomodus
2. Druk op de knop FAVO om de voorkeurszender <#: opgeslagen zendernaam> op te roepen.
3. Druk op de FAVO-knop. Gebruik de selectieknop om de DAB-zender te selecteren en bevestig uw keuze door op **Select te drukken**.

FM-RADIO

Druk op de knop **MENU** om de FM-radiomodus te selecteren. Het scherm toont de FM zenderlijst / FM volledige scan. U kunt hier beginnen met zoeken naar FM-stations en vervolgens FM-radio-opties selecteren, druk op de knop

NAVIGATE-knop om te bevestigen. Houd de knop NEXT of PREV ingedrukt om over te schakelen tussen de volgende of vorige FM-zenders.

OPMERKING:

Als er op een bepaald moment geen FM-ontvangst is, probeer dan de positie van het apparaat te veranderen of pas de antenne aan.

FM-ZENDERS HANDMATIG OPSLAAN

Je kunt tot 20 FM-voorkeuzezenders opslaan.

1. Selecteer de gewenste zender.
2. Houd de FAVO-knop ingedrukt om de FM-zenders op te slaan.
3. Herhaal stappen 1 tot 2 om meer FM-zenders op te slaan.

BT streamen

Met Bluetooth v. 5.0 audiostreaming kun je een extern apparaat gebruiken als radio, mobiele telefoon, laptop, iPad of MP3-speler.

Het signaal wordt draadloos verzonden via Bluetooth®.

OPMERKING:

Voor het afspelen moet u het externe apparaat (in dit geval de Bluetooth® ontvanger) en het apparaat (zender) koppelen.

- Houd het bereik van 8 meter bij het koppelen.
- Druk op de knop MENU om de modus "BT streaming" te selecteren.
- Activeer de Bluetooth®-functie op het apparaat. Zoek indien nodig naar Bluetooth®-apparaten. Koppel je afspelapparaat met "**DIR-200**". De apparaten zullen als het goed is verbonden verschijnen.
- De Bluetooth®-verbinding beëindigen:
 - Schakel de Bluetooth®-functie op het apparaat uit. Druk lang op de knop RECHTS om de verbinding te verbreken.

Bluetooth®-afspelen

1. Start het afspelen van muziek op het audioapparaat.
2. Pas het volume aan met de VOL-draaiknop.
3. Druk op de knop PREV of NEXT om een titel vooruit of achteruit te spoelen.

AUX IN

1. Druk op de knop "MENU" om AUX-modus te selecteren.
2. Sluit je muzikspeler en draagbaar audioapparaat aan met een audiokabel (**niet meegeleverd**) met 3,5mm-stereo-aansluitingen.
3. Zodra beide apparaten zijn aangesloten, kun je beginnen met afspelen op je muzikspeler.
4. Gebruik de knoppen van je muzikspeler om het afspelen te regelen.
5. Je kunt het volume aanpassen op het apparaat (volume knop -VOL+) of op het volume van je muzikspeler.

Alarminstelling

- [Alarm 1]
- [Alarm 2]

U kunt twee alarmtijden instellen op uw internetradio onder ALARMS in het hoofdmenu. Voordat u een alarmtijd instelt, moet u eerst de tijdsinstelling controleren.

- Selecteer een alarm en druk op OK om te bevestigen.
- Selecteer een van de items en druk op OK om de instellingen toe te passen.
- Het alarm in-/uitschakelen
- De wektijd instellen: Scroll VOL+/- om te verhogen/verlagen LINKS/RECHTS om vorig/volgend
Druk op SELECT wanneer u klaar bent
- Geluid: Toon / Mijn favorieten / FM-radio / DAB-radio
- Herhalen: elke dag/eenmaal/maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag/zaterdag/zondag
- Volume alarm: 3% -100%
- Alarmduur: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minuten

Een alarmsignaal selecteren

- Zoemer: wekken met alarmtoon
- Mijn favorieten: wekken met IR/DAB/FM al voorkeuzezender
- FM: wakker worden met FM-radio
- DAB: wakker worden met DAB-radio

Slaaptimer

Optiemenu: Uitschakelen / 15 minuten / 30 minuten / 45 minuten / 60 minuten / 90 minuten / 120 minuten / 150 minuten / 180 minuten

1. Druk op de knop MENU om de modus "Sleep timer" te selecteren, draai hier aan de knop "NAVIGATE" om de optie <Sleep time> te kiezen en bevestig met de knop **Select**.
2. Stel de gewenste tijd in, tussen 15 en 180 minuten en uit. De geselecteerde slaaptijdminuten worden weergegeven op het radiodisplay, bijv. Zz15, en telt af tot de radio wordt uitgeschakeld.



Mediacentrum

UPnP (Universal Plug and Play)

Je kunt muziek streamen vanaf een netwerkkapparaat dat UPnP ondersteunt, zodat je gegevens en entertainment kunt delen. De meeste nieuwste laptops ondersteunen bijvoorbeeld UPnP en je kunt muziek streamen vanaf Windows Media Player op de computer en luisteren naar je radio.

- Als je pc is uitgerust met Microsoft Windows XP, dan kun je Windows Media Player gebruiken. 11(WMP11) om te fungeren als je UPnP (Universal Plug and Play) mediaserver. (Download voor Windows 7 of hoger de overeenkomstige versie van Windows Media Player). Windows Media Player 11 kan gedownload worden van Microsoft's website en geïnstalleerd worden door de instructies van de installatiewizard te volgen.
- Na installatie maakt Windows Media Player 11 een bibliotheek van alle beschikbare mediabestanden. op je pc. Om nieuwe mediabestanden toe te voegen aan de bibliotheek, ENTER' Bestand > Toevoegen aan bibliotheek...> Geavanceerde opties', klik op 'Toevoegen' en kies de bestanden die je wilt toevoegen en klik op 'OK'.
- Je moet nu je internetradio aansluiten op Windows Media Player 11 en configureren zodat de radio toegang krijgt tot je mediabibliotheek. Hiervoor moet je het volgende doen:
- Ga naar het hoofdmenu van de radio, ENTER <Media Player> -> <UPnP>.
- Er wordt gescand naar alle beschikbare UPnP-servers. Let op, het kan een paar seconden duren voordat de radio en voordat het scannen is voltooid, geeft de radio '[Empty]' weer. De radio blijft '[Leeg]' weergeven als er geen UPnP-servers worden gevonden.
- Na een succesvolle scan. ENTER uw UPnP-server, door de draaiknop te draaien als er meer dan een UPnP-server en druk vervolgens op ENTER (let op, uw radio zal in dit stadium 'Toegang geweigerd' weergeven)
- Je PC zal nu aangeven dat een apparaat heeft geprobeerd verbinding te maken met je UPnP-server. In Om de radio toegang te geven tot de mediabestanden, moet je op het tabblad 'Bibliotheek' van Windows Media Player 11 klikken en het item <Media delen> ENTEREN om het venster 'Media delen' te openen. ENTEREN van 'Media delen' voor Windows Media Player 11:
- In het venster 'Media delen' wordt de radio weergegeven als een onbekend apparaat. Klik op het vermelde onbekende apparaat, klik dan op de knop 'Allow' (toestaan) en klik vervolgens op 'OK'. De radio verbinding laten maken:

Opmerking: Als je muziek afspeelt onder UPnP, kun je de afspeelmodus wijzigen via ENTEREN naar Mediaspeler/afspeelmodus.

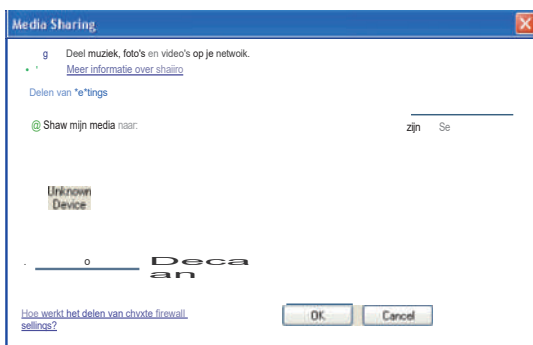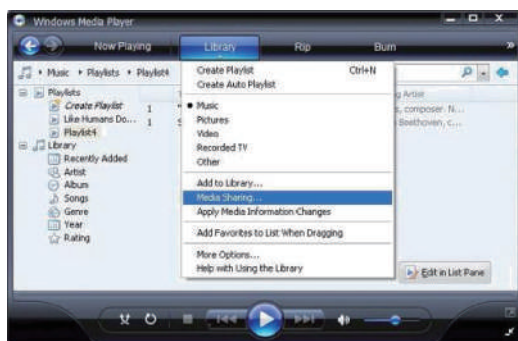

SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	DC Input: 5V  1.2A (Type-C port)
Batterijtype	6V  4 x 1.5V "AA" size batteries (not included)
Frequentie	DAB 174.9-239.2 MHz/ FM 87.5-108 MHz/ Bluetooth 2402-2480 MHz/ Wifi:802.11 b/g/n, 2.4G Band (2412-2472 MHz)
Koppelingsnaam	DIR-200
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummers en adres van de fabrikant	Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd. 91440300591889293H 2~3F, No.13, Lane3, Yuquan East Road, the 2 nd , Industrial Park, Yulu, Guangming District, 518000 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelidentificatie	KA0601A-0501200EUS, KA0601A-0501200BSS
Ingangsspanning	100-240V~
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	5.0V 
Uitgangsstroom	1.2A
Uitgangsvermogen	6.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	75.92%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	70.32%
Stroomverbruik bij nullast	0.091W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DIR-200 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DIR-200. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: DIR-200 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: DAB 174.9-239.2 MHz/ FM 87.5-108 MHz/Wifi:802.11 b/g/n, 2.4G Band(2412-2472 MHz)

Maximaal uitgangsvermogen: 20W/2W RMS

Bluetooth-frequentiebereik:2402-2480 MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n^o 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

