



CRP-618

**INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
BETJENINGSVEJLEDNING
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
MANUALE D'ISTRUZIONI
INSTRUCCIONES DE USO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

denver.eu
facebook.com/denver.eu
02/26



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

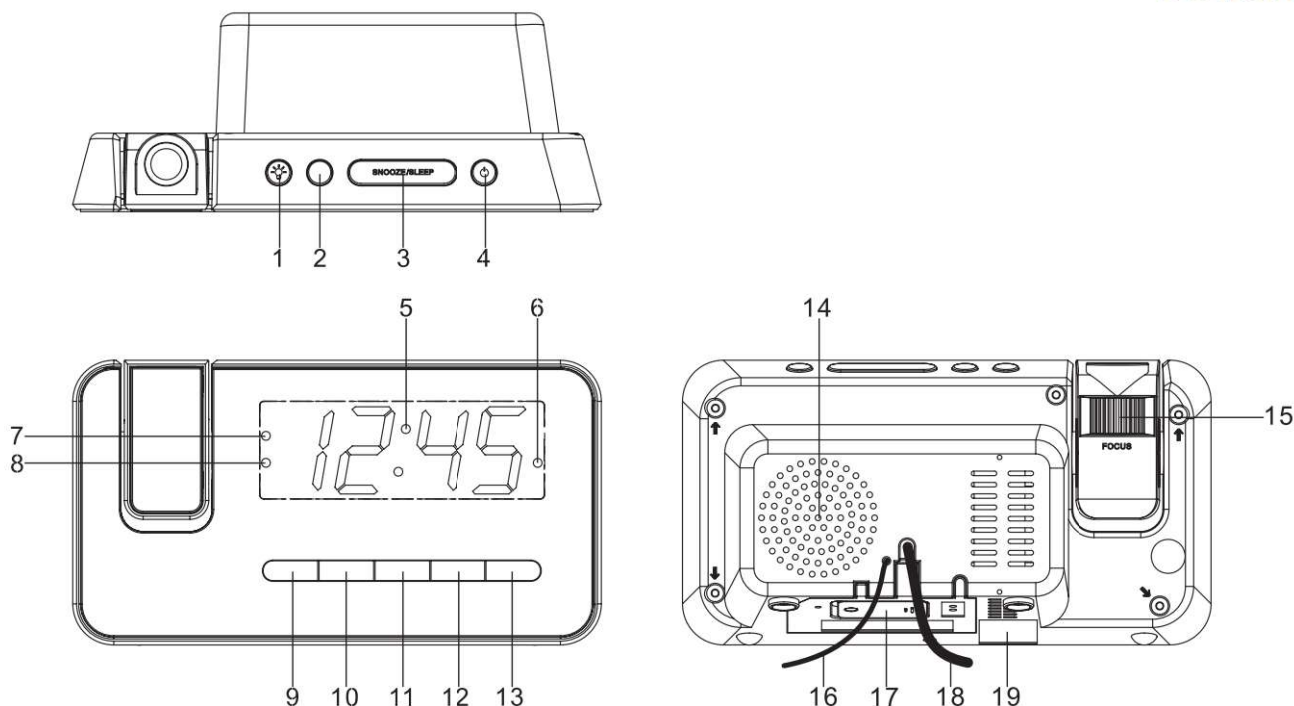

FUNCTIES EN BEDIENINGEN

1. PROJECTIE AAN/UIT
2. PROJECTIE TIJD 180°
3. SLUIMER/SLAAP/DIMMER/ZOMERTIJD
4. AAN – UIT RADIO/ALARM UIT
5. SCHERM
6. ALARM 2 INDICATOR
7. STAND-BY INDICATOR
8. ALARM 1 INDICATOR
9. GEHEUGEN/GEHEUGEN +/KLOKINSTELLING/DUTJE
10. <</TUNE -/JAAR/MAAND/DAG/SCHERM AUTOMATISCHE WIJZIGING AAN-UIT
11. >>/TUNE +/AUTO AAN-UIT SCHERM
12. VOLUME LAGER/ALARM 1 AAN-UIT SET
13. VOLUME HOGER/ALARM 2 AAN-UIT SET
14. LUIDSPREKER
15. SCHERPSTELLING VOOR PROJECTIE-EENHEID
16. FM-ANTENNE
17. BATTERIJHOUDER
18. NETSNOER
19. TYPEPLAATJE (AAN DE ONDERKANT VAN HET TOESTEL)

Voedingsaansluiting

Steek de AC-voedingskabel in een huishoudelijk AC-stopcontact. Dit apparaat is voorzien van een back-up batterijsysteem dat een 3V CR2032 platte lithiumbatterij vereist (niet inbegrepen). Installeer de batterij in de batterijhouder en zorg er daarbij voor dat de positieve en negatieve (+ en -) batterijklemmen op de corresponderende klemmen zijn bevestigd, zoals aangegeven op het plaatje in de batterijhouder. In het geval van een AC stroomuitval, schakelt de klok automatisch op batterijvoeding, zodat het klok- en timergeheugen blijven werken. Zodra de AC voeding is hersteld, schakelt de klok weer terug op AC voeding.

Aan de slag

1. HANDMATIGE TIJD- EN KALENDERINSTELLING

Instellen van tijd en kalender

- A. Druk op de KLOKINSTELLING (9) knop in de standby-modus en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de tijdsinstellingsmodus te openen, druk, na het openen van de instellingsmodus op KLOKINSTELLING toets (9) om de moduscyclus als volgt te veranderen

Normaal → Jaar → Maand → Dag → 24 H → Actuele tijd Uur → Actuele tijd Min → Normaal

Actie (tijdens gegevensinstelling):

- Druk op de <</Tune - knop (10) om de gegevens achterwaarts aan te passen.
- Druk op de toets >>/Tuner + (11) om instellingen te verhogen.
- Houd de toets << of >> voor 3 seconden ingedrukt om automatisch vooruit te gaan.

Druk op de alarm set-knop (12/13) tijdens de normale modus om de wektijd weer te geven. Houd daarna de alarm set-knop (12/13) langer dan 2 seconden ingedrukt om de alarminstellingsmodus te openen. Druk, na het openen van de instellingsmodus, op de alarm set-knop (12/13) om de moduscyclus als volgt te veranderen:

Normaal → AL 1 uur → AL 1 minuut → AL 1 weekdag alarm → AL 1 wekker → AL 1 wekkerradio → AL 1 wekker radiovolume → Normaal.

Normaal → AL 2 uur → AL 2 minuut → AL 2 weekday alarm → AL 2 wekker → AL 2 wekkerradio → AL 2 wekker radiovolume → Normaal.
Selecteer als volgt de weekdaymodus voor het alarm

1-5: Maandag tot vrijdag

1-7: Hele week

6-7: Zaterdag en zondag

1-1: Eén dag van de week

Actie (tijdens gegevensinstelling):

- Druk op de <</Tune - knop (10) om de gegevens achterwaarts aan te passen.
- Druk op de toets >>/Tuner + (11) om instellingen te verhogen.
- Houd de toets << of >> voor 2 seconden ingedrukt om automatisch vooruit te gaan.

Het Alarm in- en uitschakelen

Druk op de "ALARM 1" (12)/"ALARM 2" (13) knop en houd deze ingedrukt om het alarm te activeren of te deactiveren. Zodra het alarm geactiveerd is, verschijnt het bel-symbool op het scherm.

Duur van het alarm en de snooze-functie:

Duur van het alarm - het biep alarm of radio alarm zal 60 minuten blijven doorgaan indien er geen toets wordt ingedrukt, daarna zal het automatisch stoppen en wachten tot dezelfde wektijd de volgende dag.

Actie voor Snooze:

- Druk, terwijl het alarm afgaat, op de Snooze-knop (3), dit zal de snooze-functie inschakelen en het biep alarm of radio alarm zal stoppen.
- Het snooze interval is 9 minuten (tweede druk op de knop niet inbegrepen)
- Snooze zal blijven lopen totdat er op de AAN/UIT-knop (4) gedrukt wordt om het alarm af te zetten, Buzzer alarm of radio alarm stopt automatisch na 60 minuten.

Schermbescherming automatische aan-uit-functie:


- Druk op de automatische aan-uit-knop (11) van het scherm en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED-scherm-indicator licht op, het LED-scherm gaat na 15 seconden

automatisch uit, druk op een willekeurige knop om het LED-scherm gedurende 15 seconden te doen oplichten.

- Druk op de automatische aan-uit-knop (11) van het scherm en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt, de LED-scherm-indicator zal oplichten om deze functie te annuleren.

Automatische verandering van de weergave:

In radio-uit-modus, druk op de SCHERM AUTO AAN/UIT-knop (10) en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt om de automatische verandering van de tijdsweergave te openen en het jaar weer te geven en druk nogmaals om de maand/dag weer te geven, het scherm keert na 5 seconden terug naar de tijdsweergave.

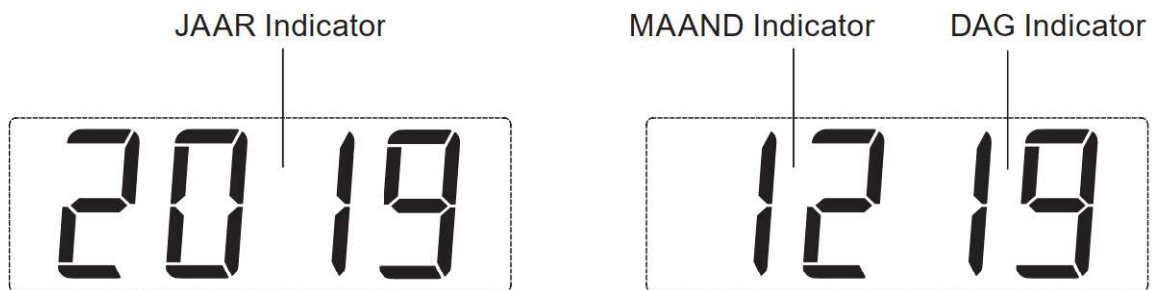

Naar de Radio luisteren

Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio aan te schakelen.

Gebruik de toets Tuner + of Tuner – om het gewenste radiostation te selecteren. Als u de toets Tuner + of Tuner – voor één seconde ingedrukt houdt en weer loslaat, zal het apparaat automatisch naar het volgende radiostation scannen.

Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio UIT te schakelen.

Geprogrammeerde radiostations instellen / oproepen

1. Druk op de toets AAN/UIT (4) om de radio AAN te schakelen.
2. Gebruik de toets Tuner - of Tuner + om het gewenste radiostation te selecteren.
3. Druk op de geheugen/geheugen + knop en houd deze ingedrukt; "P01" zal op het scherm knipperen.
4. Gebruik de Tune+ of Tune- knop om de gewenste zender te selecteren (P01-P10)
5. Druk nogmaals op de toets geheugen / geheugen + om het station in het geheugen op te slaan.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 om meer stations op te slaan.
7. Het apparaat kan in totaal 10 FM-stations opslaan.

8. Wanneer "P01-P10" knippert, kunt u op de toets Tuner+ of Tuner- drukken om het geheugennummer te selecteren.
9. Wanneer u een opgeslagen station wilt oproepen, kunt u op de toets geheugen/geheugen + drukken om het geheugennummer te selecteren.

Opmerking:

- Zorg ervoor de FM-antenne volledig uit te trekken voor de beste FM-ontvangst.

Slaapfunctie

Druk tijdens het luisteren naar de radio op de Slaaptoets (3) om de slaapmodus te openen. U kunt de slaaptimer instellen tussen 90 minuten en 15 minuten door op de Slaaptoets (3) te drukken. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde tijd is verlopen.

Dimmerfunctie

Druk in stand-by-modus op de DIMMER-toets om de helderheid van de LED-display op 2 niveaus hoog/laag in te stellen.

1. Het scherm van de klok, met dimmer op laag, is de standaardinstelling.
2. De klok zal meer stroom verbruiken als je de dimmer hoger instelt

DUTJE timer-functie (countdown timer)

Wanneer de radio uitstaat, drukt u op de DUTJE-knop (9), om de DUTJE-modus in te schakelen, de DUTJE-tijd wordt in sprongen van 5 seconden gewijzigd. Door te drukken op de DUTJE-knop (9) kan de duur gewijzigd worden tussen de 90 min en de 10 min .

De alarm buzzer zal gedurende 60 min weerklinken en dan automatisch uitschakelen. Om de buzzer te stoppen, druk op de AAN/UIT-knop (4).

Drukken op de DUTJE-knop (9) terwijl het alarm afgaat, heeft geen effect. Druk op de AAN/UIT-knop (4) om de NAP-functie te annuleren.

Selecteer de DST (zomertijd) modus

Voor landen met zomertijd (DST) biedt de klokradio een ZOMERTIJD-optie om de zomertijd in te stellen.

Houd de ZOMERTIJD-knop (3) in de standby modus gedurende 3

seconden ingedrukt. De klok zal met één uur vooruit worden gezet. Herhaal de bovengenoemde actie om de ZOMERTIJD-modus te sluiten.

Projectie eenheid

- Scherpstelling instellen: Pas de helderheid van de projectieklok/ scherpstelling aan door te draaien aan het wiel voor helderheid / scherpstelling totdat de geprojecteerde tijd duidelijk op het plafond of de wand wordt weergegeven.
- Pas de geprojecteerde richting aan.
- Om het geprojecteerde beeld 180° te spiegelen, druk op de PROJECTIE TIJD 180° FLIP-knop (2).

OPMERKING: PROJECTEERT DE TIJD OP HET PLAFOND OF DE MUUR VAN EEN VERDUISTERDE KAMER.

MAXIMUM PROJECTIE AFSTAND IS 0,9-2,75 METER.

Specificaties

- Frequentiebereik: 87,5 – 108MHz
- Maximaal audio-uitgangsvermogen: 220mW Rms
- Batterijback-up: 3 V (CR2032 Platte Lithiumbatterij x 1) niet inbegrepen
- Voeding: AC230V ~ 50Hz

Reset

Als het systeem niet reageert of onregelmatig of intermitterend werkt, kan dit liggen aan een elektrostatische ontlading (ESD) of stroomstoot waardoor de interne microcontroller automatisch was uitgeschakeld. Mocht dit zijn gebeurd, dan hoeft u de AC voedingskabel slechts los te koppelen en de back-upbatterij te verwijderen, minstens 3 minuten te wachten en het apparaat vervolgens opnieuw in te stellen alsof het een gloednieuw apparaat zou zijn.

WAARSCHUWING

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of schappen zonder goede ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.

4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. te blokkeren.
5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mag geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op de externe antenne.
7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vocht, trillingen of in een stoffige omgeving geplaatst worden.
8. Gebruik geen schuurmiddelen, benzine, thinner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om het apparaat te reinigen, veeg het apparaat af met een mild niet-schurend schoonmaakmiddel en met een schone, zachte doek.
9. Steek nooit ijzeren draden, pinnen of andere gelijkaardige voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat.
10. Stel batterijen niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
11. Batterijen moeten op milieubewuste wijze worden afgedankt.
12. Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijke afval overhandig het aan een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door te recyclen, kan een deel van de materialen hergebruikt worden. U doet een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw gemeente naar het geautoriseerde inzamelpunt.

VOORZICHTIG

Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst.
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type

VERWIJDERING VAN UW OUDE APPARAAT OF BATTERIJ:

1. Wanneer deze doorgekruiste afvalcontainer op een product weergegeven wordt, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten, waaronder de batterij moeten worden verwijderd, gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom, via speciale inzamelingspunten die door de overheid of plaatselijke autoriteiten werden aangeduid.

3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw oude apparaat, kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur CRP-618 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: CRP-618. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: CRP-618 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: FM 87.5 – 108 MHz
Maximaal audio-uitgangsvermogen: 220mW Rms

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

