




CPR-700

GEBRUIKERSHANDLEIDING

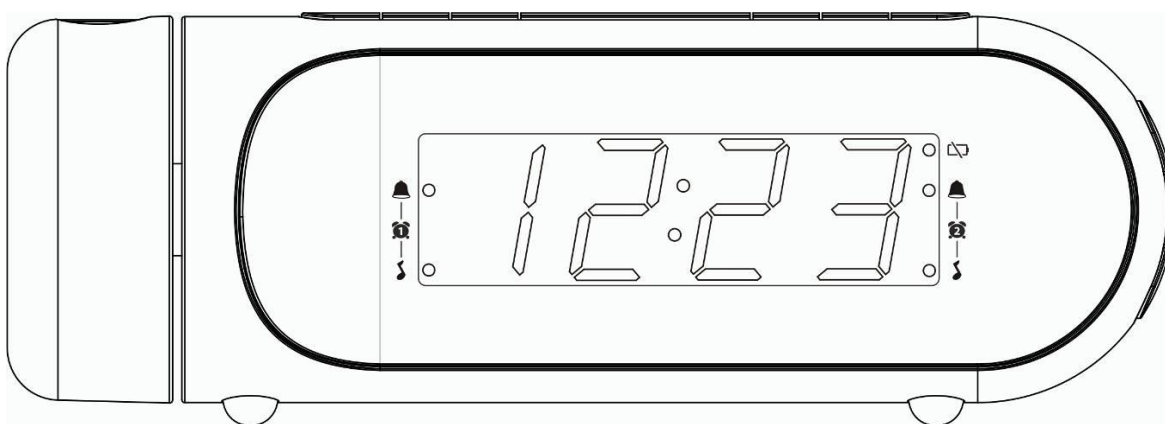

denver.eu
facebook.com/denver.eu
03/26



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU







Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

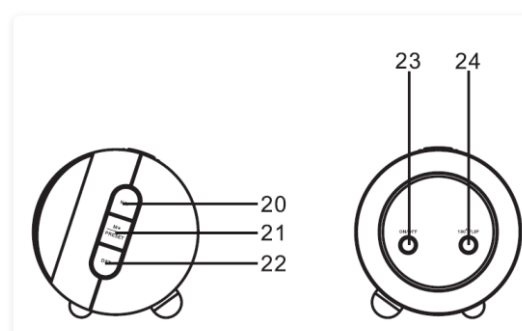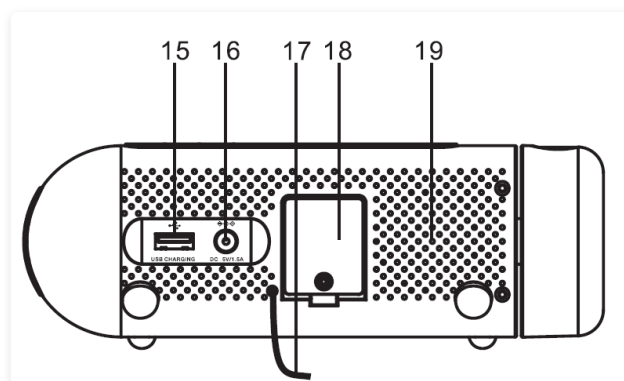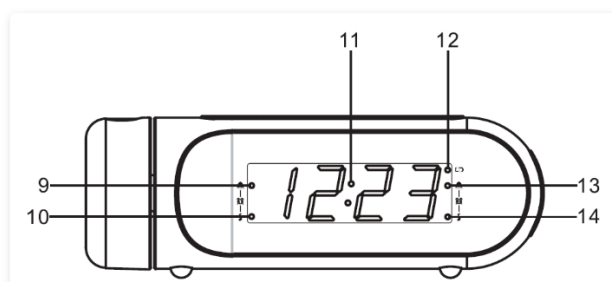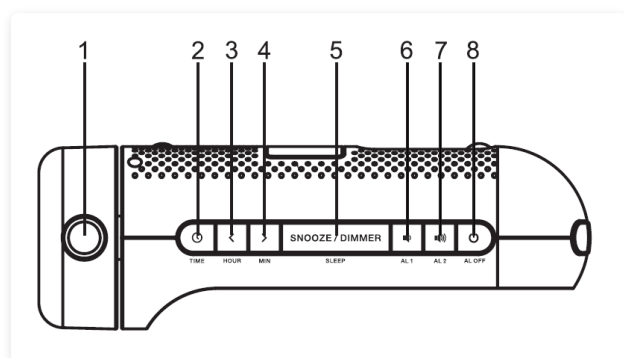

1. Projectorlens
2. TIJD-toets
3. < TERUG/UUR-toets
4. > VOORUIT/MINUUT-toets
5. SLUIMER-/SLAAP-/DIMMER-toets
6. Alarm 1/volume omlaag-toets
7. Alarm 2/volume omhoog-toets
8. AAN/UIT/ALARM-toets
9. Indicator alarm 1 (wekker)
10. Indicator alarm 1 (radio)
11. Scherm
12. Batterij bijna leeg (waarschuwingsindicator voor lege back-upbatterij)
13. Indicator alarm 2 (wekker)
14. Indicator alarm 2 (radio)
15. USB-oplaadpoorten
16. DC-ingangsaansluiting
17. Antenne
18. Batterijvak
19. Luidspreker
20. SLAAP-toets
21. VOORKEUZE/M+-toets
22. DST-toets
23. AAN/UIT-toets projector
24. 180° FLIP-toets

Aansluiten op de stroomvoorziening

1. Steek het snoer van de voedingsadapter in de DC IN-aansluiting van de radio.
2. Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.

De radio is ingeschakeld en staat in de stand-bymodus wanneer u ziet dat het display is ingeschakeld.

Back-upstelsysteem

- De radio is uitgerust met een back-upstelsysteem. Het vereist een 3 V lithiumbatterij (type: CR2032).
- Als er een stroomstoring optreedt, schakelt de radio automatisch over op batterijvoeding en behoudt de klok- en tijdsinstellingen (alleen als back-up, er wordt geen tijd en alarm weergegeven).

De klok instellen

Houd de TIJD-toets in stand-bymodus ingedrukt om de modus klokinstelling te openen.

- De tijd instellen: Druk op de < TERUG/UUR-toets om de uren in te stellen en druk op de > VOORUIT/MINUUT-toets om de minuten in te stellen.
- Druk op de TIJD-toets om elke instellingsoptie te bevestigen.

Naar de radio luisteren

1. Druk op de AAN/UIT-toets om de radio in te schakelen.
2. Druk op de < TERUG/UUR-toets of de > VOORUIT/MINUUT-toets om de frequentie aan te passen.
3. Houd de < TERUG/UUR-toets of de > VOORUIT/MINUUT-toets ingedrukt om automatisch af te stemmen op de volgende beschikbare FM-station.
4. Druk op de AAN/UIT-toets om de radio uit te schakelen.

** Wikkel de antenne volledig uit om de FM-signaalontvangst te verbeteren.

Voorkeuzestations instellen

U kunt tot op 10 voorkeuzestations opslaan.

1. Op een station afstemmen.
2. Houd de toets PRESET/M+ ingedrukt tot "P01" (of de volgende beschikbare positie voor de voorinstelling) op het beeldscherm verschijnt.
3. Druk op de < TERUG/UUR-toets of de > VOORUIT/MINUUT-toets om een voorkeuzenummer (P01-P10) te selecteren.
4. Druk op de PRESET/M+-toets om te bevestigen. Het voorkeuzestation is nu ingesteld.
5. Druk tijdens het luisteren naar de radio herhaaldelijk op de PRESET/M+-toets om een voorkeuzestation te selecteren. U kunt ook één keer op de PRESET/M+-toets drukken en vervolgens op de < TERUG/UUR-toets of de > VOORUIT/MINUUT-toets om een voorkeuzestation te selecteren.

De alarmen gebruiken

Alarmen instellen

U kunt 2 verschillende alarmen instellen. De alarmen instellen:

1. In stand-by modus, Houd de toets ALARM 1 of ALARM 2 ingedrukt om de instellingsmodus voor de alarmtijd te openen.
2. Druk in de alarminstelmodus herhaaldelijk op de ALARM 1-toets of de ALARM 2-toets om door de instelopties te bladeren:

Alarmtijd > Alarmbron

- **Alarmtijd instellen:** Druk op de < TERUG/UUR-toets om de uren in te stellen en druk op de > VOORUIT/MINUUT-toets om de minuten in te stellen.
- **De alarmbron instellen:** Druk op de < TERUG/UUR-toets of de > VOORUIT/MINUUT-toets om het alarm of de radio als alarmbron te selecteren. De bijbehorende alarminicator licht op.

Het alarm wordt automatisch geactiveerd met ingeschakelde alarminicator (alarm of radio), zodra de instelling van het alarm is voltooid.

De alarmen in- of uitschakelen

Wanneer de kloktijd wordt weergegeven, druk dan op de ALARM 1-toets of de ALARM 2-toets om het corresponderende alarm in of uit te schakelen. De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 (alarm of radio) wordt ingeschakeld wanneer het alarm wordt geactiveerd.

Het alarmgeluid deactiveren

- Druk op de ALARM UIT-toets om een alarm uit te schakelen.
- Wanneer het alarm klinkt, dan knippert de corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 (alarm of radio) op het scherm.

Sluimeren

- Wanneer het alarm afgaat, kunt u dit tijdelijk dempen door op de sluimertoets te drukken. Het alarm gaat weer af zodra de sluimertijd (9 minuten) is verlopen.
- De corresponderende indicator Alarm 1 of Alarm 2 (alarm of radio) knippert tijdens de sluimerperiode.
- Druk op de ALARM UIT-toets om de sluimertijd en het alarm te annuleren.

Slaaptimer

- Deze slaapfunctie bepaalt de tijdsduur voordat de radio automatisch uitschakelt.
- Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u meerdere keren op de SLAAP-toets drukken om een slaapperiode te selecteren (opties: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuten en uit).
- De radio schakelt automatisch uit wanneer de slaapperiode is verlopen.
- Druk op de SLAAP-toets om de resterende tijd te controleren voordat de radio uitschakelt.
- Druk op de aan-/uittoets om deze functie te annuleren.

Helderheid van het scherm

Druk op de DIMMER-toets om het helderheidsniveau te wijzigen (laag, hoog of uit).

Zomertijd te activeren (DST)

Houd de DST-toetstingedrukt om de zomertijd te activeren wanneer deze in uw regio van kracht is. Houd de DST-toets ingedrukt om deze functie uit te schakelen.

Projector

Druk op de PROJECTOR AAN/UIT-toets om de huidige tijd op de muur of het plafond te projecteren. Draai de projector (tot 180°) om de projectiehoek aan te passen.

Druk op de 180° FLIP-toets om het geprojecteerde beeld om te keren.

OPMERKING: PROJECTEERT DE TIJD OP HET PLAFOND OF DE MUUR VAN EEN VERDUISTERDE RUIMTE. PROJECTIEBEREIK IS 90 - 270 CM.

Ingebouwde USB-oplader om externe apparaten op te laden

Sluit een extern apparaat (bijv. smartphone, MP3-speler) via een USB-kabel (niet inbegrepen) aan op de USB-poort op de achterzijde van de radio om dat apparaat op te laden. De radio heeft geen toegang tot de inhoud van het aangesloten externe apparaat.

Specificaties

Tunerbereik:	FM: 87,5 – 108 MHz
Aantal stationsgeheugens:	10
Nominaal uitgangsvermogen van versterker:	450 mW (RMS)
Naam van adapterfabrikant :	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Adres:	Huazhaoxin industrial park B-4/F, Golden Phoenix Ind. Zone, Fenggan town, Dongguan. China.
Handelsregisternummer:	91441900050747698U
Identificatie adaptermodel:	OBL-0501500E
Ingangsspanning:	AC 100-240 V
AC-ingangsfrequentie:	50/60 Hz 0,3 A
Uitgangsspanning:	5,0 V
Uitgangsstroom:	1,5 A
Uitgangsvermogen:	7,5 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	≥76.65 %
Efficiëntie bij lage belasting (10%):	78,8%
Stroomverbruik bij nullast:	≤0.1W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur CPR-700 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: CPR-700. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: CPR-700 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: FM 87.5 – 108 MHz
Maximaal audio-uitgangsvermogen: 450mW RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

