



CPR-710

www.denver.eu



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrers rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Det direkte tilslutningskabel anvendes som hovedafbryder. Der skal altid være let adgang til hovedafbryderen. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

CPR-710 LED Clockradio m/projektor



1. Knappen “/ AUTOSØGNING”

2. Knappen “LYDSTYRKE-/ALARM 1”

3. Knappen “LYDSTYRKE+/ALARM 2”

4. Knappen “FORUDINDSTILSTATIONER/UR”

5. Knappen “AUTOSLUK/SNOOZE/DÆMPNING”

6. Knappen “TUNING-/TIME”

7. Knappen “TUNING+/MINUT”

8. Knappen “VENDPROJEKTORBILLEDE”

9. Knappen “TÆND/SLUKPROJEKTOR”

A. Tænd/Sluk

B. Alarm 1 BRUMMER

C. Alarm 1 RADIO

D. SØVN

E. Alarm 2 BRUMMER

F. Alarm 2 RADIO

10. STANDBY BATTERIRUM (bagpanel)

Læg to batterier str. ‘AAA’ i batterirummet for at sikre, at uret fortsætter med at gå nøjagtigt, selv under strømafbrydelse.


11. ANTENNE (bagpanel)

Stræk antennen ud, og drej den i den retning, hvor radiomodtagelsen er bedst.

12. STRØMKABEL (bagpanel)

Slut kablet til en stikkontakt med korrekt spænding.

13. PROJEKTOR (bagpanel) Drej for bedste betragtningsvinkel.

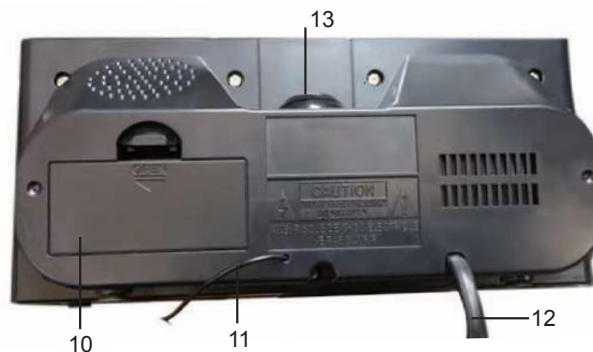

Bemærk: Klokkeslæt og alarmtider kan kun indstilles, mens radioen er slukket.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT

Hvis du vil	Tryk
Indstilling af klokkeslæt	Hold knappen "PRESET CLOCK" (4) inde, til cifrene blinker.
Angiv time	"TUNING - / HOUR" (6)
Angiv minut	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekræfte	"PRESET CLOCK" (4)

INDSTIL ALARM

Hvis du vil	Tryk
Indstille alarmtidspunkt	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2" (3) for alarm 2.
Indstille timetal for alarmen	"TUNING - / HOUR" (6)
Indstille minuttal for alarmen	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekræfte	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2" (3) for alarm 2.

AKTIVERING AF ALARMEN

Hvis du vil	Tryk
Alarm med brummer	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2" (3) for alarm 2.
Alarm med radio	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2" (3) for alarm 2.
Deaktivere alarmen	Knappen "VOLUME - / AL.1" (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2" (3) for alarm 2.
Slå alarmlyd / radio fra	"  / AUTO SCAN" (1)
Snooze	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5)

DISPLAY

Hvis du vil	Tryk
Ændre lysstyrken i displayet	Hold knappen "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) inde for at ændre lysstyrken i displayet. Vælg mellem høj, middel og fra.
Periode for projektion	Knappen "Projection ON/OFF" (9) for at slå til/fra. Tryk på knappen "Projection 180° FLIP" (8) for at vende projektorbilledet.

Generel betjening

Hvis du vil	Tryk
Tænde / slukke	"  / AUTO SCAN" (1)
Søge automatisk efter stationer	Hold knappen "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) inde.
Søge manuelt efter stationer	Tryk gentagne gange på knappen "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7).
Lagre stationer på faste programpladser automatisk	Hold knappen "  / AUTO SCAN" (1) inde, mens radioen er tændt.
Lagre stationer på faste programpladser manuelt	Stil ind på den ønskede station, og hold knappen "PRESET CLOCK" (4) inde. Tryk på knappen "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) for at vælge programplads (1-20). Tryk på knappen "PRESET CLOCK" (4) for at bekræfte.
Genkalde faste stationer	Tryk gentagne gange på knappen "PRESET CLOCK" (4).
Autosluktilstand	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) (10 - 90 minutter).
Ændre lydstyrken	Tryk på knappen "VOLUME - / AL.1" (2) eller "VOLUME + / AL.2" (3).




Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu

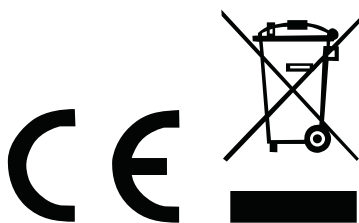

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen CPR-710 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CPR-710. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: FM 87.5 – 108MHz

Maksimal udgangseffekt: 0.5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1