



CPR-710

www.denver.eu



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System für längere Zeit nicht verwenden. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Falsches Einsetzen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
9. Das Kabel zum direkten Anschluss wird als Trennvorrichtung verwendet; die Trennvorrichtung muss jederzeit leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
10. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.


CPR-710 LED-Radiowecker mit Zeitprojektion



1. „ / AUTO-SUCHE“-Taste
2. „LAUTSTÄRKE - / ALARM 1“-Taste
3. „LAUTSTÄRKE + / ALARM 2“-Taste
4. „UHR VOREINSTELLEN“-Taste
5. „SCHLAFEN / SCHLUMMERN / DIMMER“-Taste
6. „SENDERSUCHE - / STUNDE“-Taste
7. „SENDERSUCHE + / MINUTE“-Taste
8. „Projektion 180° UMKEHREN“-Taste
9. „Projektion EIN/AUS“-Taste

- A. Ein/Aus
- B. Alarm 1 SUMMER
- C. Alarm 1 RADIO
- D. SCHLAFEN
- E. Alarm 2 SUMMER
- F. Alarm 2 RADIO

10. STANDBY-BATTERIEFACH (Rückseite)
Sorgen Sie mit zwei AAA-Batterien für exakte Zeitanzeige während vorübergehender Stromausfälle.
11. ANTENNE (Rückseite)
Antenne für optimalen Radioempfang ausziehen und ausrichten.
12. NETZKABEL (Rückseite)
Kabel an Steckdose mit richtiger Spannung anschließen.
13. ZEITPROJEKTION (Rückseite) Für optimalen Betrachtungswinkel schwenken

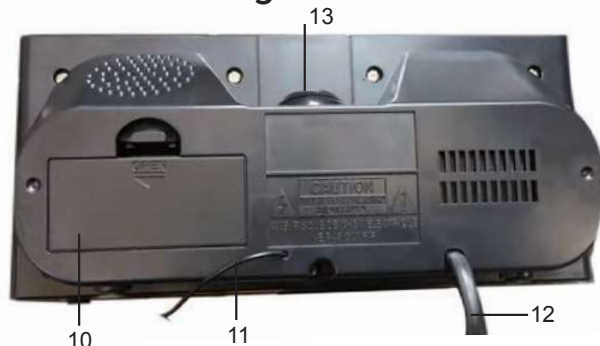

Hinweis: Zeit und Alarmzeiten können nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

ZEIT EINSTELLEN

Aktion	Drücken
Zeit einstellen	Drücken Sie lange die Taste „PRESET CLOCK“ (4), bis die Stellen blinken.
Stunde einstellen	„TUNING - / HOUR“ (6)
Minuten einstellen	„TUNING + / MINUTE“ (7)
Bestätigen	„PRESET CLOCK“ (4)

ALARM EINSTELLEN

Aktion	Drücken
Alarmzeit einstellen	„VOLUME - / AL.1“-Taste (2) für Alarm 1 und „VOLUME + / AL.2“-Taste (3) für Alarm 2
Stundenwert des Alarms einstellen	„TUNING - / HOUR“ (6)
Minutenwert des Alarms einstellen	„TUNING + / MINUTE“ (7)
Bestätigen	„VOLUME - / AL.1“-Taste (2) für Alarm 1 und „VOLUME + / AL.2“-Taste (3) für Alarm 2

ALARM AKTIVIEREN

Aktion	Drücken
Alarm mit Summer	„VOLUME - / AL.1“-Taste (2) für Alarm 1 und „VOLUME + / AL.2“-Taste (3) für Alarm 2
Alarm mit Radio	„VOLUME - / AL.1“-Taste (2) für Alarm 1 und „VOLUME + / AL.2“-Taste (3) für Alarm 2
Alarm deaktivieren	„VOLUME - / AL.1“-Taste (2) für Alarm 1 und „VOLUME + / AL.2“-Taste (3) für Alarm 2
Alarmton / Radio ausschalten	„  / AUTO SCAN“ (1)
Schlummerfunktion	„SLEEP / SNOOZE / DIMMER“ (5)

ANZEIGE

Aktion	Drücken
Anzeigehelligkeit ändern	Halten Sie zum Umschalten der Anzeigehelligkeit zwischen hoch, mittel und aus lange die Taste „SLEEP / SNOOZE / DIMMER“ (5) gedrückt.
Zeit projizieren	Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten die Taste „Projection ON/OFF“ (9). Drücken Sie zum Drehen der Zeit die Taste „Projection 180° FLIP“ (8).

Allgemeine Bedienung

Aktion	Drücken
Ein- / Ausschalten	„  / AUTO SCAN“ (1)
Automatische Sendersuche	Halten Sie „TUNING - / HOUR“ (6) oder „TUNING + / MINUTE“ (7) lange gedrückt
Manuelle Sendersuche	Drücken Sie „TUNING - / HOUR“ (6) oder „TUNING + / MINUTE“ (7) wiederholt
Sender automatisch programmieren	Halten Sie die Taste „  AUTO SCAN“ (1) gedrückt, wenn das Radio eingeschaltet ist.
Sender manuell programmieren	Halten Sie nach Auswahl des Senders die Taste „PRESET CLOCK“ (4) lange gedrückt. Drücken Sie zur Auswahl der Sendernummer (1 bis 20) die Taste „TUNING - / HOUR“ (6) oder „TUNING + / MINUTE“ (7). Drücken Sie zum Bestätigen die Taste „PRESET CLOCK“ (4).
Programmierte Sender aufrufen	Drücken Sie wiederholt die Taste „PRESET CLOCK“ (4).
Schlafmodus	Drücken Sie die Taste „SLEEP / SNOOZE / DIMMER“ (5) (10 – 90 Minuten).
Lautstärke ändern	Drücken Sie die Taste „VOLUME - / AL.1“ (2) oder „VOLUME + / AL.2“ (3).




Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen
in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



www.denver.eu

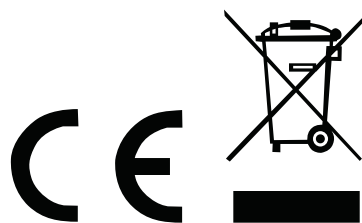

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp CPR-710 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: CPR-710. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: FM 87.5 - 108MHz

Max. Ausgangsleistung: 0.5W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1