



CR-430MK2

denver.eu

04/26



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultâneo. Remova as pilhas quando não for utilizar o sistema durante um período prolongado. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posição incorreta poderá causar uma explosão. Pilhas não incluídas.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.
9. O cabo de ligação direta é utilizado como um dispositivo de desconexão, o qual deverá manter-se sempre operacional. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
10. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Rádio Despertador LED com Alarme Duplo

Manual de instruções

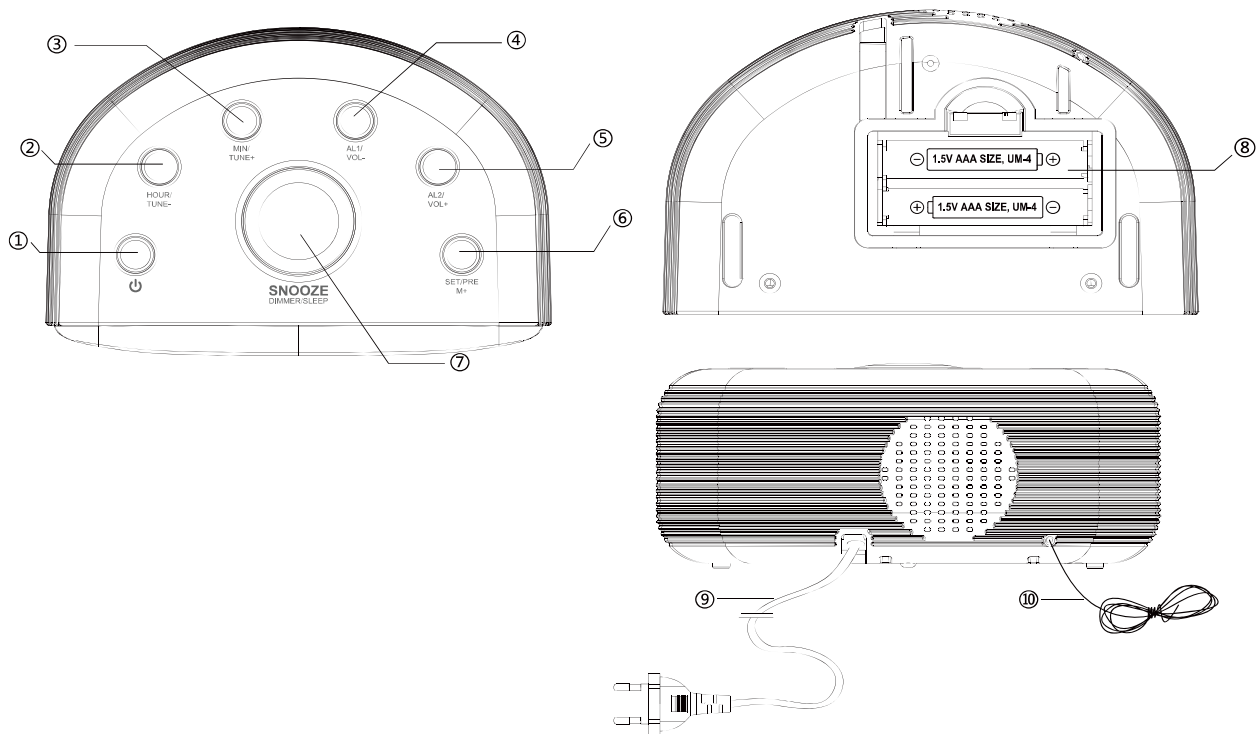

Botões

- 1.
2. Botão "HOUR / TUNE-"
3. Botão "MIN / TUNE+"
4. Botão "AL 1 / VOL-"
5. Botão "AL 2 / VOL+"
6. Botão "SET/PRE M+"
7. Botão "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"
8. Compartimento das pilhas
9. Cabo de alimentação CA – ligar à tensão de alimentação correta.
10. Antena – expandir e reposicionar para uma melhor recepção de rádio.

Este rádio despertador é alimentado a eletricidade CA. Utilize duas pilhas "AAA" para manter a hora certa durante um corte de energia temporário. Insira as pilhas verificando as marcações de polaridade (+/-) no compartimento das pilhas (8).

Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica com a tensão correta. Consulte as etiquetas de classificação no rádio. **NÃO LIGUE O RÁDIO A UMA TOMADA ELÉTRICA SE NÃO TIVER A CERTEZA DA TENSÃO.**

Nota: A hora e os alarmes apenas podem ser definidos com o rádio desligado.

ACERTAR HORA

Para	Premir
Acertar a hora	Mantenha premido o botão "SET / PRE M+" (6) até os dígitos ficarem intermitentes.
Definir hora	Botão "HOUR / TUNE-" (2)
Definir minutos	Botão "MIN / TUNE+" (3)
Confirmar	Botão "SET / PRE M+" (6)

DEFINIR ALARME

Para	Premir
Definir a hora do alarme 1	Botão "AL 1 / VOL-" (4)
Definir a hora do alarme 2	Botão "AL 2 / VOL+" (5)
Definir a hora do alarme	Botão "HOUR / TUNE-" (2)
Definir os minutos do alarme	Botão "MIN / TUNE+" (3)

ATIVAR ALARME

Para	Premir
Alarme com sirene	Premir o botão "AL 1 / VOL-" (4) ou o botão "AL 2 / VOL+" (5) uma vez, o indicador de sirene   acende
Alarme com rádio	Premir o botão "AL 1 / VOL-" (4) ou o botão "AL 2 / VOL+" (5) duas vezes, o indicador do rádio   acende
Desativar alarme	Premir o botão "AL 1 / VOL-" (4) ou o botão "AL 2 / VOL+" (5) até não aparecer qualquer indicador
Desligar o alarme/rádio	Botão "  " (1)
Adiar	Botão "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (7)

BRILHO DO ECRÃ

Premir o botão "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (7) para ajustar o brilho do ecrã.

Funções gerais

Para	Premir
Ligar/desligar	Botão "  " (1)
Sintonização Automática	Manter premido o botão "HOUR / TUN-" (2) ou o botão "MIN / TUN+" (3) durante 3s.
Sintonização Manual	Premir repetidamente o botão "HOUR / TUN-" (2) ou o botão "MIN / TUN+" (3)
Guardar estações	Depois de selecionar uma estação, mantenha premido o botão "SET / PRE M+" (6) até o ecrã piscar. Em seguida, prima o botão "HOUR / TUN-" (2) ou o botão "MIN / TUN+" (3)

	para seleccionar o número da estação (1-10). Volte a premir o botão "SET / PRE M+" (6) para confirmar.
Ir para uma estação guardada	Prima o botão "SET / PRE M+" (6) para seleccionar uma estação guardada.
Modo silêncio	Com o rádio ligado, prima repetidamente o botão "SNOOZE/ DIMMER/SLEEP" (7) para definir o tempo até entrar em suspensão (10 - 90 minutos).

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio CR-430MK2 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: CR-430MK2. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: CR-430MK2 e aceda à página.

Alcance da frequência de funcionamento: FM 87.5-108MHz
Potência de saída máxima: 0.5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

