



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og risikere at medføre høretab.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
8. Det direkte strømkabel bruges som frakoblingsanordning, og frakoblingsanordningen skal være let at betjene. Så sørg for, at der er plads omkring stikkontakten, så den er let tilgængelig.
9. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Advarsel: Knapcellebatteri indeni

Funktionsknapper

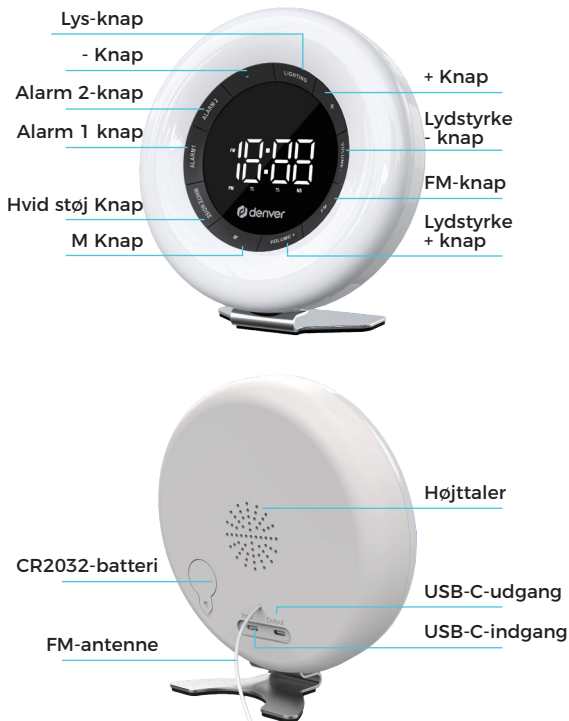

Strømtilslutning

Sæt USB-A-enden af kablet i strømadapteren og den anden ende Type-C i produktet.

USB-C-udgang: 5V/1A(MAX)

Indstilling af tidssystem

Standarduret er 12 timer, PM vises efter 12:00.

- Tryk to gange på "M-knappen" for at skifte mellem 12 timer og 24 timers visning.

- Tryk én gang på "M-knappen" for at justere lysstyrken på det digitale display i 4 niveauer (Max, mellem, minimum og Off).

Indstilling af tid

- Tryk og hold "M-knappen" nede for at gå ind i timeindstillingen og juster værdien med +/- knappen.

- Når du er færdig med timeindstillingen, skal du trykke én gang på "M-knappen" for at gå til minutindstillingen og justere værdien med +/- knappen.

- Tryk én gang på "M-knappen" for at afslutte, når minutindstillingen er færdig.

(Hvis der ikke foretages nogen handling i 10 sekunder, vender den tilbage til ur visningen)

Indstilling af vækkeur

Produktet har to alarmfunktioner (Alarm 1 og Alarm 2), som kan slås til eller fra ved at trykke på den tilsvarende alarmknap.

Tryk og hold "Alarmknappen" nede i 3 sekunder for at gå ind i alarmindstillingstilstanden, vækkeurs ikonet og klokkeslættet begynder at blinke.

- Tryk én gang på "Alarmknappen" for at skifte indstillinger efter tur: Time - minutter - lyd - lydstyrke - forskudt tid for opvågningslys - gem og afslut.

- Tryk på +/- knappen for justere.

Dette ur har:

- 5 Alarmlyde + FM-radio (stationen gemmes, når FM-tilstand forlades).
 - 17 justerbare volumener
 - 10 justerbare lysstyrker
 - 5 justerbare tidsindstillinger for opvågningslys (5,10,15,30 og 60 minutter)
- (Hvis der ikke foretages nogen handling i 10 sekunder, gemmes den sidste indstilling, og der vendes tilbage til ur displayet).

Når vækkeuret når fremrykningstiden for opvågningslys, begynder vækkeurs symbolet at blinke, og det varme, hvide opvågningslys tændes gradvist til den indstillede lysstyrke.

Snooze-funktion

-Tryk på en vilkårlig knap for at gå i slumretilstand, når alarmer ringer. Opvågningslys og alarmer slukkes midlertidigt. Alarmer ringer igen efter 5 minutter, og vågelyset tændes gradvist i det tredje minut af slumretiden.

-Tryk én gang på "Alarmknappen" for at slå alarmer fra for den aktuelle dag, og indstillingen af vækkeuret for næste dag er stadig gyldig.

Hvis den ikke er indstillet til slumretilstand eller slået fra, ringer alarmer i 5 minutter, hvorefter den automatisk slår fra for dagen, og vækkeurindstillingen for næste dag er stadig gyldig.

Indstilling af FM-radio

Første gang du går i FM-tilstand, søger den automatisk efter stationer. Man kan også trykke på "FM-knappen" og holde den

nede for automatisk at søge efter stationer og derefter gå i FM-tilstand

-Tryk på "FM-knappen" for at gå ind i FM-radiotilstand, FM-ikonet forbliver tændt, og skærmen viser P01 (01 repræsenterer den første radiostation). Tryk igen for at forlade FM-tilstand. Tryk på +/--knappen for at skifte mellem forudindstillede stationer.

-Tryk på Volume + for at øge lydstyrken, og tryk på Volume - for at sænke lydstyrken

Funktionsknappen kan bruges normalt, og FM vil stadig arbejde i baggrunden.

-For at scanne efter nye FM-kanaler skal du trykke på og holde "FM-knappen" nede.

(Hvis der ikke sker noget inden for 3 sekunder, vender ur displayet tilbage, og FM-tilstanden fungerer stadig i baggrunden med FM-ikonet konstant tændt).

Indstilling af hvid støj

For at tænde eller slukke for den hvide støj skal du trykke på "hvid støj-knappen".

-Tryk og hold "hvid støj-knappen" nede i 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstanden, hvid støj-ikonet begynder at blinke.

-Tryk én gang på "hvid støj-knappen" for at skifte indstillinger efter tur: Lydstyrke - automatisk slukning (5,10,15,30 og 60 minutter) afslutning.

-Tryk på +/- knappen for at justere.

Indstilling af natlys

-Tryk på "Lysknappen" for at skifte til natlystilstand (herunder varmt hvidt lys, langsom regnbue, regnbuegradient, rød, blå, grøn, lilla, pink, gul, cyan, OFF),

- Tryk og hold "lysknappen" nede for at slukke for natlyset, og tryk på lysknappen igen for at få vist hukommelsen for den sidste lystilstand.
- Tryk og hold på + knappen for at øge lysstyrken, tryk og hold på - knappen for at mindske lysstyrken.

Information om adapteren

Producentens navn eller varemærke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Rambow Electronic Technology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Plant 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Model-identifikator	HBA20
Indgangsspænding	100-240V
AC-indgangsfrekvens	50/60HZ
Udgangsspænding	5V2A
Udgangsstrøm	0.3A
Udgangseffekt	10W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	80%
Effektivitet ved lavbelastning (10%)	7%
Strømforbrug uden belastning	0.1W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne

måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen CRL-342 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: CRL-342.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: CRL-342, og gå til siden.

Maksimal lydudgangseffekt: 10W RMS

FM-radio-driftsfrekvensområde: 87.5MHz-108MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

