



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1.Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.

2.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.

3.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.

4.Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

5.Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!

6.Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan je oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.

7.Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.


8.Als de stroomkabel rechtstreeks als stroomonderbreker wordt gebruikt, moet de stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact ruimte is voor gemakkelijke toegang.

9.Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Waarschuwing: Knoopcelbatterij binnenin

Functieknoppen



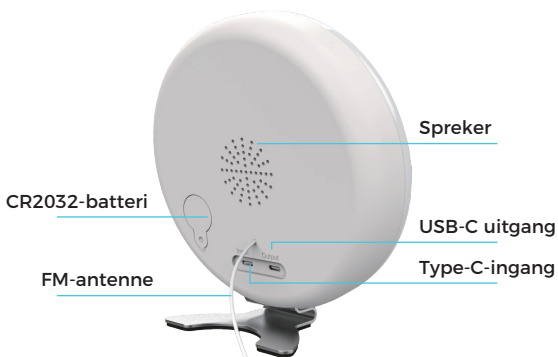

Stroomaansluiting

Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op de voedingsadapter en het andere uiteinde Type-C op het product.

USB-C-uitgang: 5V/1A(MAX)

Klok instellen

De standaardklok is 12 uur, PM wordt weergegeven na 12:00 uur.

- Druk twee keer op de "M knop" om te schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs weergave.
- Druk eenmaal op de "M knop" om de helderheid van de klok op het digitale display aan te passen in 4 niveaus (Max, Medium, Minimum en Off).

Tijdstelling

- Houd de knop "M" ingedrukt om de uurinstelling te openen en

pas de waarde aan met de knop +/-

- Druk na het instellen van het uur eenmaal op de knop "M" om de minuten in te stellen en pas de waarde aan met de knop +/-.
- Druk eenmaal op de "M knop" om af te sluiten nadat de minuten zijn ingesteld.

(Als er gedurende 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, keert het terug naar de klokweergave)

Wekker instellen

Het product heeft twee wekkerfuncties (Alarm 1 en Alarm 2), die kunnen worden in- of uitgeschakeld door op de bijbehorende wekkerknop te drukken.

Houd de "Alarm knop" gedurende 3 seconden ingedrukt om de instelmodus voor de wekker te openen, het wekkerpictogram en het uur beginnen te knipperen.

- Druk eenmaal op de "Alarmknop" om achtereenvolgens de instellingen te wijzigen: Uur - minuten - geluid - volume - Weklicht vervroegde tijd - opslaan en afsluiten.
- Druk op +/- om aan te passen.

Deze klok heeft:

- 5 Alarmgeluiden + FM-radio (zender opgeslagen bij het verlaten van de FM-modus).
- 17 instelbaar volume
- 10 instelbare helderheden
- 5 instelbare tijdstellingen voor het weklicht (5,10,15,30 en 60 minuten)

(Als er gedurende 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de laatste instelling opgeslagen en wordt er teruggekeerd naar de klokweergave).

Wanneer de wekker de tijd bereikt waarop de weklamp moet beginnen te knippen, moet het wekkersymbool beginnen te knippen en moet de weklamp geleidelijk de ingestelde helderheid aannemen.

Sluimerfunctie

-Druk op een willekeurige knop om naar de sluimermodus te gaan als de wekker afgaat. Het weklampje en de wekker gaan tijdelijk uit. De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af, het wake-up lichtje gaat geleidelijk aan aan in de derde minuut van de sluimerstand.

-Druk eenmaal op de "Alarm knop" om de wekker voor de huidige dag uit te zetten, de wekkerinstelling voor de volgende dag is nog steeds geldig.

Als het alarm niet is ingesteld op de sluimerstand of is uitgeschakeld, zal het gedurende 5 minuten afgaan, waarna het automatisch voor die dag wordt uitgeschakeld op en de wekkerinstelling voor de volgende dag nog steeds geldig is.

De FM-radio instellen

De eerste keer dat je de FM-modus inschakelt, worden de zenders automatisch gezocht. Gebruikers kunnen ook de "FM-knop" ingedrukt houden om automatisch zenders te zoeken en vervolgens naar de FM-modus te gaan

-Druk op de "FM-knop" om de FM-radiomodus te activeren, het FM-pictogram blijft aan en op het scherm verschijnt P01 (01 staat voor de eerste radiozender). Druk nogmaals om de FM-modus te verlaten. Druk op de + knop om te schakelen tussen voorkeuzezenders.

-Druk op Volume + om het volume te verhogen en druk op Volume - om het volume te verlagen.

De functietoets kan normaal worden gebruikt en FM werkt nog

steeds op de achtergrond.

- Houd "FM-knop" ingedrukt om naar nieuwe FM-kanalen te scannen.

(Als er binnen 3 seconden geen bediening plaatsvindt, keert de klokweergave terug en blijft de FM-modus op de achtergrond werken met het FM-pictogram constant aan).

Instelling witte ruis

Druk op de "knop witte ruis" om de witte ruis in of uit te schakelen.

- Houd de "knop witte ruis" 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen, het pictogram witte ruis begint te knipperen.

- Druk eenmaal op de knop "witte ruis" om de instellingen beurtelings te wijzigen: Geluidsvolume- automatisch uitschakelen (5,10,15,30 en 60 minuten) en afsluiten.

- Druk op +/- om aan te passen.

Instelling nachtlampje

- Druk op de "Lichtknop" om over te schakelen naar de nachtluchtmodus (inclusief warm wit licht, regenboog langzaam lopend, regenboogverloop, rood, blauw, groen, paars, roze, geel, cyaan, UIT),

- Houd de "Lichtknop" ingedrukt om het nachtlucht uit te schakelen en druk nogmaals op de lichtknop om het geheugen van de laatste uitgaande lichtmodus weer te geven.

- Houd de knop + ingedrukt om de helderheid te verhogen, houd de knop - ingedrukt om de helderheid te verlagen

Informatie over adapters

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregistra-tienummer en adres	Shenzhen Rambow elektronische technologie Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Fabriek 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Modelaanduiding	HBA20
Ingangsspanning	100-240V
Ingangsfrequentie AC	50/60HZ
Uitgangsspanning	5V2A
Uitgangsstroom	0.3A
Uitgangsvermogen	10W
Gemiddelde actieve efficiëntie	80%
Rendement bij lage belasting (10%)	7%
Stroomverbruik bij nullast	0.1W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade

toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur CRL-342 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: CRL-342. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: CRL-342 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 10W RMS

FM-radiofrequentiebereik: 87.5MHz-108MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

