



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quelairdemadecor.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation


Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången spara anvisningarna för framtida bruk.

- 1.Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- 2.Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
- 3.Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
- 4.Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
- 5.Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- 6.Skydda dina öron mot hög volym. Hög volym kan skada dina öron och riskera att leda till hörselnedsättning.
- 7.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
- 8.Om en direkt strömkabel används som franskiljningsanordning ska franskiljningsanordningen vara lätt att använda. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget så att det är lätt att komma åt.
- 9.Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Varning: Knappcellsbatteri inuti

Funktionsknappar



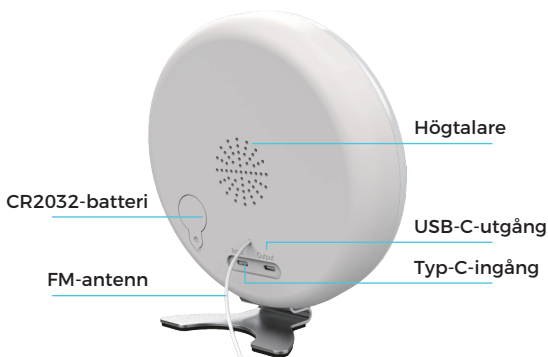

Strömanslutning

Anslut USB-A-änden av kabeln till nätadaptern och den andra änden Typ-C till produkten.

USB-C-utgång: 5V/1A(MAX)

Inställning av klocka

Standardklockan är 12-timmars, PM visas efter 12:00.

- Tryck två gånger på "M-knappen" för att växla mellan 12 och 24 timmars visning.
- Tryck en gång på "M-knappen" för att justera ljusstyrkan på den digitala displayen i 4 nivåer (Max, Medium, Minimum och Off).

Tidsinställning

- Håll "M-knappen" intryckt för att komma till timinställningen, justera värdet med +/- knappen

- När du är klar med timinställningen trycker du en gång på "M-knappen" för att komma till minutinställningen och justerar värdet med +/- knappen.
- Tryck en gång på "M-knappen" för att avsluta när minutinställningen är klar.
(Om ingen åtgärd vidtas under 10 sekunder återgår den till klockvisning)

Inställning av väckarklocka

Produkten har två larmfunktioner (Alarm 1 och Alarm 2), som kan slås på eller av genom att trycka på motsvarande larmknapp.

Håll "Alarm-knappen" intryckt i 3 sekunder för att gå till inställningsläge för alarm, alarmklockans ikon och timme börjar blinka.

- Tryck en gång på "Alarmknappen" för att växla inställningar i tur och ordning: Timme - minuter - ljud - volym - väckningslampa - fördröjning - spara och avsluta.
- Tryck på +/- knappen för att justera.

Denna klocka har:

- 5 Larmljud + FM-radio (stationen sparas när FM-läget avslutas).
- 17 justerbar volym
- 10 justerbar ljusstyrka
- 5 justerbara tidsinställningar för väckningsljudet (5,10 ,15,30 och 60 minuter)
(Om ingen åtgärd vidtas under 10 sekunder sparas den senaste inställningen och klockan återgår till att visas på displayen).

När väckarklockan når den inställda tiden för väckningsljudet börjar väckningssymbolen att blinka och det varmvita

väckningsljuset tänds gradvis till inställd ljusstyrka.

Snooze-funktion

-Tryck på valfri knapp för att aktivera snooze-läget när alarmer ringer. Väckningsljuset och alarmer släcks tillfälligt. Alarmer ringer igen efter 5 minuter och väckningslampan tänds gradvis under den tredje minuten av snooze-läget.

-Tryck en gång på "Alarmknappen" för att stänga av alarmer för den aktuella dagen, och inställningen för nästa dag gäller fortfarande.

Om väckarklockan inte är inställd på snooze eller avstängd kommer den att ringa i 5 minuter, därefter stängs av automatiskt för dagen och väckarklockans inställning för nästa dag gäller fortfarande.

Inställning av FM-radio

Första gången du går in i FM-läget söker den automatiskt efter stationer. Du kan också hålla "FM-knappen" intryckt för att automatiskt söka efter stationer och sedan gå in i FM-läge

-Tryck på "FM-knappen" för att aktivera FM-radioläget, FM-ikonen förblir tänd och på skärmen visas P01 (01 representerar den första radiostationen). Tryck igen för att stänga av FM-läget. Tryck på +-knappen för att växla mellan förinställda stationer.

-Tryck på volym + för att höja volymen och tryck på volym - för att sänka volymen

Funktionsknappen kan användas normalt och FM kommer fortfarande att fungera i bakgrunden.

-För att söka efter nya FM-kanaler, tryck och håll in "FM-knappen" (Om ingen åtgärd vidtas inom 3 sekunder återgår klockvisningen och FM-läget fungerar fortfarande i bakgrunden)

med FM-symbolen ständigt påslagen).

Inställning för vitt brus

För att sätta på eller stänga av det vita bruset, tryck på "white noise button".

-Tryck och håll in "white noise button" i 3 sekunder för att gå till inställningsläget, ikonerna för vitt brus börjar blinka.

-Tryck en gång på "white noise-knappen" för att växla inställningar: Ljud-volym- automatiskt avstängning (5,10 ,15,30 och 60 minuter) avsluta.

-Tryck på +/- knappen för att justera.

Inställning för nattljus

-Tryck på "Light-knappen" för att växla till nattbelysningsläget (inklusive varmvitt ljus, regnbåge med långsam gång, regnbågsgradient, rött, blått, grönt, lila, rosa, gult, cyan, OFF),

-Håll "Light-knappen" intryckt för att stänga av nattbelysningen och tryck på "Light-knappen" igen för att visa minnet av det senaste ljusläget.

-Tryck och håll in ++-knappen för att öka ljusstyrkan, tryck och håll in --knappen för att minska ljusstyrkan

Information om adaptorn

Tillverkarens namn eller varumärke, registreringsnummer och adress	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Anläggning 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Modellidentifierare	HBA20
Ingångsspänning	100-240V
Inmatad AC-frekvens	50/60HZ
Utgångsspänning	5V2A
Utgående ström	0.3A
Utgångseffekt	10W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	80%
Verkningsgrad vid låg belastning (10%)	7%
Strömförbrukning utan belastning	0.1W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in

kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning CRL-342 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: CRL-342. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: CRL-342 och gå till sidan.

Maximal ljudut effekt: 10W RMS

FM-radiofrekvensområde: 87.5MHz-108MHz

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

