



ECQ-103MK2

denver.eu

04/2026



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger


1. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Advarsel: knapcelle indeni

Vækkeur med trådløs oplader

Model: ECQ-103MK2

I. Funktionsknapper

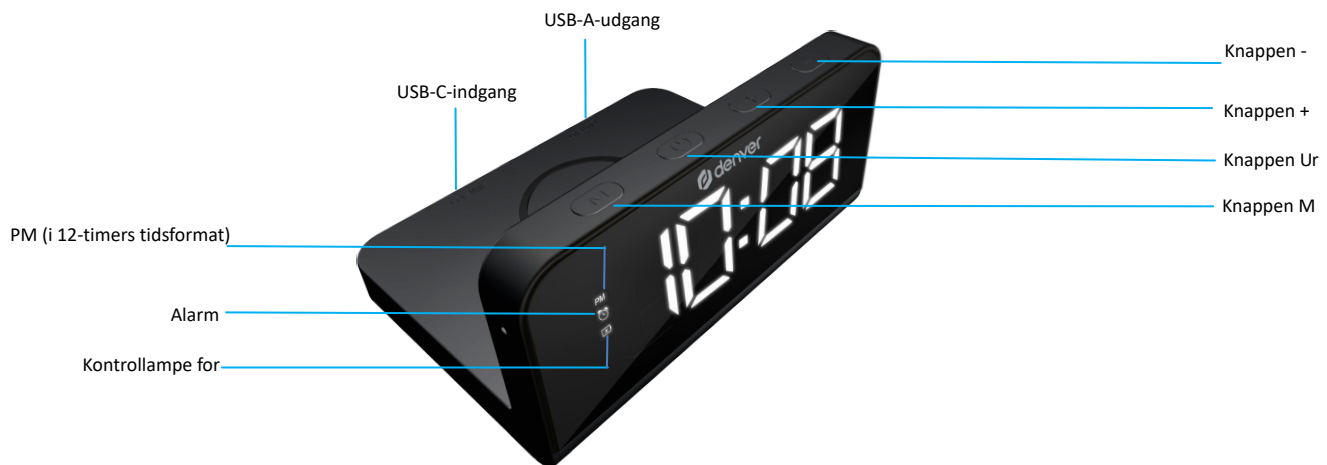

II. Brugervejledning

1. Tilslutning til lysnettet

1.1 Slut kablets USB-A-stik til strømforsyningen, og slut Type-C-stikket til produktet, hvorefter produktet kan fungere normalt.

2. Trådløs opladning og USB-udgang

2.1 Udgangseffekt for trådløs opladning: 10 W

2.2 Statusindikator for trådløs opladning:

Sluttet til lysnettet: Blinker 2x

Standby: fra

Opladning: til

Fuldt opladet: fra

FOD (detektion af fremmedlegeme): blinker

3. Knapfunktioner

3.1 Knapperne: "M", "Ur", "+", "-"

3.2 Indstilling af tidsformat:

Tryk to gange på knappen M for at vælge mellem 12-timers og 24-timers tidsformat. PM vises, når tidsformatet 12 timer er valgt.

3.3 Indstilling af uret:

3.3.1 Tryk én gang på knappen M for at indstille timetallet, og tryk dernæst gentagne gange på knapperne "+" / "-" for at indsætte timetallet.

3.3.2 Når timetallet er indstillet, skal du trykke på knappen M for at indstille minuttallet og trykke gentagne gange på knapperne "+" / "-" for at indsætte minuttallet.

3.3.3 Når du er færdig med indstillingen, skal du trykke på knappen M for at afslutte.

Bemærk: Når du indstiller tiden, afsluttes den automatisk efter 8 sekunder.

3.4 Alarmindstillinger:

3.4.1 Hold knappen "+" eller "-" inde for at slå alarmen til eller fra. Alarmindikatoren lyser, når alarmen er slået til.

3.4.2 Tænd vækkeuret, hold knappen M inde for at indstille timetallet for alarmen, og tryk gentagne gange på knappen "+" / "-" for at indsætte timetallet.

3.4.3 Når timetallet er indstillet, skal du trykke én gang på knappen M for at indstille minuttallet for alarmen og trykke gentagne gange på knappen "+" / "-" for at indsætte minuttallet.

3.4.4 Når du er færdig, skal du trykke på knappen M for at afslutte.

Bemærk: Når du indstiller en alarm, afsluttes den automatisk efter 8 sekunder.

3.4.5 Når alarmen lyder, behøver du ikke foretage dig noget. Når alarmen har givet lyd i 3 minutter, slår den automatisk fra, eller du kan holde knappen Ur inde for at slå alarmen fra.

3.4.6 Når alarmen lyder, kan du trykke på en hvilken som helst knap for at aktivere snooze. Alarmen lyder igen efter 5 minutter. I snoozetilstand kan du trykke på en hvilken som helst knap så mange gange, du vil, for at udsætte vækningen (hvis du vil slå alarmen helt fra, skal du holde knappen "+" / "-" inde for at gøre dette).

3.4.7 Lysstyrken i urets display kan indstilles i tre niveauer (høj, lav, fra) : Brug knapperne "+" og "-" til valg af lysstyrke for det digitale display. Standardindstillingen er høj lysstyrke. Hvert tryk på knappen "-" nedsætter lysstyrken med ét trin, og hvert tryk på knappen "+" øger lysstyrken med ét trin.

3.5 Strømsparefunktion:

3.5.1 Knapcellebatteriet bruges kun til urets hukommelsesfunktion.

3.5.2 Når den eksterne strømforsyning er frakoblet, vil alle funktioner være utilgængelige. Disse bliver igen tilgængelige, når strømforsyningen genoprettes.

4. Forholdsregler:

Særlig bemærkning: Hvis du ønsker at anvende vækkeuret, den trådløse oplader og USB-udgangen samtidig, skal du sikre dig, at du anvender en QC2.0- eller QC3.0-strømforsyning. Hvis du anvender en forsyningsspænding på 5 V, kan den trådløse oplader og vækkeuret fungere normalt samtidig.

4.1 Undlad at klemme eller støde enheden.

4.2 Skil ikke enheden ad, og undgå kortslutning ved ikke at udsætte den for ild eller vand.

4.3 Brug ikke den trådløse oplader ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i korrosive miljøer, da kredsløbet ellers kan tage skade eller batteriet lække.

4.4 Placer ikke kort med magnetstribe (ID-kort, bankkort osv.) med magnetstriben eller chippen for tæt på enheden, således at der ikke opstår fejl på kortets magnetstribe m.v.

4.5 Hold en afstand på mindst 20 cm mellem evt. implanterede medicinske enheder (pacemaker, cochlear-implantat osv.) og den trådløse oplader. Derved undgår du, at den medicinske enhed påvirkes.

4.5 Undgå ulykker ved at holde øje med børn, så de ikke leger med den trådløse oplader. Den er ikke et legetøj.

4.6 Hold trådløse opladere og modtageenheder på afstand af vand og anden væske.

4.7 Hvis du har brug for at rengøre opladeren, skal du først koble den fra strømforsyningen.

4.8 Hold den omgivende temperatur indenfor området 0-45 °C.

4.9 Den omgivende luftfugtighed skal holdes på: 20-85 % (40 °C).

* Illustrationerne i brugervejledningen er skematiske gengivelser, og det faktiske produkt gælder.

* Omfatter: ladekabel, brugervejledning.

* Strømforsyning medfølger ikke. Hvis du har behov for en sådan, skal du købe den separat eller benytte telefonens originale strømforsyning.

III. Specifikationer

Indgangsspænding: Jævnstrøm 5 V/3 A, 9 V/2 A

Udgangseffekt: 10 W

Opladningseffektivitet: 85 %

Senderækkevidde: 4-5 mm

Driftsfrekvens: 110-205 KHz

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen EQQ-103MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: EQQ-103MK2. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/ andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: EQQ-103MK2, og gå til siden.

Driftsfrekvens: 110-205 kHz

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

DEN-5

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

