



ECQ-103MK2

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
2. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C.
5. Öffnen Sie das Produkts nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
9. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
10. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Warnung: Knopfzelle im Inneren

Wecker mit kabellosem Ladegerät Modell: ECQ-103MK2

I. Funktionstasten

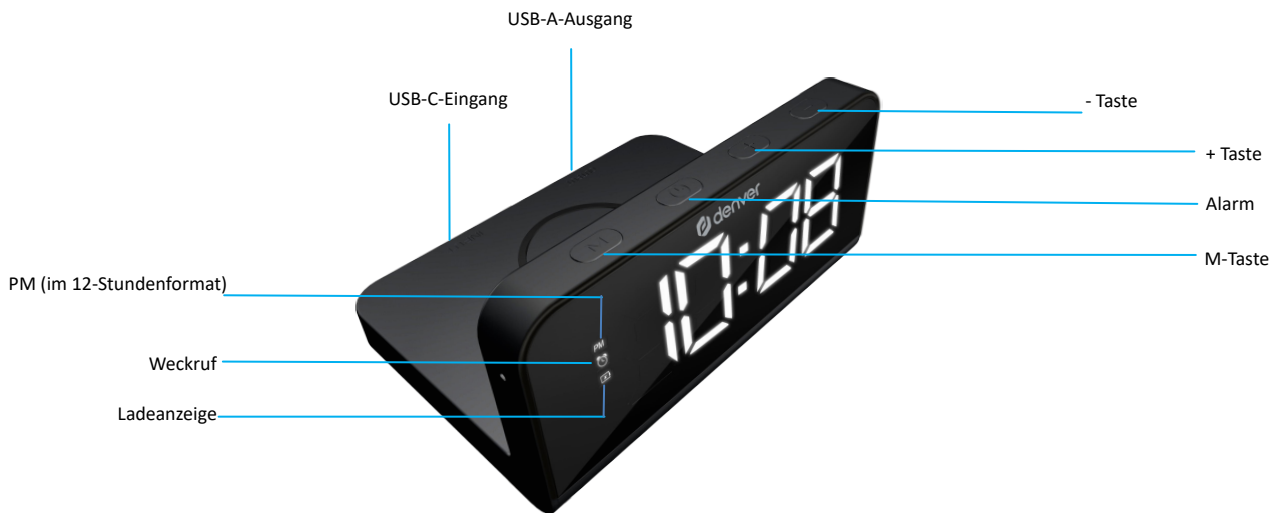

II. Bedienungsanleitung

1. Anschluss an die Stromversorgung

1.1 Schließen Sie das USB-A-Ende des Kabels am Netzteil und das Typ-C-Ende am Produkt an, um das Produkt normal betreiben zu können.

2. Kabelloses Laden und USB-Ausgang

2.1 Ausgangsleistung beim kabellosen Laden: 10 W

2.2 Statusanzeige für kabelloses Laden:

Verbunden mit Stromversorgung: blinkt 2 x

Standby: aus

Laden: an

Vollständig geladen: aus

FOD (Fremdkörpererkennung): blinkt

3. Tastenfunktionen

3.1 Tasten: „M“, „Alarm“, „+“, „-“

3.2 Zeitformat einstellen:

Drücken Sie zweimal die Taste M, um zwischen 12- und 24-Stundenformat umzuschalten; im 12-Stundenformat wird PM (nachmittags) angezeigt.

3.3 Uhrzeit einstellen:

3.3.1 Drücken Sie einmal die Taste M, um die Uhrzeit einzustellen, und drücken Sie dann wiederholt die Tasten „+“ / „-“, um die Uhrzeit einzustellen.

3.3.2 Nachdem Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie M, um die Minute aufzurufen; dann drücken Sie wiederholt „+“ / „-“, um die Minute einzustellen.

3.3.3 Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie zum Beenden die Taste M.

Hinweis: Wenn Sie die Uhrzeit einstellen, wird die Anzeige nach 8 Sekunden automatisch beendet.

3.4 Weckruf einstellen:

3.4.1 Halten Sie „+“ oder „-“ gedrückt, um den Weckruf ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten des Weckrufs leuchtet die Weckrufanzeige.

3.4.2 Halten Sie nach dem Einschalten des Weckrufs die Taste M gedrückt, um zum Einstellen der Weckzeit zu gelangen, dann drücken Sie wiederholt „+“ / „-“, um die Stunde einzustellen.

3.4.3 Nachdem Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie einmal die Taste M, um die Einstellung für die Minute des Weckrufs aufzurufen, dann drücken Sie wiederholt „+“ / „-“, um die Minute einzustellen.

3.4.4 Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie M zum Beenden.

Hinweis: Wenn Sie einen Alarm einstellen, wird die Anzeige nach 8 Sekunden automatisch beendet.

3.4.5 Nachdem der Weckruf ertönt, nehmen Sie keine weiteren Einstellungen vor. Nachdem der Wecker für 3 Minuten ertönt hat, schaltet er sich automatisch aus. Alternativ halten Sie die Alarmtaste gedrückt, um den Weckruf auszuschalten.

3.4.6 Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlummermodus aufzurufen. Der Wecker ertönt nach 5 Minuten erneut. Drücken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste, um eine unbegrenzte Anzahl von Schlummerperioden einzulegen (wenn Sie den Wecker ganz ausschalten möchten, halten Sie die Taste „+“ / „-“ gedrückt).

3.4.7 Die Helligkeit der Zeitanzeige kann in drei Stufen eingestellt werden (hoch, niedrig, aus): Verwenden Sie die Tasten „+“ und „-“ um die Helligkeit der Anzeige einzustellen, wobei die Standardeinstellung die hellste ist. Jeder Tastendruck auf „+“ verringert die Helligkeit um eine Stufe, und jeder Tastendruck auf „-“ erhöht die Helligkeit um eine Stufe.

3.5 Energiesparfunktion:

3.5.1 Die Knopfbatterie wird nur als Gangreserve verwendet.

3.5.2 Bei Stromausfall sind alle Funktionen ungültig und kehren in den Normalzustand zurück, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

4. Sicherheitshinweise:

Besondere Hinweise: Wenn Sie den Wecker, das kabellose Ladegerät und den USB-Ausgang gleichzeitig verwenden möchten, muss ein QC2.0- oder QC3.0-Netzteil verwendet werden; wenn Sie ein 5-V-Netzteil verwenden, arbeiten das kabellose Ladegerät und der Wecker gleichzeitig.

4.1 Quetschen und stoßen Sie das Gerät nicht hart an.

4.2 Demontieren Sie das Gerät nicht, verbrennen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht in Wasser ein, um Kurzschluss zu vermeiden.

4.3 Verwenden Sie das kabellose Ladegerät nicht bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in korrosiven Umgebungen, um eine Beschädigung der Schaltkreise und Leckagen zu vermeiden.

4.4 Legen Sie Magnetkarten (Personalausweis, Bankkarte usw.) mit Magnetstreifen oder Chip nicht zu nahe an das Gerät, um einen Ausfall der Magnetkarte zu vermeiden.

4.5 Halten Sie einen Abstand von >20 cm zwischen implantierten Medizingeräten (Herzschrittmacher, Cochlea-Implantat usw.) und dem kabellosen Ladegerät ein, um mögliche Interferenzen zu vermeiden.

4.5 Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem kabellosen Ladegerät spielen.

4.6 Halten Sie das kabellose Ladegerät und Empfängergeräte von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.

4.7 Wenn Sie das Ladegerät reinigen müssen, muss es von der Stromversorgung getrennt werden.

4.8 Halten Sie die Umgebungstemperatur bei 0 - 45 °C.

4.9 Die Luftfeuchtigkeit der Umgebung sollte bei 20 - 85 % (40 °C) liegen.

* Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Zeichnungen, das Produkt kann abweichen.

* Enthält: Ladekabel, Bedienungsanleitung.

* Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Falls erforderlich, kaufen oder verwenden Sie bitte das Originalnetzteil Ihres Handys.

III. Technische Daten

Eingang: DC 5V/3A, 9V/2A

Ausgangsleistung: 10 W

Ladeeffizienz: 85 %

Reichweite: 4-5 mm

Betriebsfrequenz: 110 - 205 kHz

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp EQQ-103MK2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: EQQ-103MK2. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte-Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/ Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/ 826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: EQQ-103MK2 und rufen Sie die Seite auf.

Betriebsfrequenz: 110 - 205 kHz

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

