



ECQ-103MK2

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informação de Segurança

1. Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.
2. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
3. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius.
5. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado
6. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
8. A unidade não é à prova de água. Se entrarem água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a utilizar.
9. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
10. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Aviso: célula-botão no interior

Carregador sem fios do despertador
Modelo: ECQ-103MK2

I. Botões de função

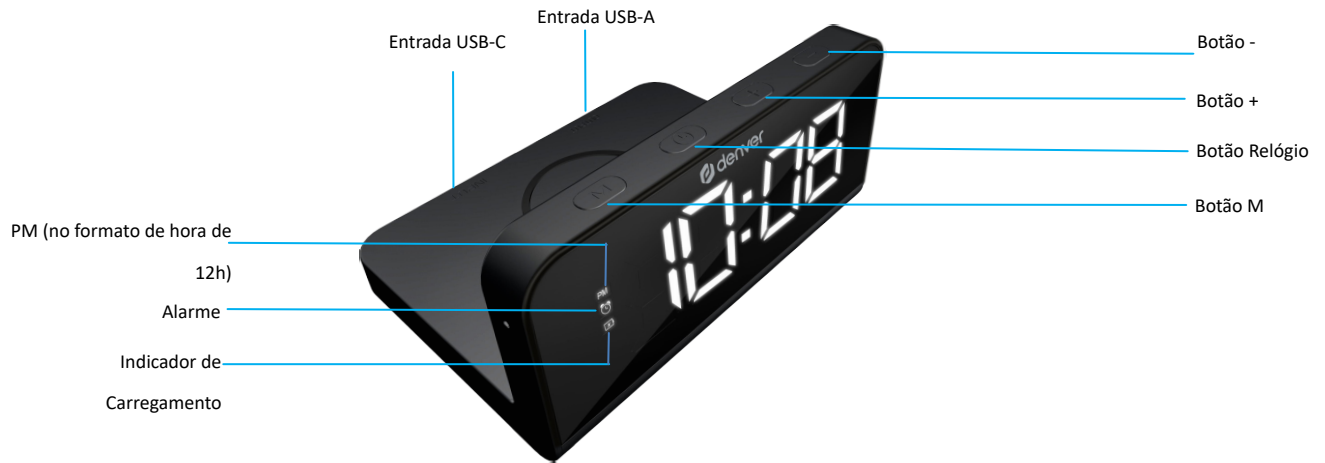

II. Manual de funcionamento

1. Ligação de alimentação

1.1 Ligue a extremidade USB-A do cabo ao adaptador de alimentação e a extremidade Tipo C ao produto, depois o produto pode funcionar normalmente.

2. Carregamento sem fios e saída USB

2.1 Potência de saída do carregamento sem fios: 10 W

2.2 Indicador do estado do carregamento sem fios:

Ligado à corrente: pisca 2x

Em Espera: apagado

Carregamento: aceso

Completamente carregado: apagado

FOD (deteção de objeto estranho): a piscar

3. Funções dos botões

3.1 Botões: “M”, “botão de Relógio”, “+”, “-”

3.2 Definição do formato de hora:

Prima duas vezes o botão M para definir os relógios para 12 horas e 24 horas; PM é apresentado no relógio de 12 horas.

3.3 Definições da hora do relógio:

3.3.1 Prima o botão M uma vez para acertar o relógio e, em seguida, prima a tecla "+" / "-" repetidamente para acertar a hora.

3.3.2 Depois de definir a hora, prima M para definir os minutos do relógio e prima "+" / "-" repetidamente para ajustar os minutos.

3.3.3 Quando a definição estiver concluída, prima o botão M para sair.

Nota: Ao acertar a hora, sai automaticamente ao fim de 8 segundos.

3.4 Definições do alarme:

3.4.1 Mantenha premida a tecla "+" ou "-" para ligar ou desligar o despertador. O indicador de alarme acende-se depois de o despertador ser ligado.

3.4.2 Depois de ligar o despertador, mantenha premido o botão M para aceder à definição da hora do despertador e prima a tecla "+" / "-" repetidamente para ajustar a hora.

3.4.3 Depois de definir a hora, prima M uma vez para aceder à definição dos minutos do alarme e prima "+" / "-" repetidamente para ajustar o valor dos minutos.

3.4.4 Quando a definição estiver concluída, prima M para sair.

Nota: Ao definir um alarme, este sai automaticamente após 8 segundos.

3.4.5 Depois de a campainha de alarme tocar, não faça nada. Depois de tocar a campainha do alarme durante 3 minutos, o alarme desliga-se automaticamente, ou mantenha premido o botão Relógio para desligar o alarme.

3.4.6 Quando o alarme soar, prima qualquer botão para entrar no estado de adiamento. O alarme tocará novamente após 5 minutos. No modo de adiamento, prima qualquer botão para adiar o alarme por um número ilimitado de vezes (se quiser desligar completamente o alarme, prima e mantenha premido botão "+" / "-" para desligar o alarme).

3.4.7 A luminosidade do ecrã do relógio pode ser regulada em três níveis (alto, baixo, desligado): Utilize os botões "+" e "-" para regular a luminosidade do visor digital, sendo a configuração predefinida a mais brilhante. Cada vez que premir "-", o brilho diminui um nível e cada vez que premir "+", o brilho aumenta um nível.

3.5 Função de poupança de energia:

3.5.1 A pilha-botão só é utilizada para a função de memória do relógio.

3.5.2 Quando a fonte de alimentação externa é desligada, todas as funções são inválidas e voltarão ao normal quando a alimentação for restabelecida.

4. Precauções:

Nota especial: Se pretender utilizar o despertador, o carregador sem fios e a saída USB ao mesmo tempo, certifique-se de que utiliza o adaptador de corrente QC2.0 ou QC3.0; se utilizar a fonte de tensão de 5 V, o carregador sem fios e o despertador podem funcionar normalmente ao mesmo tempo.

4.1 Não apertar nem bater.

4.2 Não o desmonte nem o sujeite ao fogo ou à água para evitar fugas de curto-circuito.

4.3 Não utilize o carregador sem fios em ambientes com temperaturas extremamente elevadas, humidade ou corrosivos para evitar danificar o circuito e provocar fugas.

4.4 Não coloque o cartão magnético (bilhete de identidade, cartão bancário, etc.) com banda magnética ou chip demasiado perto da unidade para evitar falhas no cartão magnético.

4.5 Mantenha a distância entre o dispositivo médico implantado (pacemaker, implante coclear, etc.) e o carregador sem fios > 20 cm para evitar potenciais interferências com o dispositivo médico.

4.5 As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com os carregadores sem fios como brinquedos, para evitar acidentes.

4.6 Mantenha os carregadores sem fios e os dispositivos recetores afastados da água e de outros líquidos.

4.7 Se precisar de limpar o carregador, certifique-se de que este está desligado da fonte de alimentação.

4.8 Mantenha a temperatura ambiente entre 0 e 45 °C.

4.9 A humidade ambiente deve ser mantida a: 20-85% (40 °C).

* As imagens incluídas no manual são desenhos esquemáticos, sendo que o produto final estará sujeito ao objeto físico.

* Inclui: cabo de carregamento, manual de instruções.

* O adaptador de corrente não está incluído. Se necessário, adquira ou utilize o adaptador de corrente original do telemóvel.

III. Especificações

Entrada: CC 5 V/3 A, 9 V/2 A

Potência de saída: 10 W

Eficiência do carregamento: 85%

Distância de transmissão: 4-5 mm

Frequência de funcionamento: 110 - 205 kHz

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio EQQ-103MK2 está em conformidade com a Diretiva 2014/ 53/ EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: EQQ-103MK2. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/ outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: ECO-103MK2 e aceda à página.

Frequência de funcionamento: 110 - 205 kHz

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

