



ECQ-103MK2

denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.
2. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för små barn.
3. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 till 40 grader Celsius.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln
10. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Varning: knappcell inuti

Väckarklocka med trådlös laddare Modell: ECQ-103MK2

I. Funktionsknappar

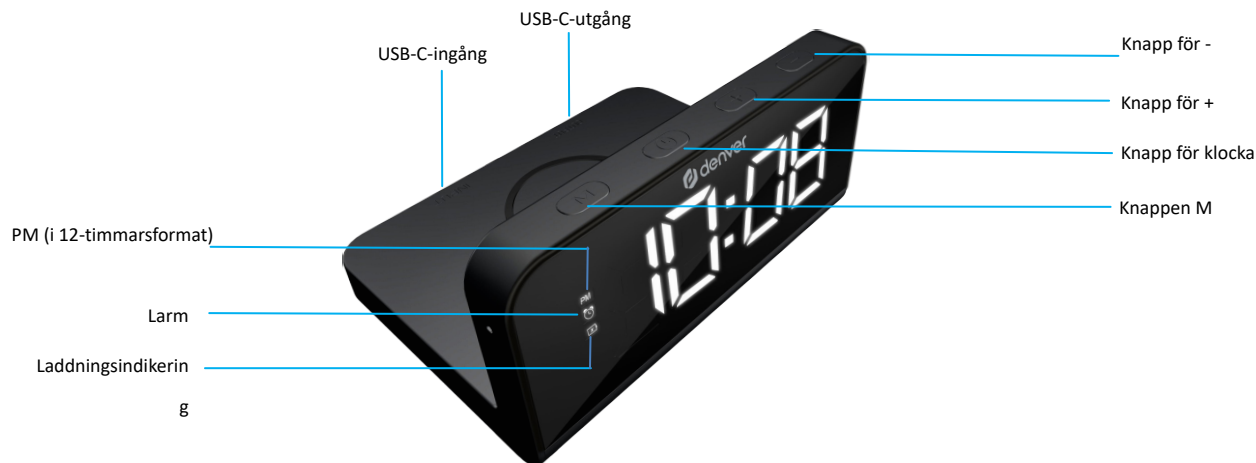

II. Bruksanvisning

1. Strömanslutning

1.1 Anslut USB-A-änden av kabeln till strömadaptern och Type-C-änden till produkten. Du kan sedan använda produkten normalt.

2. Trådlös laddning och USB-utgång

2.1 Uteffekt för trådlös laddning: 10 W

2.2 Statusindikator för trådlös laddning:

Ansluten till en strömkälla: blinkar 2 gånger

Standby: släckt

Laddning: lyser

Fulladdad: släckt

Detektering av främmande föremål (FOD): blinkar

3. Knappfunktioner

3.1 Knappar "M", "Knapp för klocka", "+", "-"

3.2 Ställa in tidsformatet:

Tryck två gånger på knappen M för att välja mellan formaten 12-timmars och 24-timmars. PM visas med klockan satt till 12-timmarsformatet.

3.3 Ställa in klockan:

3.3.1 Tryck på knappen M en gång för att ställa in klockans timme och tryck sedan på knapparna "+" / "-" upprepade gånger för att justera den.

3.3.2 När timmen har ställts in ska du trycka på knappen M för att ställa in klockans minuter. Tryck sedan på knapparna "+" / "-" upprepade gånger för att justera minuterna.

3.3.3 Tryck på knappen M för att avsluta när inställningen är slutförd.

Obs: När du ställer in tiden kommer den automatiskt att avslutas efter 8 sekunder.

3.4 Larminställningar:

3.4.1 Tryck på och håll knapparna "+" / "-" nedtryckta för att slå på eller stänga av väckarklockan. Larmindikatorn tänds när väckarklockan har slagits på.

3.4.2 Slå på väckarklockan och tryck sedan på och håll knappen M nedtryckt för att öppna inställningarna för larmets timme. Tryck sedan på knapparna "+" / "-" upprepade gånger för att justera timmen.

3.4.3 När timmen har ställts in ska du trycka på knappen M för att ange inställningarna för larmets minuter. Tryck sedan på knapparna "+" / "-" upprepade gånger för att justera minuterna.

3.4.4 Tryck på knappen M för att avsluta när inställningen är slutförd.

Obs: När du ställer in ett larm kommer det att avslutas automatiskt efter 8 sekunder.

3.4.5 Gör ingenting efter att väckarklockan har ringt. När väckarklockan har ringt i tre minuter stängs larmet av automatiskt. Alternativt kan du trycka på och hålla knappen Klocka nedtryckt för att stänga av väckarklockan.

3.4.6 När väckarklockan ringer kan du trycka på valfri knapp för att aktivera snooze-läget. Larmet ringer igen efter fem minuter. Tryck på valfri knapp, i snooze-läget, för att återaktivera snooze-läget ett obegränsat antal gånger (tryck på och håll knappen "+" / "-" nedtryckt för att stänga av larmet helt).

3.4.7 Ljusstyrkan på klockans skärm kan justeras i tre nivåer (hög, låg, släckt): Använd knapparna "4" och "7" för att justera ljusstyrkan på den digitala skärmen.

Standardinställningen är den ljusstarkaste nivån. Varje tryck på "7" sänker ljusstyrkan med en nivå och varje tryck på "4" ökar ljusstyrkan med en nivå.

3.5 Energisparfunktion:

3.5.1 Knappbatteriet används endast för klockans minnesfunktion.

3.5.2 När den externa strömförsörjningen kopplas bort blir alla funktioner ogiltiga och återgår till standardinställningarna när strömmen återställs.

4. Försiktighetsåtgärder:

Särskilda anvisningar: Om du vill använda väckarklockan, den trådlösa laddaren och USB-utgången samtidigt ska du se till att använda nätadaptern version QC2.0 eller QC3.0. Om du använder en 5 V strömadapter kan den trådlösa laddaren och väckarklockan fungera normalt samtidigt.

4.1 Kläm inte eller utsätt inte enheten för utomstående inverkan.

4.2 Demontera inte och placera inte enheten i öppen eld eller vatten för att undvika att den kortsluts.

4.3 Använd inte den trådlösa laddaren i extremt höga temperaturer, luftfuktighet eller korrosiva miljöer då detta kan skada kretsen och orsaka läckage.

4.4 Placera inte kort med magnetremsor eller chip (ID-kort, bankkort osv.) för nära enheten för att undvika att de avmagnetiseras.

4.5 Håll ett avstånd på > 20 cm mellan en implanterad medicinteknisk enhet (pacemaker eller cochleaimplantat osv.) och den trådlösa laddaren för att undvika potentiell störning av den medicintekniska enheten.

4.5 Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med trådlösa laddare som en leksak för att undvika olyckor.

4.6 Håll trådlösa laddare och mottagarenheter borta från vatten och andra vätskor.

4.7 Se till att laddaren är bortkopplad från strömförsörjningen om den behöver rengöras.

4.8 Håll omgivningens temperatur vid 0–45 °C.

4.9 Omgivningens luftfuktighet bör hållas vid: 20–85 % (40 °C).

* Bilderna som ingår i bruksanvisningen är schematiska ritningar och slutprodukten är föremål för den fysiska enheten.

* Inkluderar: laddningskabel och bruksanvisning.

* Strömadaptern ingår inte. Köp eller använd telefonens medföljande strömadapter om så behövs.

III. Specifikationer

Inmatning: 5 VDC/3 A, 9 VDC/2 A

Uteffekt: 10 W

Laddningseffektivitet: 85%

Sändningsavstånd: 4-5 mm

Driftfrekvens: 110–205 kHz

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning EQQ-103MK2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: EQQ-103MK2. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: ECQ-103MK2 och gå till sidan.

Driftfrekvens: 110–205 kHz

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

