



## Guide d'utilisation

### ENCEINTE BLUETOOTH BTV-150

CONNEXION  
BLUETOOTH

LECTEUR MP3

LECTEUR  
USB/CARTES  
MICRO SD

ENTRÉE  
AUXILIAIRE



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

A DÉPOSER  
EN MAGASIN



A DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

## Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

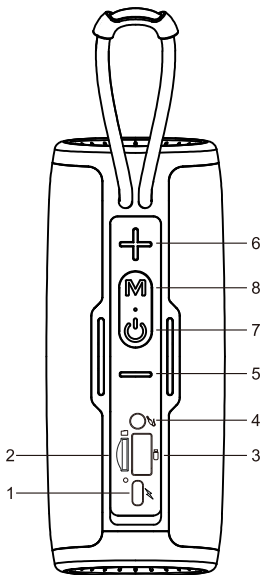

## **BOUTONS DE COMMANDE**

1. Port de charge de type C avec voyant : Voyant signale en rouge pendant la charge ; s'éteint lorsque la charge est terminée.
2. Entrée carte mémoire MicroSD
3. Port USB
4. Entrée Auxiliaire
5. Touche Diminuer le volume/morceau précédent
6. Touche Augmenter le volume/morceau suivant
7. Touche Allumer/Éteindre/Lecture/Pause
8. Bouton MODE

## **CHARGE**

L'enceinte doit être rechargée lorsqu'elle est éteinte.

1. À l'aide du câble USB fourni, connectez l'extrémité avec la prise de type C au connecteur de type C (1) de l'enceinte et l'autre extrémité au port USB d'un PC ou d'un chargeur USB (5 V, 1 A, non inclus).
2. Le voyant lumineux s'allumera en rouge pour indiquer l'état « En charge » de l'enceinte. Une fois complètement chargé, le voyant lumineux s'éteindra.

## **FONCTIONS DE BASE**

Maintenez appuyée la touche d'alimentation (7) pour allumer l'enceinte. Appuyez sur la touche MODE (8) pour choisir l'une des options suivantes :

1. Mode Bluetooth.
2. Mode MicroSD : Si une carte mémoire microSD est insérée dans le port microSD (2), le haut-parleur commence automatiquement à jouer de la musique.
3. Mode USB : Si une clé USB est insérée dans le port USB (3), le haut-parleur commence automatiquement à jouer de la musique.

## **RÉGLAGE DU VOLUME**

Maintenez appuyée la touche Volume - (5)/ Volume + (6) pour diminuer ou augmenter le volume.

## **ENTRÉE AUXILIAIRE**

1. Allumez l'enceinte.
2. Connectez le câble d'entrée auxiliaire à la prise AUX IN (4) de l'enceinte et l'autre extrémité à l'appareil externe.
3. Lancez la lecture du contenu depuis l'appareil externe.

## **UTILISATION D'UNE CARTE MICROSD/CLÉ USB**

1. Allumez l'enceinte.
2. Insérez une carte MicroSD dans le port microSD (2) en orientant les contacts vers le port USB (3) ou insérez une clé USB dans le port USB.
3. La lecture du contenu commence automatiquement.
4. Appuyez une fois sur la touche Volume-/Morceau précédent (5) pour passer au morceau précédent ; appuyez sur la touche Volume +/Morceau suivant (6) pour passer au morceau suivant.
5. Appuyez sur la touche (7) pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

## **OPERATION BLUETOOTH APPAIRER DES APPAREILS**

1. Placez l'enceinte à côté de l'appareil Bluetooth à appairer.
2. Allumez l'enceinte, appuyez sur le bouton MODE (8) pour passer en mode Bluetooth.
3. Suivez les instructions de votre appareil pour rechercher l'enceinte.
4. Le nom de l'enceinte qui est « Denver BTV-150 » apparaît dans la liste des appareils Bluetooth, le sélectionner et entrez le mot de passe « 0000 » si on vous le demande.
5. Une fois le couplage établi, vous pouvez diffuser de la musique à partir de votre appareil Bluetooth via l'enceinte.

### ***Remarque :***

- L'enceinte Bluetooth ne peut être connectée qu'à un appareil Bluetooth à la fois et la connexion ne peut pas être interrompue pendant l'utilisation.
- En cas d'échec de l'appairage Bluetooth, désactivez le Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous ne souhaitez pas connecter, redémarrez l'enceinte Bluetooth et recherchez le périphérique Bluetooth à connecter à nouveau.

## **COMMANDES EN MODE BLUETOOTH**

1. Appuyez une fois sur la touche Volume-/Morceau précédent (5) pour passer au morceau précédent ; appuyez sur la touche Volume +/Morceau suivant (6) pour passer au morceau suivant.
2. Appuyer sur la touche marche/arrêt (7) pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
3. Si vous recevez un appel, appuyez sur la touche d'alimentation (7) pour répondre à l'appel et activer la fonction téléphone du haut-parleur. Appuyez sur la touche d'alimentation pour terminer l'appel.

## **CONNEXION BLUETOOTH STÉRÉO SANS FIL (BIDIRECTIONNELLE SIMULTANÉE POUR DEUX ENCEINTES)**

1. Allumez deux enceintes, le mode par défaut est Bluetooth ; le témoin clignote (un son est émis pour confirmer que l'enceinte est en mode couplage Bluetooth).
2. Désactivez la fonction Bluetooth de votre téléphone ou autre appareil Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton M de l'un des haut-parleurs (un son retentit pour confirmer l'activation de la fonction TWS), après quelques secondes, les deux haut-parleurs Bluetooth émettent un message vocal. Lorsque vous voyez que les lumières LED des deux Haut - parleurs clignotent, cela signifie que les deux haut-parleurs Bluetooth sont connectés ;
3. Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et recherchez le « Denver BTV-150 » ;
4. Recherchez le nom « Denver BTV-150 » et sélectionnez-le pour vous connecter ;
5. Le haut-parleur Bluetooth émettra le message vocal « Bluetooth connecté », après quoi vous pouvez profiter de la musique sur les deux haut-parleurs ;
6. Appuyez à nouveau longuement sur la touche M pour quitter la fonction TWS et écouter de la musique à partir d'un seul haut-parleur.

Remarque : Remarque : si certains appareils demandent un mot de passe, entrez celui par défaut 0000.

## **FONCTION D'ASSISTANCE VOCAL**

Appuyez deux fois sur la touche MODE (8) pour activer la fonction d'assistance vocale.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Batterie rechargeable:.....  
.....  
Puissance en sortie:.....  
Plage de fréquence Bluetooth:.....  
Plage de fréquence de fonctionnement:.....  
Puissance de sortie maximale:.....  
Dimensions:.....  
Poids:.....

Lithium intégré : 3,7V,  
1 200 mAh  
5 V 1 A  
2402~2480 MHz  
20 Hz - 20 KHz  
2x50W, (2x5W RMS)  
70 x 70 x 172 mm  
405 g

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au

rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type BTV-150 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [denver.eu](http://denver.eu), et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BTV-150. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements. Plage de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz  
Puissance de sortie maximale: 2x50W, (2x5W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega SA, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "T" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46900 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)

### Portugal:

Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail  
[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel: +49 851 379 369 69  
E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)

---

## Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



DENVER A/S  
Omega SA, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

Version 1.1