



Manuale d'uso

ALTOPARLANTE BLUETOOTH BTV-150

CONNESSIONE
BLUETOOTH

Lettore MP3

USB/LETTORE
SCHEDE MICRO
SD

INGRESSO AUX



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero compromettere il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

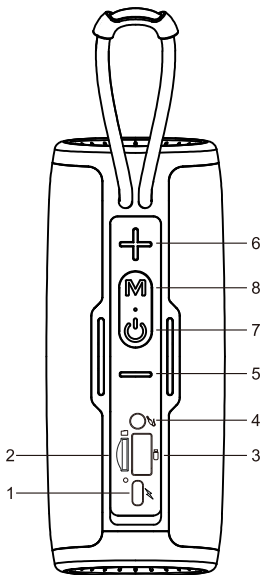

CONTROLLI

1. Porta di ricarica di tipo C con indicatore LED: il LED è rosso quando in carica e si spegne al termine della ricarica.
2. Ingresso memoria MicroSD
3. Ingresso USB
4. Ingresso AUX IN
5. Pulsante Volume-/Traccia precedente
6. Pulsante Volume +/Traccia successiva
7. Pulsante Accensione/Spegnimento/Riproduzione/Pausa
8. Pulsante MODALITÀ

RICARICA

L'altoparlante deve essere ricaricato quando spento.

1. Usando il cavo USB fornito, collegare l'estremità tipo C al connettore Tipo C (1) dell'altoparlante e l'altra estremità alla porta USB di un PC o caricatore USB (5V, 1A, non incluso).
2. La spia LED si accenderà in rosso per indicare lo stato di carica dell'altoparlante; quando è completamente carico, la spia LED si spegne.

FUNZIONAMENTO

Accendere l'altoparlante, premere e tenere premuto il pulsante di accensione (7). Premere il pulsante modalità (8) per scegliere tra:

1. Modalità Bluetooth.
2. Modalità MicroSD: se si inserisce una scheda di memoria microSD nella porta microSD (2), l'altoparlante inizierà la riproduzione della musica automaticamente.
3. Modalità USB: se una scheda di memoria di tipo USB è inserita nella porta USB (3), l'altoparlante inizierà la riproduzione delle canzoni automaticamente.

Regolazione del volume

Premere e tenere premuto Volume - (5), Volume + (6) per abbassare o aumentare il volume.

INGRESSO AUX

1. Accendere l'altoparlante.
2. Collegare il cavo aux-in al jack AUX IN (4) dell'altoparlante e l'altra estremità al dispositivo esterno.
3. Inizia a riprodurre i contenuti dal dispositivo esterno.

USO DI UNA SCHEDA MICROSD/CHIAVE USB

1. Accendere l'altoparlante.
2. Inserire una scheda Micro SD nella porta micro SD (2) tenendo i contatti rivolti verso la porta USB (3) o inserire una chiave USB nella porta USB.
3. I contenuti verranno riprodotti automaticamente.
4. Premere una volta il pulsante Volume- / Traccia precedente (5) per passare alla traccia precedente; premere il pulsante Volume + / Traccia successiva (6) per passare alla traccia successiva.
5. Premere il pulsante (7) per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

FUNZIONI BLUETOOTH

ACCOPPIAMENTO DISPOSITIVI

1. Porre l'altoparlante accanto al dispositivo Bluetooth da accoppiare.
2. Accendere l'altoparlante, premere il pulsante modalità (8) per accedere alla modalità Bluetooth.
3. Osservare le istruzioni del proprio dispositivo per ricercare l'altoparlante.
4. Il nome dell'altoparlante è "Denver BTV-150" e sarà visualizzato nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionarlo e immettere la password "0000" se richiesto.
5. Quando l'accoppiamento è stato effettuato con successo, è possibile trasmettere dal proprio dispositivo Bluetooth all'altoparlante.

Nota:

- L'altoparlante Bluetooth si può collegare solo a un dispositivo Bluetooth alla volta e la connessione non può essere interrotta durante l'operazione.
- Se l'accoppiamento Bluetooth fallisce, disattivare il Bluetooth sul dispositivo che non si desidera connettere, riavviare l'altoparlante Bluetooth e ricercare il dispositivo Bluetooth da ricollegare.

COMANDI IN MODALITÀ BLUETOOTH

1. Premere una volta il pulsante Volume- / Traccia precedente (5) per passare alla traccia precedente; premere il pulsante Volume + / Traccia successiva (6) per passare alla traccia successiva.
2. Premere il pulsante di alimentazione (7) per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
3. Se si riceve una chiamata, premere il pulsante di accensione (7) per

rispondere alla chiamata e attivare la funzionalità di altoparlante per telefono. Per terminare la chiamata, premere il pulsante di accensione.

CONNESSIONE BLUETOOTH STEREO TRUE WIRELESS (FUNZIONE TWS PER DUE ALTOPARLANTI)

1. Accendere due altoparlanti e l'impostazione predefinita è la modalità Bluetooth, la luce LED lampeggia (si sente un suono di conferma che l'altoparlante è impostato in modalità di accoppiamento Bluetooth).
2. Disattivare la funzione Bluetooth sul proprio telefono o su un altro dispositivo Bluetooth, tenere premuto il pulsante M su uno degli altoparlanti (verrà emesso un segnale acustico per confermare che la funzione TWS è stata attivata), quindi dopo qualche secondo entrambi gli altoparlanti Bluetooth emetteranno un messaggio vocale. Quando vedete che le luci LED di entrambi i diffusori lampeggiano, il Bluetooth dei due altoparlanti è connesso.
3. Attivare il Bluetooth del cellulare e cercare "Denver BTV-150";
4. Trovare il nome "Denver BTV-150" e selezionarlo per eseguire la connessione;
5. L'altoparlante Bluetooth emetterà il messaggio acustico "Bluetooth connesso", dopodiché sarà possibile ascoltare la musica da due altoparlanti;
6. Tenere premuto nuovamente il pulsante M se si desidera abbandonare la funzione TWS e ascoltare la musica tramite un solo altoparlante.

Nota: se il dispositivo richiede una password, immettere la password predefinita 0000.

FUNZIONE ASSISTENTE VOCALE

Premere il pulsante modalità (8) per due volte per accedere la funzione di assistente mobile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Batteria ricaricabile:.....	integrata al litio: 3,7 V, 1200mAh
Potenza in uscita:.....	5 V 1 A
Gamma di frequenza Bluetooth:..	2402~2480 MHz
Intervallo di frequenze operative:..	20 Hz~20 KHz
Potenza massima in uscita:.....	2x50W, (2x5W RMS)
Dimensioni:.....	70 x 70 x 172 mm
Peso:.....	405 g

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTV-150 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTV-150. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 20Hz-20KHz

Potenza massima in uscita: 2x50W, (2x5W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "T" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46900 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega SA, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1