



TSP-307
denver.eu

2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BRUGSANVISNING

Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.

2. Advarsel: Dette produkt indeholder et opladeligt litium-ion-batteri.

3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.

4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperatur kan påvirke funktionaliteten.

5. Åbn aldrig produktet. Rør ikke ved den indvendige elektronik, da du ellers kan få elektrisk stød. Reparation eller service kun udføres af kvalificeret personale.

6. Må ikke udsættes for varme, vand, støv (støvede omgivelser), fugt eller direkte sollys!

7. Beskyt dine ører mod høj . Høj lydstyrke kan skade dine ører og føre til høretab.

8. Den trådløse Bluetooth-teknologi kan kun fungere inden for en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.

9. Mikrobølger, der udsendes af en Bluetooth-enhed, kan påvirke driften af elektronisk medicinsk udstyr.
10. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den.
11. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel
12. Dette produkt understøtter ikke harmoniseret hurtigopladning.
13. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.
14. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Produktet har brug for dem til at sprede varmen.

Denver A/s forbeholder sig ret til trykfejl
Denver A/s kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os på adressen på .

**LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT,
OG GEM DEM TIL SENERE BRUG.**


PAKKENS INDHOLD:

- . Højttaler
- . Kablet mikrofon
- . Opladningskabel
- . Fjernbetjening
- . Instruktionsbog

TEKNISKE

- . Højttaler: 12W
- . Arbejdsafstand: 10 meter
- . Batteri Lithium-batteri: 3,7V, 2400mAh
- . Nominel spænding: DC 5V/1000MA
- . Opladningstid: 4 -5 timer
- . Spilletid: op til 3 timer
- . Strømforbrug (i slukket tilstand): 0.5W
- . Strømforbrug (standby i BT/SD/USB/AUX):
0.8W
- . Funktion: BT/AUX/USB/SD-kort/TWS/
Mikrofonindgang

BRUGSANVISNING HØJTTALER

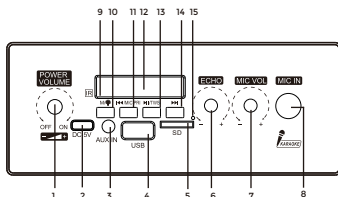

1. Tænd/sluk, lydstyrke op/ned
 2. Type C-opladningsport
 3. AUX ind
 4. USB
 5. Slot til SD-kort
 6. Ekko til mikrofon
 7. Mikrofonens lydstyrke
 8. Mikrofon i
 9. Fjernbetjent modtager
 10. Kontakt til tilstand/lys
 11. Tidligere musik/mikrofon-prioritet
 12. Led-display
 13. Pause/Afspil/TWS
 14. Næste musik/plade
- Indikatorlampe for opladning

OPLADNINGSHØJTTALER

1. Før du bruger højttaleren første gang, skal du oplade den helt!
2. Højttaleren skal have strøm fra en adapter på 5V/1A (medfølger ikke). Brug det medfølgende opladningskabel, sæt USB-C-enden i opladningsporten på højttaleren og USB-A-enden i adapteren (medfølger ikke).
3. Mens højttaleren oplades, vil LED-indikatoren forblive rød. Når den er fuldt opladet, slukkes indikatoren. Fjern venligst opladningskablet, når den er fuldt opladet.

POWER ON/OFF

Drej knappen (1) til højre for at tænde for højttaleren, og drej knappen (1) til venstre for at slukke for højttaleren. Du skal dreje den over klikket for at tænde/slukke den.

Strømstyring

1. Hvis du sætter musikken på pause via telefonen i AUX-tilstand, slukkes højttaleren ikke automatisk. Hvis du sætter musikken på pause via højttalerenheden, og der ikke sker noget i 20 minutter, slukker højttaleren automatisk.
2. I BT-tilstand slukker højttaleren automatisk, hvis der ikke kommer nogen beskeder, opkald eller APP-meddelelser til telefonen, og der ikke er nogen betjening i 20 minutter.

Hvis der er beskeder, opkald, APP-meddelelser og betjening, vil tidspunktet for automatisk slukning blive ændret.

3. I USB/SD-kort-tilstand slukkes højttaleren automatisk, hvis der ikke er nogen betjening i 20 minutter.

BLUETOOTH-FORBINDELSE

Tænd for højttaleren, så går den automatisk i BT-parringstilstand, og du hører en stemmemeddelelse. Tænd for Bluetooth-forbindelsen på din enhed, scan/søg, og vælg "TSP-307". Når højttaleren er parret, kommer der en stemmemeddelelse, og du kan begynde at spille musik.

MUSIKKONTROL

Mens du spiller musik skal du dreje knappen (1) til højre for at øge lydstyrken, og dreje knappen (1) til venstre for at mindske lydstyrken.

Tryk kort på knappen (11) til forrige musik, og tryk kort på knappen (14) til næste musik.

Tryk kort på knappen (13) for at afspille eller sætte musik på pause.

MODE

Tryk kort på knappen (10) for at skifte tilstand mellem BT/AUX/USB/SD-kort.

LED-LYS TÆNDT/SLUKKET

Tryk længe på knappen (10) for at tænde lyset.

TWS-TILSLUTNING


Højttaleren understøtter TWS-funktionen, hvilket betyder, at du kan parre to ens højttalere for at få en stereofunktion. For at gøre dette skal du tænde for begge højttalere, men ikke parre dem med nogen BT-enheder. Tryk længe på knappen (13) på en af højttalerne, og når højttaleren er forbundet med den anden, kommer der en meddelelse. Nu opfører højttalerne sig som én Bluetooth-enhed, og du kan afspille musik gennem to højttalere.

MIKROFON-FUNKTION

1. Sæt mikrofonen i mikrofonporten, og du kan begynde at bruge mikrofonfunktionen.
2. Når du bruger mikrofonen, skal du dreje højre/venstre-knappen (6) for at øge/for mindske MIC-ekkoet.
3. Når du bruger mikrofonen, skal du dreje højre/venstre-knappen (7) for at øge eller mindske MIC-lydstyrken.
4. MIC-prioriteringsfunktionen betyder, at når man synger eller taler gennem mikrofonen, vil baggrundsmusikken have en lavere lydstyrke. Tryk længe på knappen (11) for at slå prioritetsfunktionen MIC til. Tryk længe på den igen for at slå funktionen fra.

5. Optagefunktion: I USB/SD-kort-tilstand skal du trykke længe på knappen (14) for at starte optagefunktionen, og trykke længe på den igen for at afspille den lyd, der er optaget.

BRUGSANVISNING TIL FJERNBETJENING

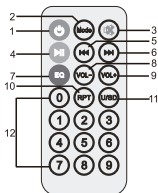

- 1.ON/OFF
- 2.Skift tilstand USB/SD-kort /BT/AUX
- 3.Sæt højttaleren på lydløs
- 4.Pause/afspil
- 5.Tidligere musik
- 6.Næste musik
- 7.EQ-tilstande
- 8.Højttalerens lydstyrke ned
- 9.Højttalerlydstyrke op
- 10.Gentag (Gentag et enkelt eller hele nummeret i USB/SD-kort-tilstand)
- 11.Skift tilstand USB/SD-kort.

12.Nummertaster: bruges til at indtaste spornummeret, når du bruger USB/SD-kortet. Hvis du f.eks. trykker på 9, går højttaleren til spornummer 9 på USB/TF-kortet. Hvis du trykker på 1 og 9, går højttaleren til spor 19.

Fjernbetjeningen indeholder en CR-2025-knappebatteri



Bemærk: Når du bruger fjernbetjeningen, skal du sørge for, at fjernbetjeningen vender mod højttalerens modtager og sikre tilgængelighed.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

**ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER A/S**



Denver.eu



DEN9

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S,
at radioudstyrstypen TSP-307 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde
tekst kan findes på følgende internetadresse:
denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på
hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TSP-307.
Du kommer nu ind på produktsiden, hvor
RED-direktivet kan findes under
downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde:70Hz-18Khz
Maksimal udgangseffekt:12W
Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

