



TSP-307
denver.eu

2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HANDLEIDING

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Raak de interne elektronica niet aan, anders kunt u een elektrische schok krijgen. Reparatie of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte, water, stof (stoffige omgeving), vocht en direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen luide volumes. Harde volumes kunnen je oren beschadigen en leiden tot gehoorverlies.

8. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

9. Microgolven die worden uitgezonden door een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.

10. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop onmiddellijk met het gebruik als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt.

11. Laad alleen op met de meegeleverde USB-kabel

12. Dit product ondersteunt geharmoniseerd snelladen niet.

13. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

14. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Het product heeft ze nodig om warmte af te voeren.

Denver A/s behoudt zich de rechten voor drukfouten Denver A/s kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor

technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of weglatingen ontdekt, gelieve ons te verwittigen op het adres op de achterflap.

LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK


INHOUD VAN DE VERPAKKING:

- . Spreker
- . Bedrade microfoon
- . Oplaadkabel
- . Afstandsbediening
- . Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE

- . Luidspreker: 12W
- . Werkafstand: 10 meter
- . Batterij Lithiumbatterij: 3,7V, 2400mAh
- . Nominale spanning: DC 5V/1000MA
- . Oplaadtijd: 4 -5 uur
- . Speelduur: tot 3 uur
- . Stroomverbruik (in uitgeschakelde modus): 0.5W
- . Stroomverbruik (stand-by in BT/SD/USB/AUX): 0.8W
- . Functie: BT/AUX/USB/SD-kaart/TWS/Mic in

GEBRUIKSAANWIJZING LUIDSPREKER

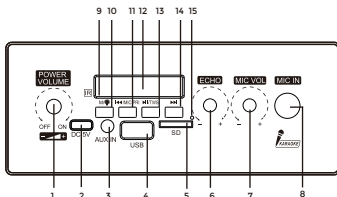

- 1.Aan/uit, volume omhoog/omlaag
- 2.Type C oplaadpoort
- 3.AUX in
- 4.USB
- 5.Sleuf voor SD-kaart
- 6.Echo voor microfoon
- 7.Volume microfoon
- 8.Microfoon in
- 9.Afstandsbediening
- 10.Modus/Lichtschakelaar
- 11.Voorrang voor muziek/ microfoon
- 12.Led-display
- 13.Pauzeren/afspelen/TWS
- 14.Volgende muziek/opname
- 15.Oplaadindicatorlampje

LUIDSPREKER OPLADEN

1. Laad de luidspreker voor het eerste gebruik volledig op!
2. De luidspreker moet worden gevoed door een adapter 5V/1A (niet meegeleverd). Gebruik de meegeleverde oplaadkabel, steek het USB-C uiteinde in de oplaadpoort op de speaker en het USB-A uiteinde in de adapter (niet meegeleverd).
3. Tijdens het opladen van de luidspreker blijft de LED-indicator rood branden. Nadat de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de indicator uit. Verwijder de oplaadkabel nadat de luidspreker volledig is opgeladen.

AAN/UIT

Draai de knop (1) naar rechts om de luidspreker aan te zetten en draai de knop (1) naar links om de luidspreker uit te zetten. Je moet de knop over de klik heen draaien om hem aan/uit te zetten.

Energiebeheer

1. Als u in de AUX-modus de muziek via de telefoon onderbreekt, wordt de luidspreker niet automatisch uitgeschakeld. Als u muziek pauzeert via de luidsprekereinheid en er wordt 20 minuten lang niets gedaan, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.
2. In de BT-modus, als er geen berichten, oproepen en APP-meldingen naar de

telefoon komen en er gedurende 20 minuten geen bediening plaatsvindt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Als er berichten, oproepen, APP-meldingen en bewerkingen zijn, wordt de tijd om automatisch uit te schakelen opnieuw ingesteld.

3. In de modus USB/SD-kaart wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld als er gedurende 20 minuten geen bediening plaatsvindt.

BLUETOOTH-VERBINDING

Zet de luidspreker aan, hij gaat automatisch over op de BT koppelingsmodus en u hoort een stemmelding. Schakel de

Bluetooth-verbinding op uw apparaat in, scan/zoek en selecteer "TSP-307". Zodra de luidspreker is gekoppeld, hoort u een stemmelding en kunt u beginnen met het afspelen van muziek.

MUZIEK CONTROLE

Draai tijdens het afspelen van muziek de knop (1) naar rechts om het volume te verhogen en draai de knop (1) naar links om het volume te verlagen.

Druk kort op knop (11) om naar de vorige muziek te gaan en druk kort op knop (14) om naar de volgende muziek te gaan.

Druk kort op knop (13) om muziek af te spelen of te pauzeren.

MODE

Druk kort op knop (10) om te schakelen tussen BT/AUX/USB/SD-kaart.

LED-LICHT AAN/UIT

Druk lang op knop (10) om het licht te schakelen.

TWS VERBINDING

De luidspreker ondersteunt de TWS-functie, wat betekent dat je twee dezelfde luidsprekers kunt koppelen om een stereofunctie te krijgen. Om dit te doen, zet je beide luidsprekers aan, maar koppel je ze niet met BT-apparaten. Druk lang op knop (13) op een van de luidsprekers, zodra de luidspreker is verbonden met de andere luidspreker, zal er een prompt verschijnen. Nu gedragen de luidsprekers zich als één Bluetooth-eenheid en kun je muziek afspelen via twee luidsprekers.


MICROFOONFUNCTIE

1. Sluit de microfoon aan op de Mic poort en u kunt de microfoonfunctie gebruiken.
2. Draai bij het gebruik van de microfoon aan de linker/rechter knop (6) om de MIC echo te verhogen/verlagen.
3. Draai bij gebruik van de microfoon aan de linker/rechter knop (7) om het MIC volume te verhogen/verlagen.
4. De MIC prioriteitsfunctie betekent dat

wanneer er via de microfoon wordt gezongen of gepraat, de achtergrondmuziek met een lager volume wordt weergegeven. Druk lang op knop (11) om de MIC prioriteitsfunctie in te schakelen. Druk nogmaals lang op de knop om de functie uit te schakelen.

5. Opnamefunctie: Druk in de modus USB/SD-kaart lang op knop (14) om de opnamefunctie te starten en druk er nogmaals lang op om de opgenomen audio af te spelen.

GEBRUIKSAANWIJZING AFSTANDSBEDIENING

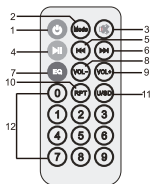

1.AAN/UIT

2.Schakelmodus USB/SD-kaart /BT/AUX

3.De luidspreker dempen

4.Pauzeren/afspelen

5.Vorige muziek

6.Volgende muziek

7.EQ-modi

8.Luidsprekervolume omlaag

9.Luidsprekervolume omhoog

10.Herhalen (enkele of volledige track herhalen in de modus USB/SD-kaart)

11.Schakelmodus USB/SD-kaart

12.Nummertoetsen: worden gebruikt om het tracknummer in te voeren bij gebruik van de USB/SD-kaart. Als u bijvoorbeeld op 9 drukt, gaat de luidspreker naar track 9 op de USB/TF-kaart. Als u op 1en 9 drukt, gaat de luidspreker naar track 19.

De afstandsbediening bevat een CR-2025-knoopcelbatterij



Let op: als u de afstandsbediening gebruikt, zorg er dan voor dat deze op de ontvanger van de luidspreker gericht is en zorg ervoor dat deze toegankelijk is.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S



Denver.eu



NED9

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties.

In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur TSP-307 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: TSP-307. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 70Hz-18Khz

Maximaal uitgangsvermogen: 12W

Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

